

Toaleta myjąca 540 / 540 Pro (podgrzewana deska sedesowa)



---

Toaleta myjąca 560 / 560 Pro (bez podgrzewanej deski sedesowej)



## Toaleta myjąca 540 / 540 Pro - 560 / 560 Pro

---

### INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W celu uniknięcia szkód dla użytkownika i innych osób, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i zaleceń. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi oraz ściśle ich przestrzegać podczas montażu oraz zachować dokument po przeczytaniu.

### UWAGA

Jeśli produkt zostanie uszkodzony, należy zaprzestać jego używania:

Produkt przegrzewa się lub dymi.

Produkt jest nieszczelny, uszkodzony lub muszla klozetowa jest zablokowana.

Jeśli podczas pracy urządzenia pojawią się nieprzyjemne zapachy lub nietypowe dźwięki, należy natychmiast przerwać pracę i odłączyć urządzenie od zasilania.

Jeśli wystąpi usterka i nie zostanie ona usunięta w odpowiednim czasie, może to prowadzić do poważnych problemów, takich jak obrażenia ciała, porażenie prądem, pożar lub zalanie.

Do czyszczenia plastikowych części np. pokrywy deski sedesowej, nie należy używać żadnych środków drażniących, takich jak benzyna, pasta do czyszczenia, szczotki nylonowe itp. w celu uniknięcia uszkodzeń spowodowanych reakcjami chemicznymi lub wyciekami.

Otwieranie gniazdka elektrycznego/wtyczki jest niedozwolone, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

Nie wolno wyciągać i wkładać wtyczki zasilania mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wywołać pożar.

Nie wolno dotykać wtyczki podczas wyładowań atmosferycznych i grzmotów, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Obciążenie gniazdka nie może być zbyt duże, ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.

Nie wolno dopuścić, aby środki czyszczące, woda, detergenty lub mocz dostały się do źródła zasilania urządzenia lub gniazdka, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Nie należy pozwalać dzieciom stawać na desce sedesowej i pokrywie muszli klozetowej lub urządzeniu ani umieszczać na nich ciężkich przedmiotów.

Produktu nie wolno demontować ani naprawiać. Jeśli naprawa jest konieczna, powinna być przeprowadzona przez specjalistę.

Nie należy włączać urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone ani wymieniać samodzielnie kabla zasilającego. W przypadku jego uszkodzenia, powinien on zostać wymieniony przez producenta, sprzedawcę lub osobę do tego uprawnioną, w celu uniknięcia ryzyka.

Do muszli klozetowej nie mogą być wrzucane niedopałki papierosów lub podobne przedmioty.

W przypadku korzystania z produktu w łazience z prysznicem należy zainstalować urządzenie do filtrowania powietrza, aby zapewnić odpowiednią wilgotność i suszenie w pomieszczeniu. Produkt ten jest produktem elektrycznym. Nie należy instalować go w miejscu, które może łatwo ulec zamoczeniu i w którym jest łatwo osiągalny przez wodę lub krople wody, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Przed wyjęciem elektronicznej jednostki napędowej, należy upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie może dojść do odbarwienia kolorów.

Osoby cierpiące na choroby serca powinny używać tego produktu ostrożnie i z rozwagą lub pod nadzorem innej osoby.

Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.

Należy zwrócić uwagę na miejsce instalacji wtyczki przewodów elektrycznych, wtyczka musi być wodoodporna a miejsce jej instalacji powinno znajdować się ponad 0,5 m nad podłogą i z dala od prysznica i wanny.

To urządzenie nie jest zabawką, dlatego dzieci powinny być odpowiednio nadzorowane tak aby nie bawiły się urządzeniem ani nie używały lub dotykały urządzenia samodzielnie.

Kabel uziemiający tego produktu musi być zgodny z przepisami a trójstopniowa konstrukcja uziemiająca musi być uziemiona. W przeciwnym razie korzystanie z produktu jest zabronione.

---

### **ŚWIATŁO - Funkcja oświetlenia nocnego**



Podświetlenie zapewnia bezproblemowe korzystanie z toalety nawet w ciemności.

Światła LED są aktywowane przez czujnik.

Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji oświetlenia nocnego, czujnik można wyłączyć:

Stojąc, należy przytrzymać przycisk mycia przez 5 sekund, co spowoduje wyłączenie funkcji.

## ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

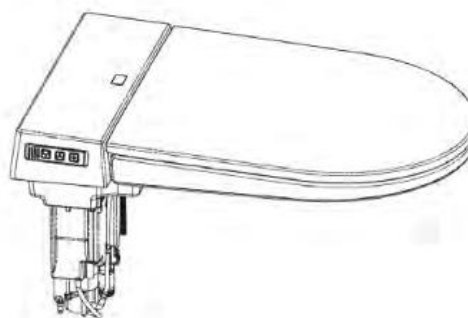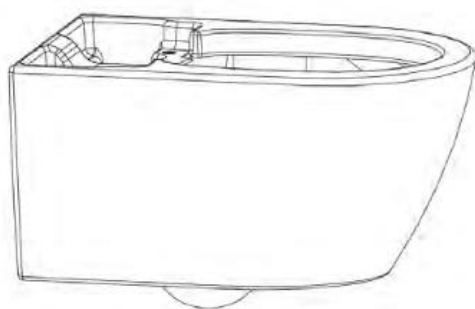

Pilot zdalnego sterowania

Uchwyt montażowy  
pilota zdalnego sterowania

Dwustronna  
taśma klejąca



Śruby i zaślepki  
(po 2 szt.)



2 x baterie  
Mignon AAA, 1,5 V (brak w zestawie)




Instrukcja

Akcesoria  
montażowe 2 szt


Zawór  
odcinający 1 szt.



(1 ST.)

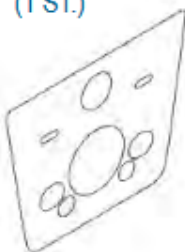

Mata dźwiękochłonna 1 szt.

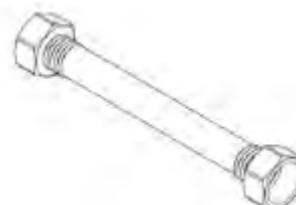

Wąż  
doprowadzający 1 szt.

## DANE TECHNICZNE

|                                                                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                                                                                               | 220V-240V ~ 50Hz                                             |
| Długość kabla                                                                                                    | ok. 500mm                                                    |
| Warunki mycia<br>Zakres temperatury wody odpływowej<br>Zużycie wody czyszczącej<br>System odprowadzania wody     | ok. 35°C - 42°C<br>4 do 6 litrów<br>Płukanie                 |
| Suszarka<br>Regulacja temperatury suszenia                                                                       | ok. 32°C - 57°C                                              |
| Siedzisko<br>Temperatura powierzchni siedziska<br>Modele z podgrzewaniem siedziska, toaleta myjąca 540 / 540 Pro | ok. 42°C                                                     |
| Wolnoopadająca deska                                                                                             | Urządzenie amortyzujące                                      |
| Pochłanianie zapachów                                                                                            | Filtr z węglem aktywnym                                      |
| Moc<br>Moc maksymalna<br>Temperatura otoczenia<br>Temperatura wody doprowadzanej<br>Ciśnienie wody doprowadzanej | 1100W<br>1600W<br>3°C - 40°C<br>3°C - 35°C<br>0.07 - 0.75MPa |
| Klasa wodoszczelności                                                                                            | IPX4                                                         |
| Wymiary                                                                                                          | 592 x 400 x 424mm                                            |
| Modele ze sterylizatorem<br>Toaleta myjąca 540 / 540 Pro i Toaleta myjąca 560 / 560 Pro                          | Tryb elektrolitycznej sterylizacji wody                      |


### Wydajność:

ciśnienie wody wynosi 0,18 MPa + 0,02 MPa w temperaturze otoczenia 20°C±5°C.

Aby rozpocząć mycie ze średnią wydajnością, przy temperaturze wody doprowadzanej 15°C±1°C, należy zwiększyć w kolejności: ilość wody, temperaturę siedziska i temperaturę wody.

### Maksymalna wydajność:


ciśnienie wody wynosi 0,18 MPa + 0,02 MPa w temperaturze otoczenia 23°C±2°. Aby rozpocząć mycie ze średnią wydajnością, przy temperaturze wody doprowadzanej 15°C±1°C, należy zwiększyć w kolejności: ilość wody, temperaturę siedziska i temperaturę wody.

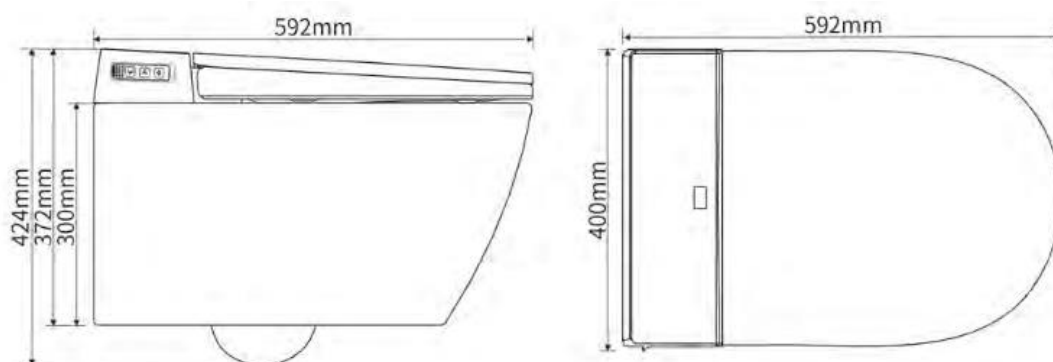

## CECHY

Toaleta myjąca 540 / 540 Pro


Toaleta myjąca 560 / 560 Pro

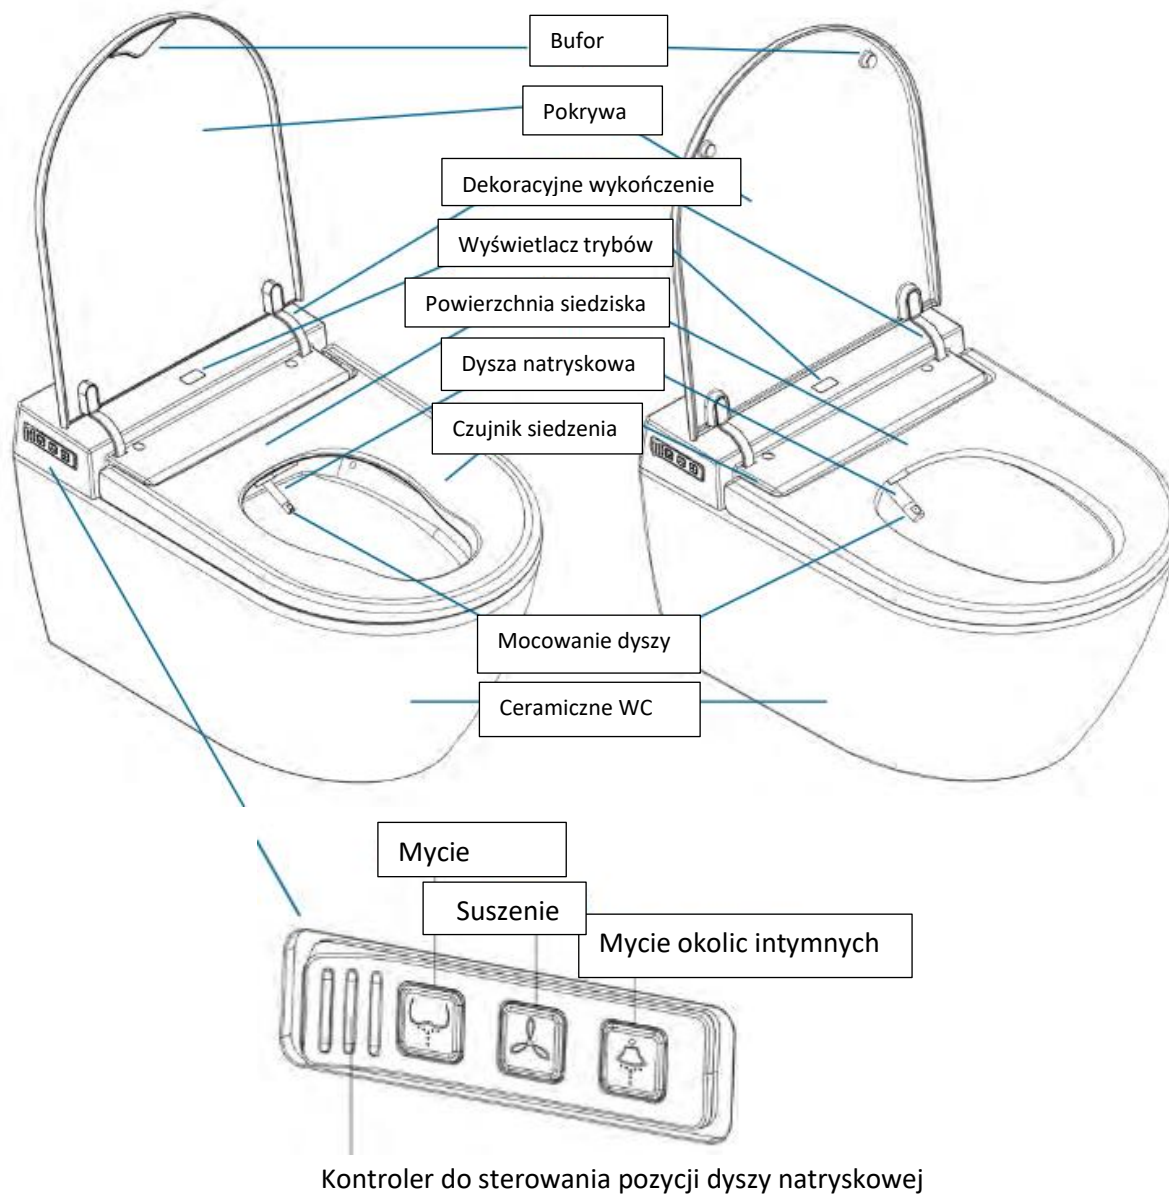

## NARZĘDZIA DO MONTAŻU




Wiertarka

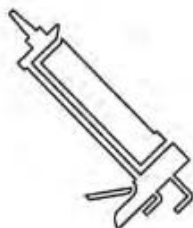

Silikon



Taśma miernicza

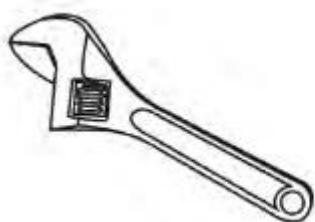


Klucz płaski



Obcęgi



Śrubokręt krzyżakowy

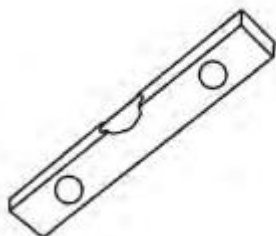

Poziomica



Piła precyzyjna



Nóż



Klucz imbusowy



Ołówek




Pilnik




Linijka

## MONTAŻ URZĄDZENIA


### 1. Montaż instalacji podtynkowej.

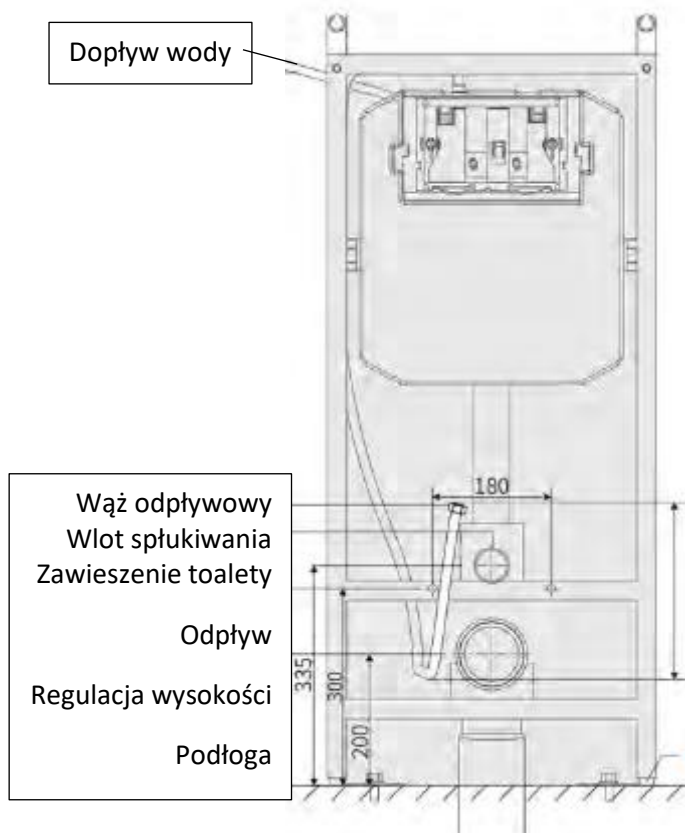

### 2. Umieszczanie maty dźwiękochłonnej na instalacji podtynkowej i doprowadzanie węża spustowego.

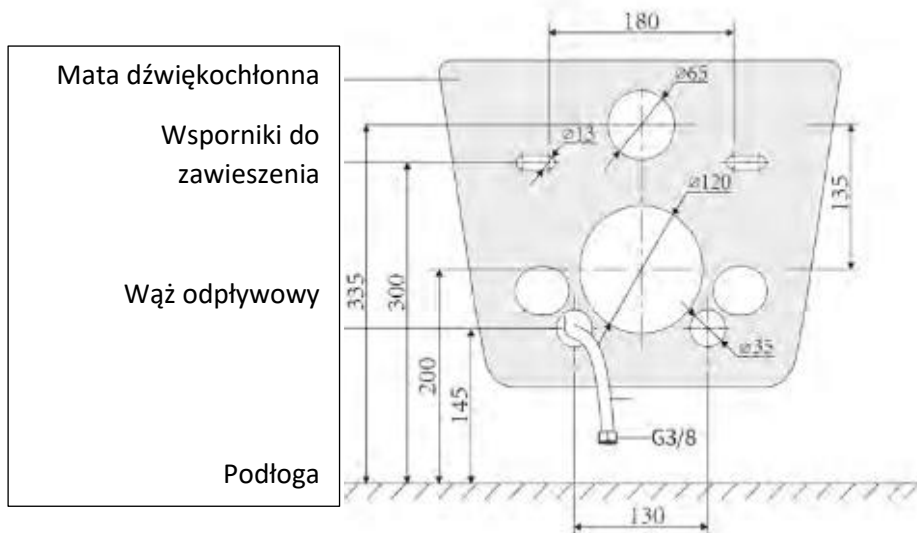


3. Otwórz pokrywę toalety myjącej. Poluzuj zaślepki na wsporniku siedziska i odkręć śruby od wspornika. Zdejmij górną część wraz z siedziskiem i pokrywą i umieść je razem ze śrubami na czystej powierzchni.


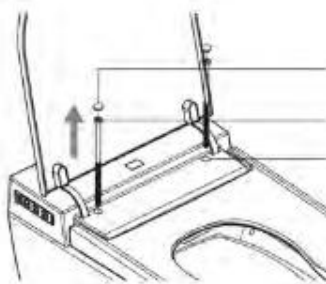


Zaślepka  
Śruba  
Wspornik

4. Należy włożyć wąż spustowy wody przez tylną część toalety i wyregulować pozycję tak, aby otwory spłukujące i spustowe toalety znajdowały się dokładnie we właściwej pozycji, następnie docisnąć toaletę do ściany w kierunku wskazanym strzałką, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

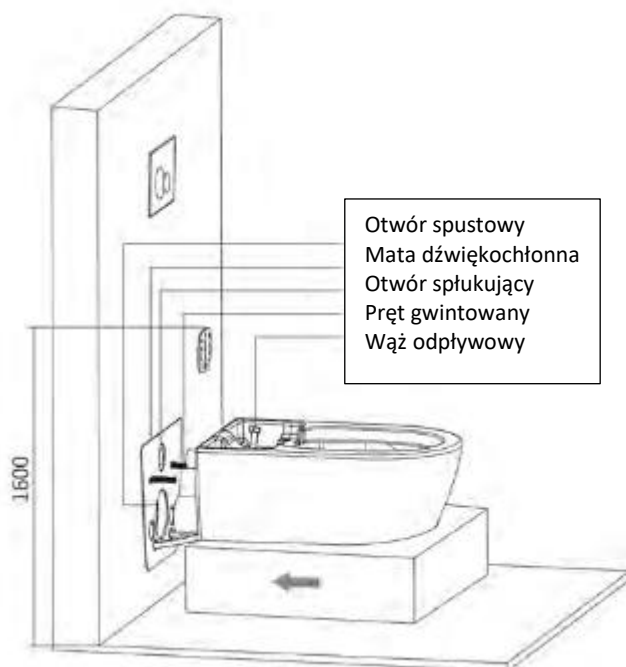


5. W kolejnym kroku podtrzymujemy produkt poziomo przy użyciu poziomicy, następnie wkładamy plastikowy korek i podstawę ze stali nierdzewnej do pręta gwintowanego i dokręcamy nakrętkę;

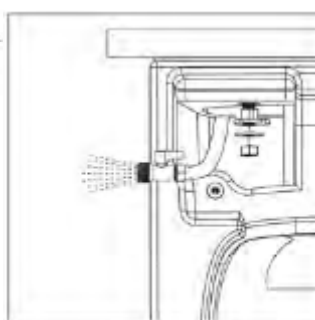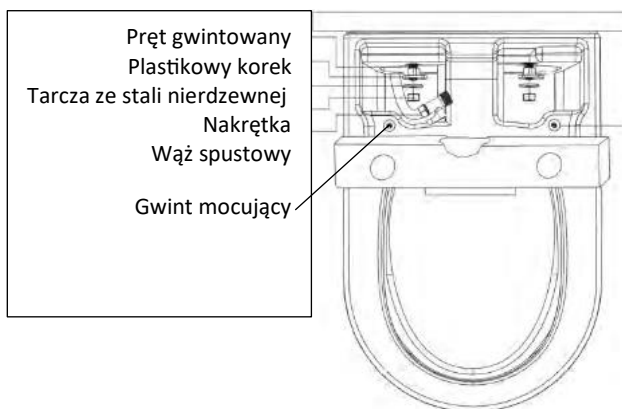

Naciskamy przycisk spłukiwania,  
aby opróżnić odpływ.

6. Wąż spustowy należy podłączyć do toalety.

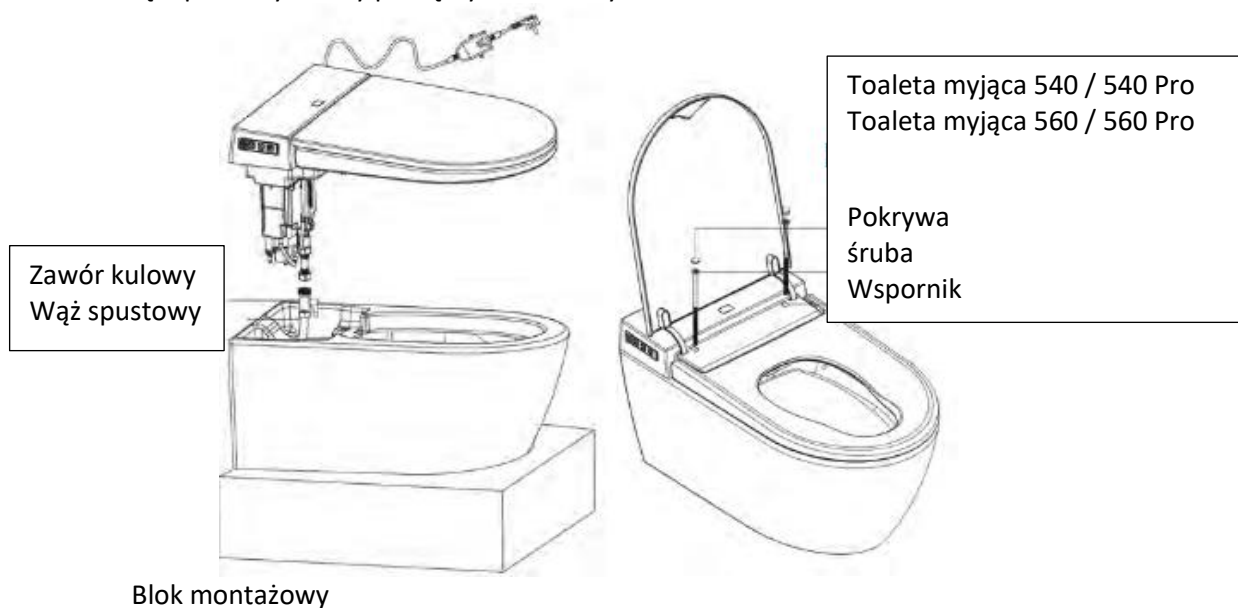


7. Należy umieścić górną jednostkę na urządzeniu ceramicznym WC i otworzyć pokrywę. Zabezpieczyć urządzenie za pomocą śrub mocujących i założyć pokrywę z powrotem.




8. Po zakończeniu instalacji należy zdjąć blok montażowy w kierunku wskazanym strzałką. Panel zdalnego sterowania jest zainstalowany na wysokości 1600 mm.

9. Wtyczkę sieciową należy włożyć do wodoodpornego gniazdka o odpowiednim napięciu. Po upewnieniu się, że wtyczka zasilania jest podłączona, naciskamy przycisk resetowania. Wyświetlacz zaświeci się, wskazując normalną pracę i będzie słychać "tykanie" brzęczyka systemowego.



Po podłączeniu do zasilania zabrzmi sygnał dźwiękowy

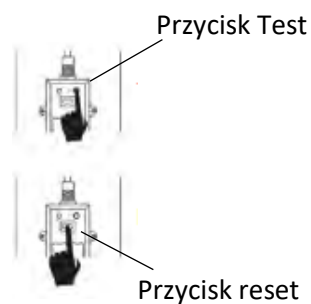


## MONTAŻ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NA ŚCIANIE

### Metoda 1:

1. Należy zamontować płytkę bazową nad magnesem na pilocie zdalnego sterowania i mocno zablokować. **Uwaga:** Podczas mocowania magnesu należy zwrócić uwagę na biegunowość.
2. Taśmę samoprzylepną dwustronną przyklejamy do podstawy.
3. Usuwamy kurz, tłuszcz i krople wody ze ścianek i wycieramy je do czysta.
4. Dociskamy płytkę bazową z dwustronną taśmą samoprzylepną równomiernie do ściany na 3 do 5 minut.

**Uwaga:** Ta metoda jest odpowiednia dla glazury, szkła i gładkich ścian.

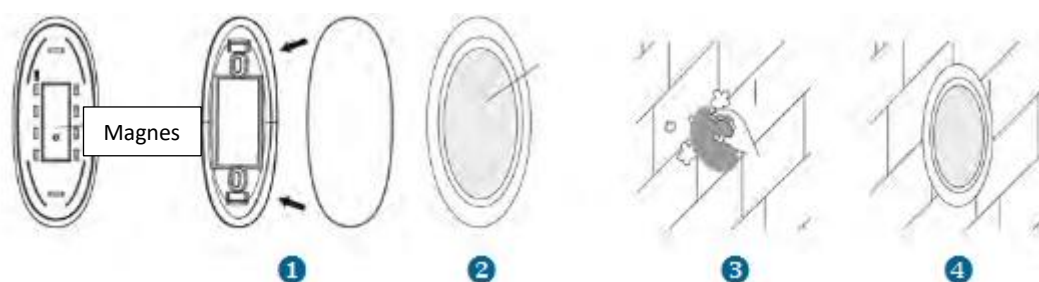

### Metoda 2:


1. Wywiercamy dwa otwory o średnicy 6 mm w osi pionowej 46 mm do 52 mm od siebie i 22 mm w głąb ściany.

**Uwaga:** Aby zapewnić dobrą dostępność, wspornik powinien być umieszczony na wysokości ok. 1,60 m.

- 2: Następnie wkładamy kołki rozporowe i przykręć płytę podstawy do ściany.

Montujemy płytkę bazową nad magnesem na pilocie zdalnego sterowania i mocno blokujemy.

**Uwaga:** Podczas podłączania magnesu należy zwrócić uwagę na biegunowość.

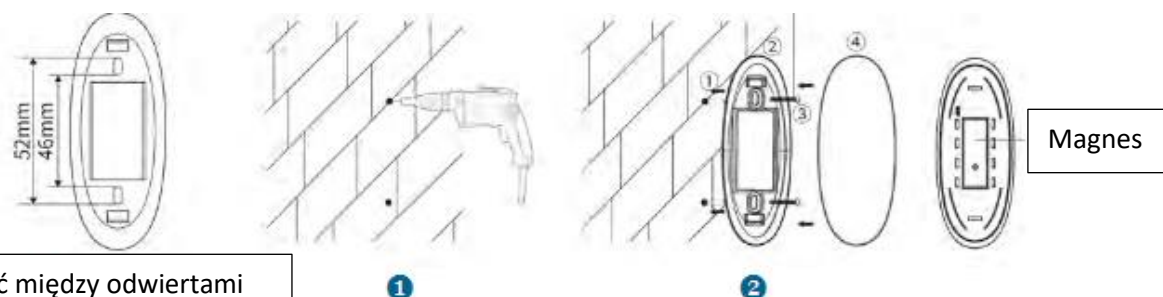


### Uwaga:


Po instalacji płyta bazowa utrzymuje pilot zdalnego sterowania.

Gdy pilot nie jest używany, należy zawiesić go z powrotem na podstawie.


Należy unikać kontaktu pilota zdalnego sterowania z wodą.

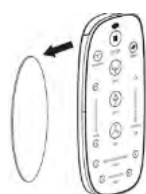

## STEROWANIE ZDALNE

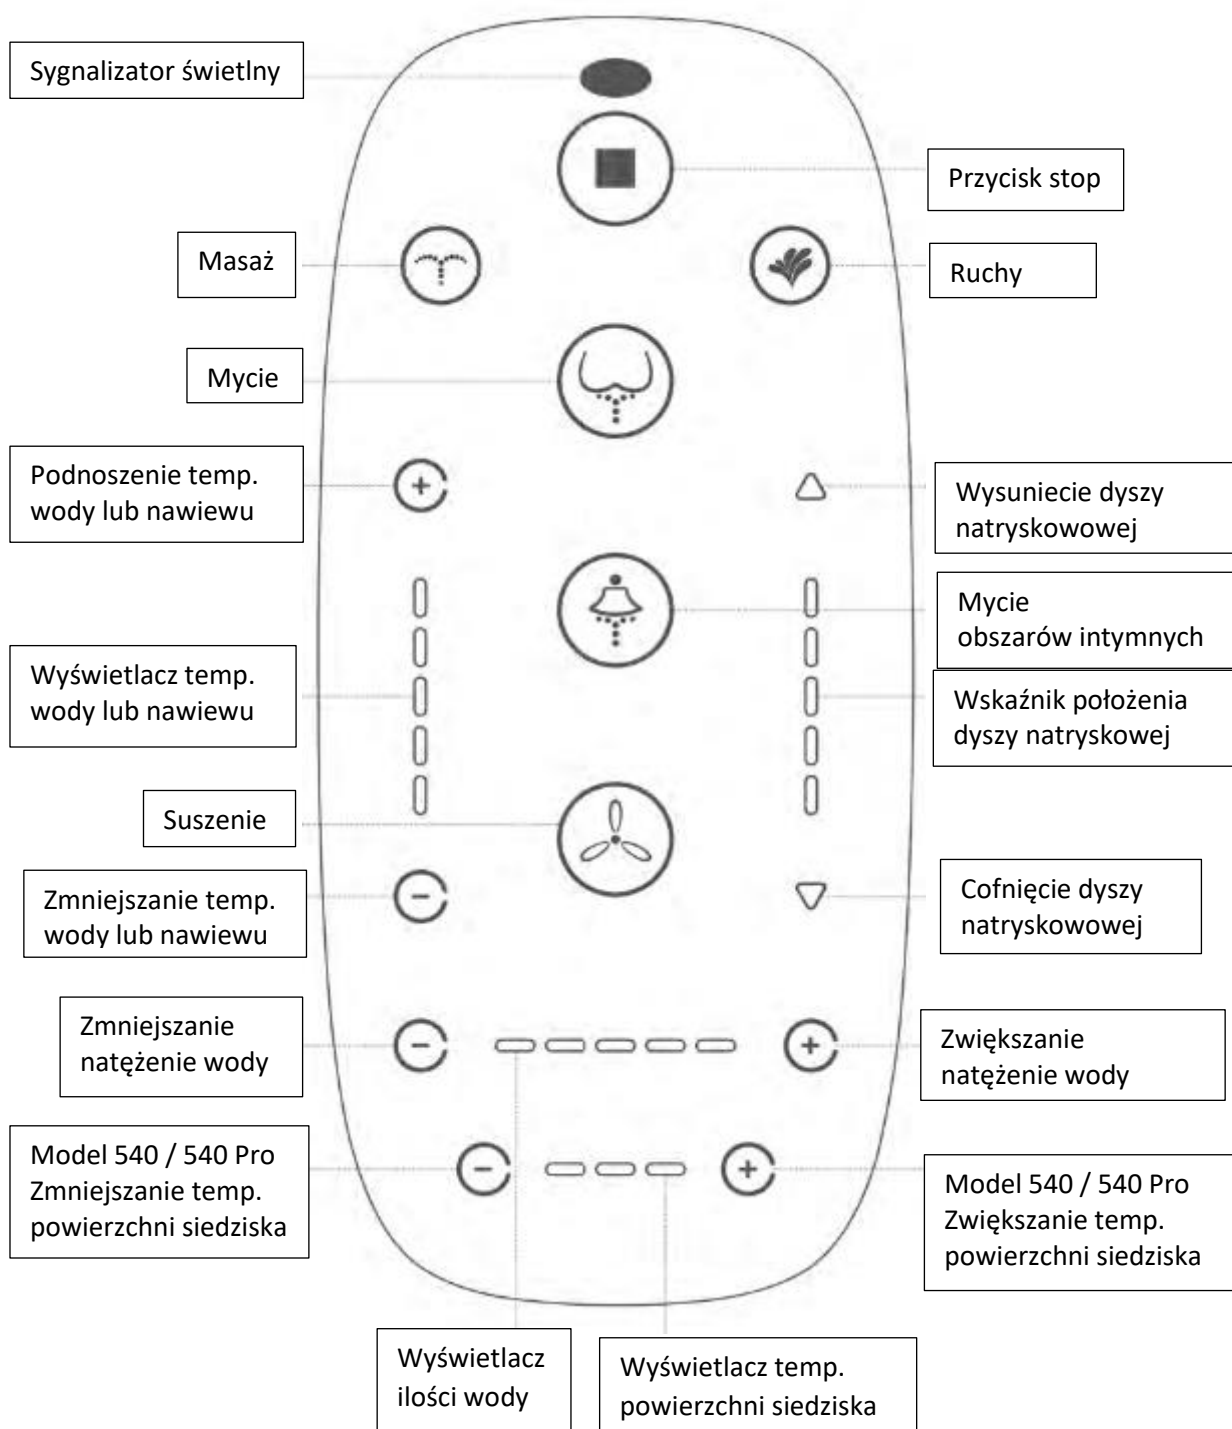

## INSTRUKCJA



### Przycisk Stop

- Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć wszystkie funkcje.



### Mycie pośladków

- Naciśnij przycisk, funkcja mycia pośladków zostanie aktywowana po sygnale dźwiękowym. Automatyczne wyłączenie po 2 minutach lub po naciśnięciu przycisku Stop. Funkcja jest wyłączana natychmiast po opuszczeniu toalety prysznicowej.



### Mycie okolic intymnych

- Naciśnij przycisk, funkcja bidetu aktywowana jest po sygnale dźwiękowym. Automatyczne wyłączenie po 2 minutach lub po naciśnięciu przycisku Stop. Funkcja wyłącza się natychmiast po opuszczeniu toalety natryskowej.



### Suszenie

- Naciśnij przycisk, funkcja suszenia aktywowana jest po sygnale dźwiękowym. Automatyczne wyłączenie po 2 minutach lub po naciśnięciu przycisku Stop. Funkcja jest wyłączana natychmiast po opuszczeniu toalety natryskowej.



### Masaż

- Aktywowany jest w trybie mycia pośladków lub funkcji bidetu po sygnale dźwiękowym. Tryb pracy można zmienić i ustawić. Dysza rozpyla zmienny strumień wody. Wyłącza się po zakończeniu trybu mycia pośladków lub funkcji bidetu i po naciśnięciu przycisku zatrzymania.



### Ruchy

- Naciśnij przycisk podczas trybu mycia pośladków lub funkcji bidetu. Funkcja poruszania aktywowana jest po sygnale dźwiękowym. Dysza porusza się do przodu i do tyłu podczas mycia. Wyłącza się po zakończeniu trybu czyszczenia pośladków lub funkcji bidetu i po naciśnięciu przycisku zatrzymania.



### Ustawianie temperatury wody

Ustawienie podstawowe w trybie mycia pośladków lub z funkcją bidetu to poziom 3 z 5.

Ustawienie jest bieżąco wyświetlane.

- zmniejsza temperaturę wody  
+ zwiększa temperaturę wody

### Ustawianie temperatury wentylatora

Domyślnym ustawieniem w trybie suszenia to poziom 3 z 5.

Ustawienie jest bieżąco wyświetlane.

- przycisk zmniejsza  
+ zwiększa temperaturę wentylatora



### Ustawianie pozycji natrysku

Ustawienie podstawowe dla mycia pośladków lub okolic intymnych- tryb czyszczenia to poziom 3 z 5.

Ustawienie jest bieżąco wyświetlane.

- przycisk, pozycja spryskiwania przesuwają się do tyłu.

+przycisk pozycja spryskiwania przesuwają się do przodu.

## INSTRUKCJA



### Ustawianie natężenia mycia


W trybie mycia pośladków lub funkcji bidetu naciśnij przycisk +, aby zwiększyć przepływ wody. aby zwiększyć natężenie przepływu wody lub przycisk -, aby zmniejszyć natężenie przepływu wody w 5 etapach. Ustawienie bieżące zostanie wyświetlone.



### Ustawianie temperatury siedziska (model toalety myjącej 540 / 540 Pro)

Automatyczne podgrzewanie siedziska, naciśnij przycisk +, aby zwiększyć temperaturę siedziska lub przycisk -, aby zmniejszyć temperaturę deski w 5 stopniach. Aktualne ustawienie jest wyświetlane.

## INSTRUKCJA BOCZNEGO PANELU STEROWANIA

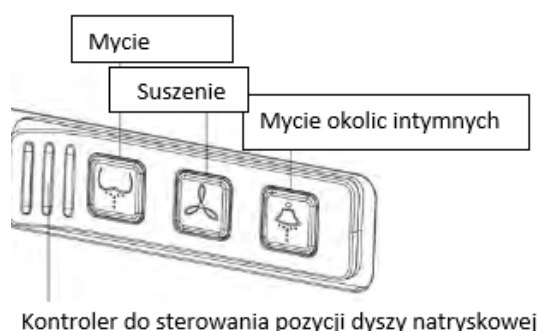

### Mycie pośladków/ okolic intymnych - Funkcje:

Funkcja 1: Naciśnij przycisk mycia pośladków/ okolic intymnych, aby uruchomić funkcję.

Funkcja 2: Podczas mycia pośladków/ okolic intymnych naciśnij ponownie przycisk aby zakończyć proces czyszczenia.

Funkcja 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk mycia pośladków/ okolic intymnych, aby przerwać proces: " Mycie pośladków/ okolic intymnych / " Masaż / " Suszenie " Stop

### Uwaga:

Użytkownicy mogą używać przycisku mycia pośladków do włączania/wyłączania funkcji lampki nocnej, naciskając i przytrzymując przycisk do momentu aż do włączenia lub wyłączenia światła. Nie można aktywować ani dezaktywować za pomocą pilota zdalnego sterowania!

### Funkcja suszenia:

Funkcja 1: Naciśnij przycisk suszenia, aby osuszyć obszar intymny ciepłym powietrzem.

Funkcja 2: W trybie suszenia naciśnij przycisk suszenie, aby zakończyć proces.

Funkcja 3: W trybie suszenia przesunij suwak do przodu, aby ustawić temperaturę. Standardowy poziom ustawień 3, z łącznie 5 poziomów.

**Uwaga:**

Aby przełączać się między dwiema funkcjami, naciśnij i przytrzymaj przycisk suszenia dłużej niż 2 sekundy. Sygnał dźwiękowy potwierdzi, że przełączenie zostało wykonane.

**Włączanie/wyłączanie dźwięku "BEEP":**

Ustawienie fabryczne: dźwięk "BEEP" jest włączony.

Dźwięk "BEEP" można wyłączyć poprzez suwak naciskając go do tyłu przez 5 sekund.

Aby ponownie włączyć dźwięk, należy nacisnąć przycisk do tyłu przez 5 sekund.

Ustawienia te pozostają aktywne nawet po włączeniu/wyłączeniu urządzenia.

**PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE****Czyszczenie pokrywy i siedziska**

1. Pokrywę i siedzisko należy czyścić gąbką lub wilgotną szmatką z mydłem lub łagodnym detergentem.

**Czyszczenie ceramicznej muszli klozetowej**


1. Ceramiczną muszlę klozetową czyścić za pomocą szczotki klozetowej i łagodnego detergentu.

**Demontaż elektroniki/napędu w celach konserwacyjnych**


1. Przed wymontowaniem elektronicznego zespołu napędowego należy odłączyć zasilanie.

2. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas w zimie, należy spuścić wodę z nagrzewnicy.

Zimą należy spuścić wodę z nagrzewnicy, aby zapobiec zamarznięciu nagrzewnicy.

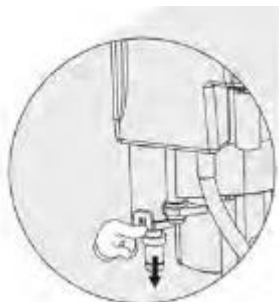


Mechanizm opróżniania zbiornika na wodę

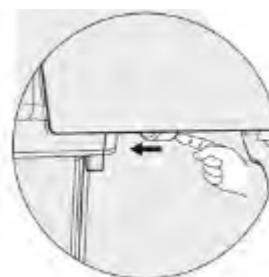

Mechanizm opróżniania systemu ogrzewania


## CZYSZCZENIE DYSZY

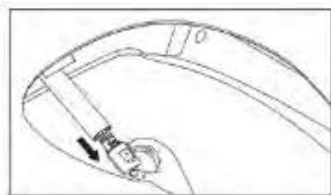

1



2

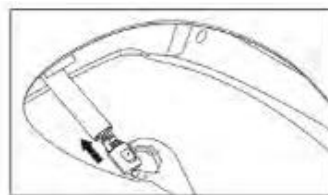

3

1. Naciśnij przycisk mycia pośladków i przycisk bidetu przez 2 sekundy, aby wysunąć i wyjąć dyszę.
2. Wyczyść dyszę i rozpylacz szczoteczką do zębów, gąbką lub gładką szmatką z mydłem lub łagodnym detergentem.
3. Po ponownym włożeniu dyszy, naciśnij przycisk mycia pośladków i przycisk bidetu, Po 2 sekundach dysza zostanie automatycznie włożona do urządzenia.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie płucz go wodą, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.

Do czyszczenia produktu nie należy używać środków czyszczących zawierających chlorowodór, rozcieńczalników, pestycydów ani innych nieobojętnych środków czyszczących.

Do czyszczenia produktu nie należy używać papieru ściernego ani szorstkich ściereczek.