

BERNSTEIN Toaleta myjąca Basic 1102

Instrukcja obsługi



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem poniższych wymogów:

1. Niniejszy produkt jest urządzeniem elektrycznym, które musi być podłączone do systemu uziemienia.
2. Osoby niepełnosprawne fizycznie lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy (lub małe dzieci) nie powinny używać tego urządzenia bez nadzoru.
3. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym, dlatego należy przestrzegać jego prawidłowej instalacji.

Należy zawsze dbać o to, aby łazienka była dobrze wentylowana.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA




1. Nie wkładać ani nie wyjmować wtyczki sieciowej mokrymi rękami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
2. Nie wolno uszkodzić kabla sieciowego ani wtyczki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem, zwarcia i pożaru.
3. Nie używaj luźnego gniazdka. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i pożaru.
4. Podłączenie zasilania musi być zgodne z przepisami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia produktu i pożaru.
5. Nie należy demontować produktu bez odpowiedniego doświadczenia. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
6. Nie należy rozpylać wody, środków czyszczących ani moczu na produkt lub wtyczkę sieciową. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
7. Należy instalować połączenia zgodnie z ich wymaganiami kierunkowymi. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.
8. Nie zginać, nie deformować ani nie zgniatać węża wlotowego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wycieku wody.


DANE TECHNICZNE

Prysznic	Prysznic do mycia pośladków Prysznic mycia okolic intymnych Regulowana temperatura wody Regulowana intensywność strumienia prysznicowego	• • 5 poziomów (standard 3) 5 poziomów (standard 3)
Higiena	Samoczyszcząca się dysza Ręczne czyszczenie dyszy	• •
	Światło nocne Wolnoopadająca deska Przycisk sterujący z pulsującym światłem Toaleta z przyglądzonymi kantami Montaż toalety	• • • • Montaż naścienny
	Przyłącze wody Napięcie Moc Długość kabla sieciowego Ciśnienie wody doprowadzanej Temperatura wody doprowadzanej Zakres temperatur roboczych Klasa wodoszczelności	G 3/8" AC 220-240 V, 50/60 Hz 950 W 1,80 m 0,07 - 0,75 MPa (0,7-7,5 bar) 4°C - 35°C 4°C - 40°C IPX4
Ustawienia prysznic	Natężenie przepływu Temperatura wody Cykl mycia Model grzania Maksymalna moc cieplna Urządzenia zabezpieczające Zapobieganie przepływowi wstecznemu	350 ~ 650 mililitrów na minutę 31°C - 39°C 3 minuty Zbiornik ciepłej wody 1200 W Bezpieczniki termiczne, termostat Szczelina powietrzna
	Urządzenie zabezpieczające Waga netto Wymiary	Uziemienie 32 kg szer. 384 x gł. 593 x wys. 380 mm

RYSUNKI TECHNICZNE

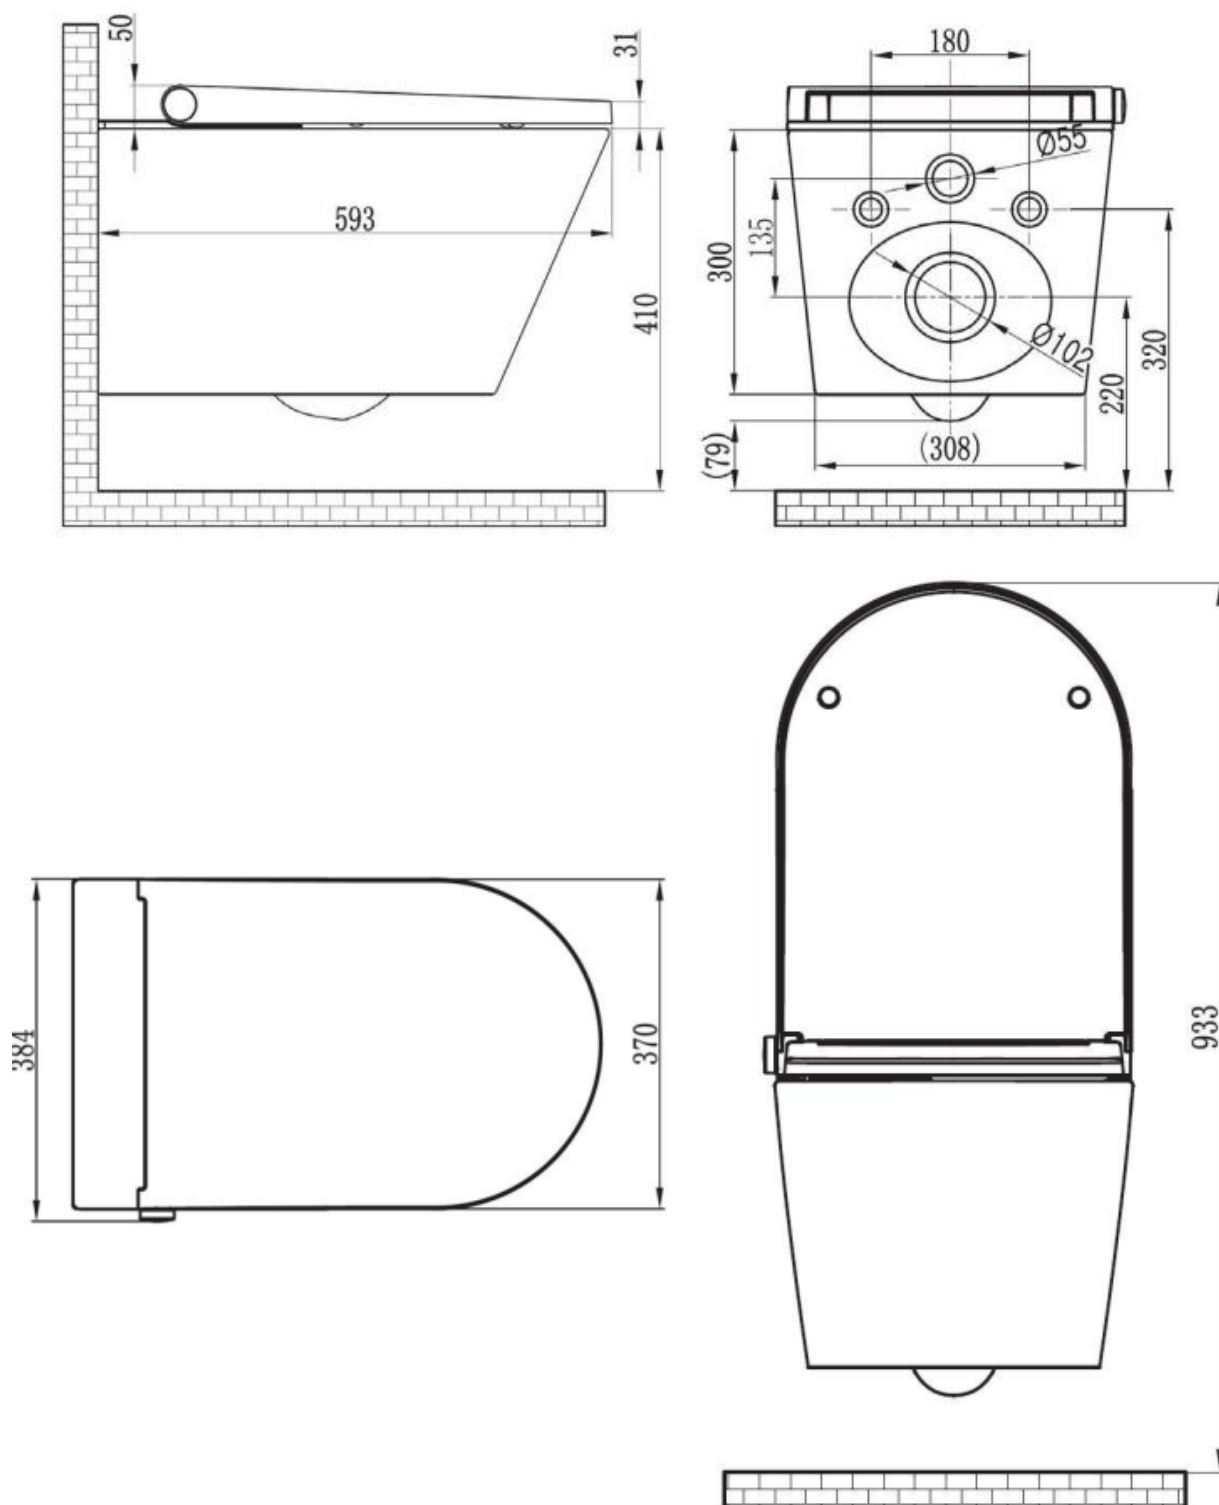


CECHY

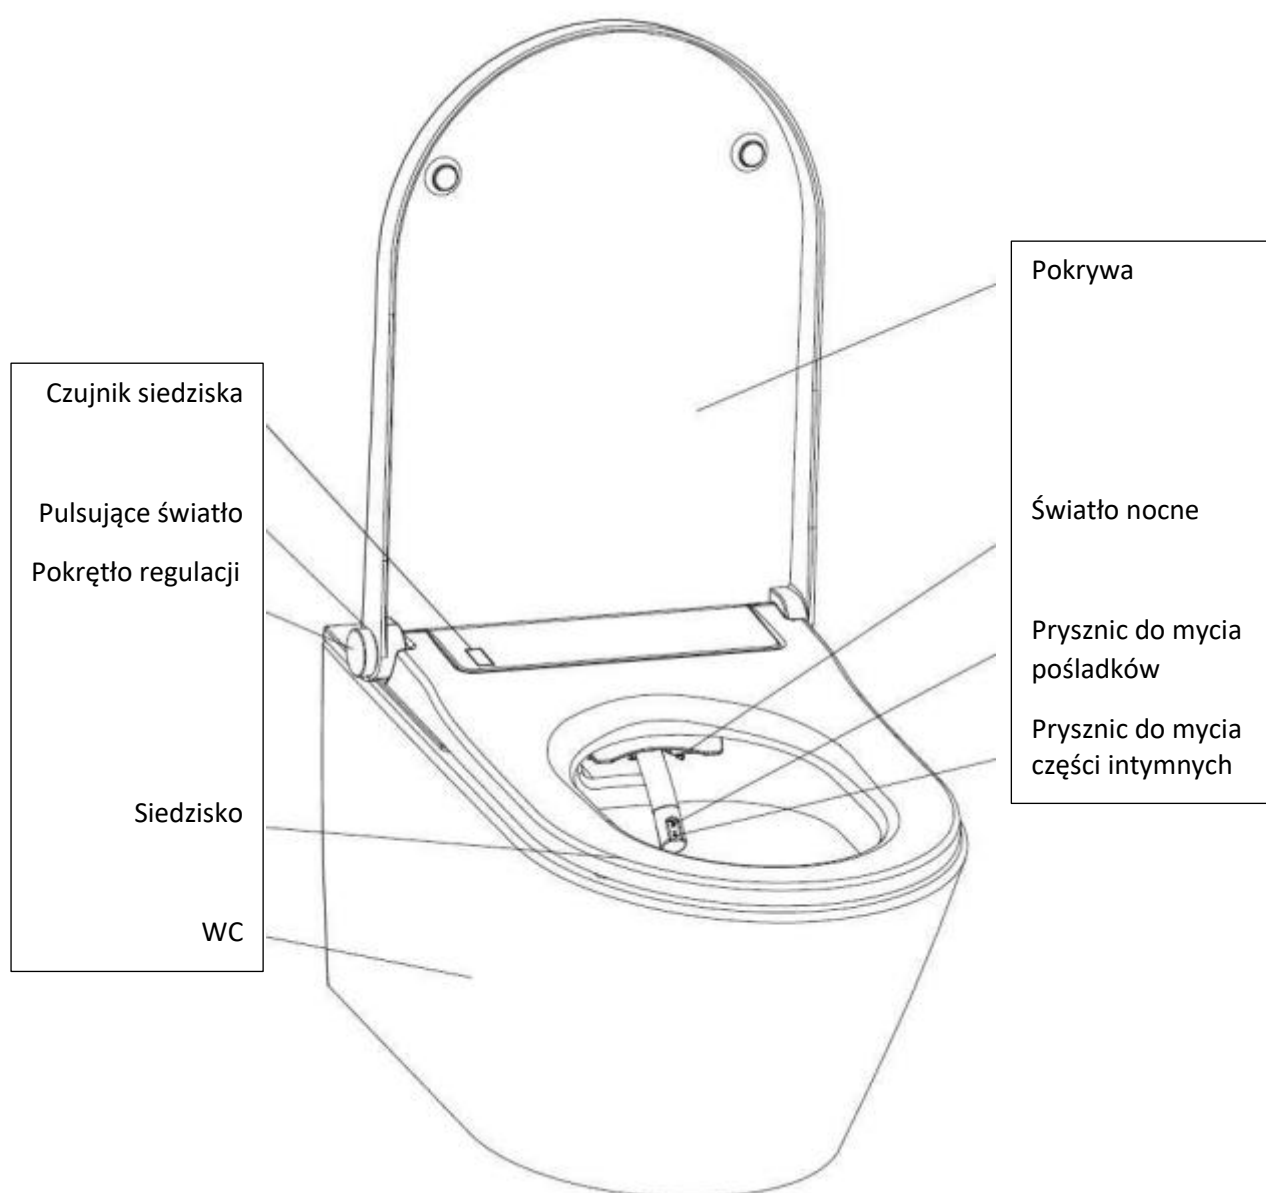

MYCIE POŚLADKÓW / MYCIE CZĘŚCI INTYMNYCH

• W pozycji siedzącej

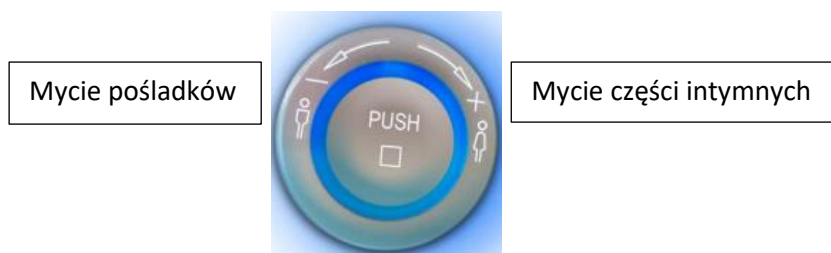

Ustawienia można zmieniać, obracając pokrętkę sterowania. Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby aktywować "Mycie części intymnych" i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby aktywować "Mycie pośladków". Proces kończy się automatycznie po 3 minutach.


Uwaga:

Podczas procesu mycia, ramię prysznicy pozostaje w stałej pozycji przez około 10 sekund. Następnie porusza się do przodu i do tyłu przez około 18 sekund, po czym powraca do pierwotnej pozycji.

Anulowanie procesu

Proces kończy się automatycznie po 3 minutach, jednakże można go anulować w dowolnym momencie, naciskając przycisk "Stop".

Regulacja intensywności strumienia

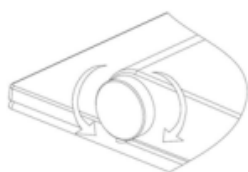

Ilość wody można regulować, obracając pokrętkę podczas mycia. Intensywność strumienia zwiększa się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zmniejsza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustawianie temperatury wody

Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę regulacji, a następnie obróć je. Temperatura wody jest zwiększana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zmniejszana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Pulsujące światło

Włączone jest domyślnie. Aby je wyłączyć, otwórz pokrywę toalety i naciśnij przycisk przez 6 sekund. Ponowne włączenie następuje po ponownym naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez 6 sekund.

Ustawianie sygnału dźwiękowego

Otwórz pokrywę toalety razem z deską sedesową. Aby wyłączyć funkcję dźwięku, naciśnij i obróć pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustawianie oświetlenia nocnego

Tryb oświetlenia nocnego jest domyślnie włączony. Wystarczy otworzyć pokrywę toalety i obrócić pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby funkcję wyłączyć (dezaktywacja) lub ustawić ją na tryb "stałe aktywne" lub ustawić tryb "inteligentny".

Uwaga: W trybie "smart" światło jest automatycznie włączane w ciemnym otoczeniu i dezaktywowane w jasnym otoczeniu.

Ustawianie trybu czuwania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 6 sekund, aby przejść do trybu czuwania.


Ponowne naciśnięcie przycisku przez ponad 6 sekund spowoduje ponowne uruchomienie urządzenia.

CZYSZCZENIE DYSZ

1. **Dysza jest czyszczona automatycznie przed myciem i po myciu.**

2. Czyszczenie ręczne:

Podnieś pokrywę i deskę sedesową, a następnie przekręć pokrętkę w prawo. Teraz pociągnij głowicę dyszy, wyczyść ją i umieść w pierwotnym położeniu.

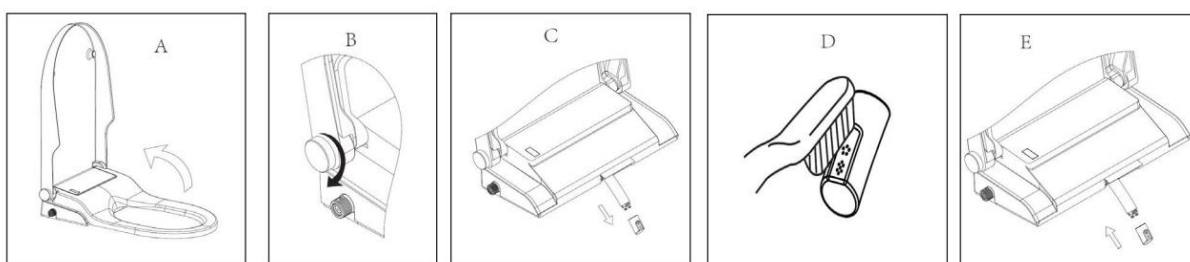

CZYSZCZENIE ZBIORNIKA CIEPŁEJ WODY

Jeśli funkcja mycia nie jest używana przez ponad **72 godziny**, załącza się proces samooczyszczania, trwający około **30 sekund**. Podczas tego procesu wyłączone są wszystkie funkcje i są ponownie aktywowane po jego zakończeniu.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny

Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.