

## **BERNSTEIN Toaleta stojąca CT101**

### Instrukcja montażu

---



Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów. W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością pomożemy.

## WSKAZÓWKI




1. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed montażem, aby uniknąć szkód i usterek. Należy zamontować spłuczkę krok po kroku według wytycznych.
2. Instrukcja została opracowana zgodnie z aktualnymi informacjami o produkcie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opisie i opakowaniu oraz do ich zastosowania bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Gdy zawór jest zamontowany, oznaczenie poziomu krytycznego (oznaczenie CL na korpusie zaworu napędnego) powinien znajdować się co najmniej 25,4 mm powyżej rury przelewowej. Jest to kod hydrauliczny.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za usterki/błędy spowodowane użyciem części innych producentów.
5. Temperatura wody: 2°C - 45°C
6. Ciśnienie wody: 0,02 Mpa - 0,8 Mpa


## UWAGA

Nie używaj chloru, chemicznych środków czyszczących ani tabletek, ponieważ używanie tych produktów:


- spowoduje uszkodzenie zaworu napędnego i zaworu spłukującego oraz będzie przyczyną zalania i szkód materialnych
- może przyczynić się do unieważnienia gwarancji

## MONTAŻ ZAWORU SPŁUKUJĄCEGO

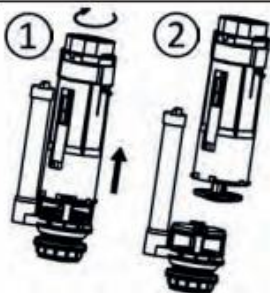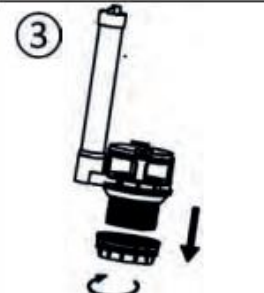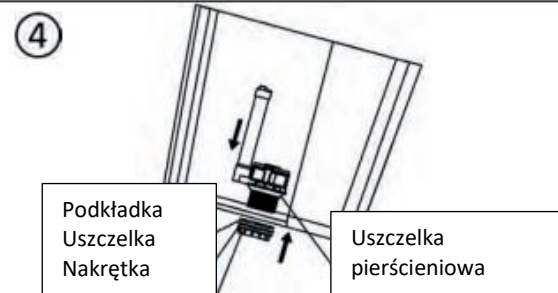
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                       |
| <p><b>1 i 2</b> Zdejmij zawór spłukujący ze wspornika.<br/>(Jak na ilustracji)</p>  | <p><b>3.</b> Odkręć nakrętkę i zdejmij podkładkę oraz plastikowy krążek.</p>        | <p><b>4.</b> Włóż wspornik zaworu do spłuczki i zabezpiecz go nakrętką. Upewnij się, że uszczelka pierścienia znajduje się wewnątrz spłuczki a podkładka i plastikowy krążek znajdują się między nakrętką a spłuczką.</p> |

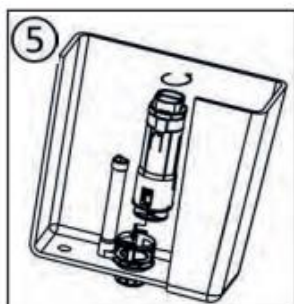

**5.** Umieść zawór na wsporniku (wg ilustracji)

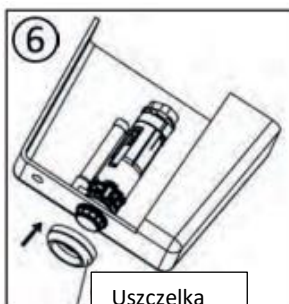

Uszczelka

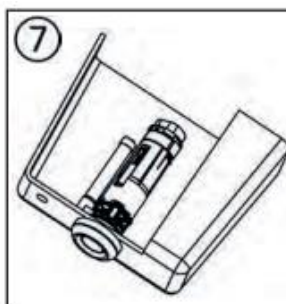

**6 i 7.** Włóż gumową uszczelkę od dołu do spłuczki. Sprawdź, czy wszystko jest mocno dokręcone.


## MONTAŻ POKRYWY SPŁUCZKI Z PODWÓJNYM SPŁUKIWANIEM

Mocowanie siłownika za pomocą nakrętki:



Nakrętka

**1.** Odkręć nakrętkę.

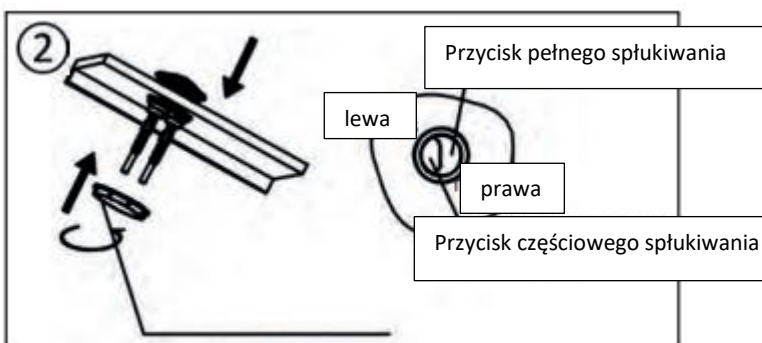


Przycisk pełnego spłukiwania

lewa


prawa

Przycisk częściowego spłukiwania

**2.** Włóż siłownik do otworu w pokrywie i zabezpiecz go nakrętką.

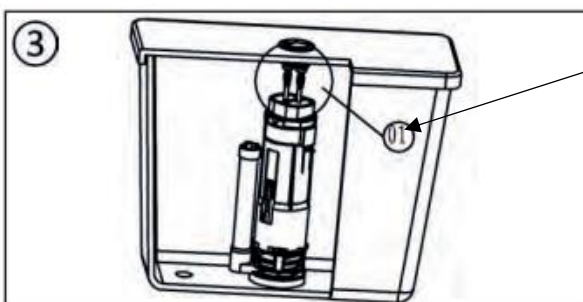


**3.** Przekręć zawór tak, aby wężyk dla częściowego spłukiwania znajdował się powyżej C, a wężyk dla pełnej objętości spłukiwania powyżej B.

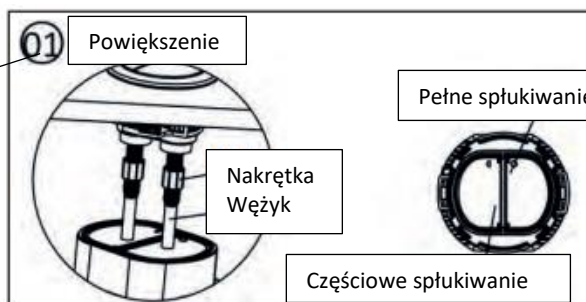


Obróć nakrętkę, aby wyregulować długość wężyków aż oprą się na zaworze spłukującym.

## MONTAŻ I REGULACJA WĘŻA NAPEŁNIAJĄCEGO


### I. Montaż węża napełniającego

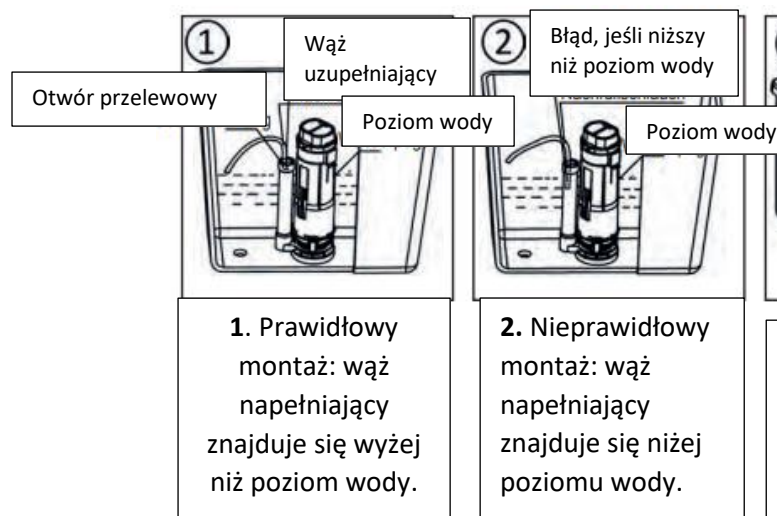

### II Ustawienie częściowego spłukiwania

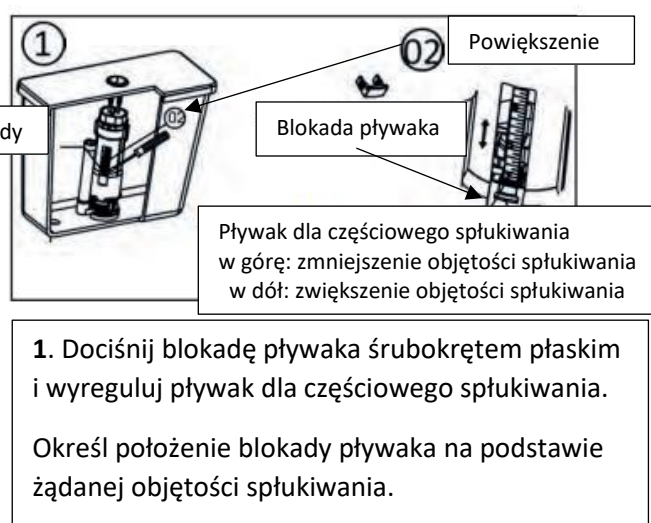


### III Ustawienie pełnego spłukiwania

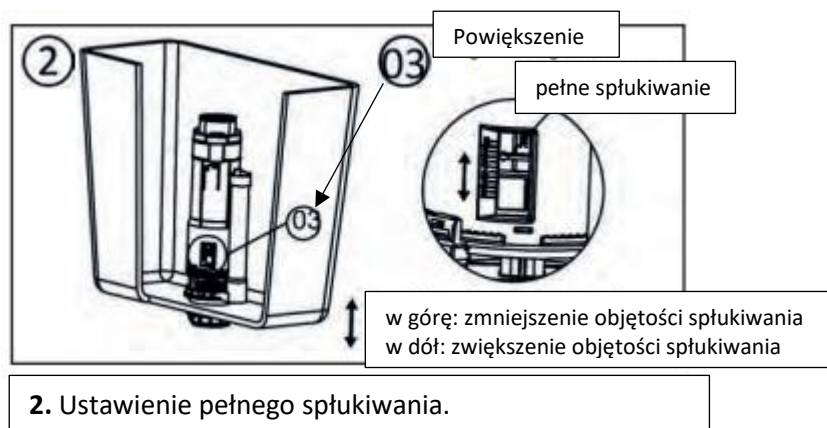


## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



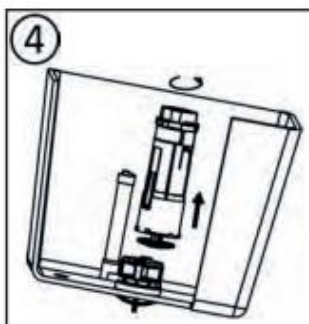


**4. Zła jakość wody:**  
Należy wymontować  
i wyczyścić zawór.

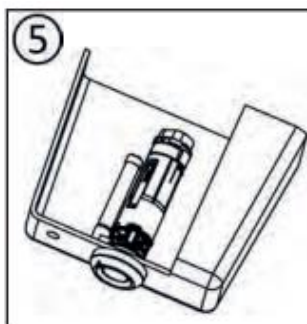

**5. Gumowa uszczelka  
nie jest prawidłowo  
osadzona.** Należy ją  
ponownie  
wyregulować.




**Brak spłukiwania lub  
objętość spłukiwania  
jest zbyt niska:**  
1. Wężyk jest zbyt  
krótki. Należy go  
ponownie  
wyregulować.

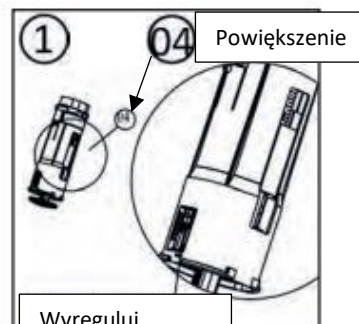

**Objętość spłukiwania  
pełnego lub częściowego  
jest zbyt wysoka lub zbyt  
niska.**  
1. Wyreguluj objętość  
spłukiwania wg instrukcji.

## INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWORU NAPEŁNIAJĄCEGO

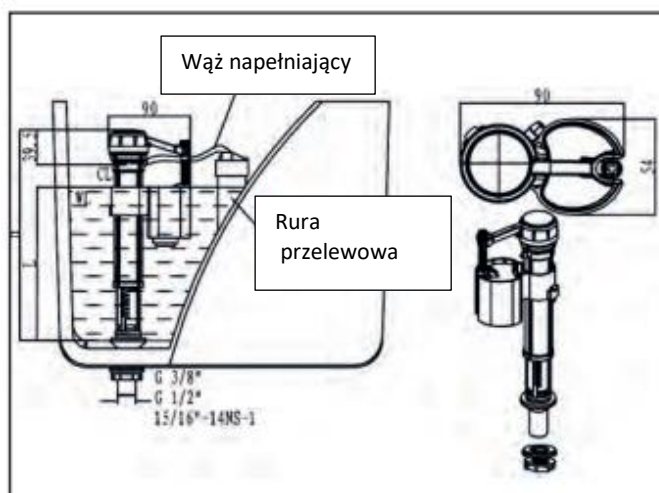

### 9" Rura zaworu napełniającego

H: Zakres regulacji 210-286 mm,

L: zakres regulacji 98-248 mm

### 11" Rura zaworu napełniającego


H: Zakres regulacji 248-353 mm,

L: zakres regulacji 141-313 mm

Wąż napełniający (opcjonalnie: wg wymagań klienta)

## I. Regulacja poziomu wody

### (1) Ustawienie głównego poziomu wody

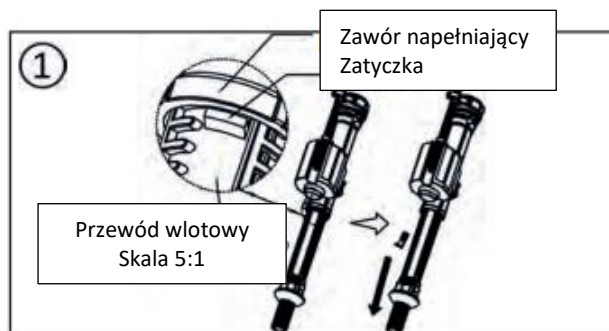

1. Zdejmij zatyczkę, jak na ilustracji.



2. Obróć zawór napełniania luźno w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i luźno i popchnij w górę lub pociągnij w dół, aby osiągnąć żadaną wysokość. Następnie przekręć zawór napełniający zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.




3. Włóż zatyczkę.

## (2) Regulacja drugiego poziomu wody




1. Poluzuj zatyczkę.

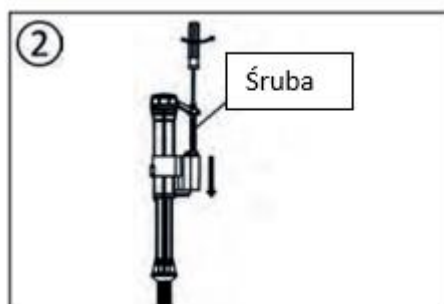


2. Aby obniżyć poziom wody: przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak aby dostosować zbiornik na wodę i pływak do żądanej pozycji. (Instrukcja dotycząca pływaka)



Aby zwiększyć poziom: Przekręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak aby ustawić pojemnik na wodę i pływak do żądanej pozycji.

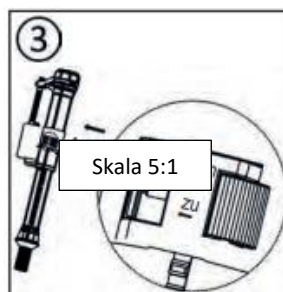


3. Załóż zatyczkę.

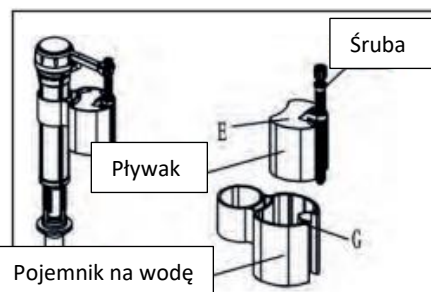


Uwaga dotycząca regulacji pływaka: Wyreguluj śrubę tak, aby E znajdowała się ok. 2 - 4 mm niżej niż G.

## II. Montaż zaworu napełniającego

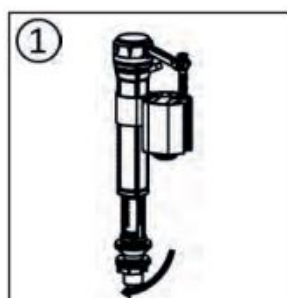


1. Odkręć nakrętkę i zdejmij gumową i plastikową

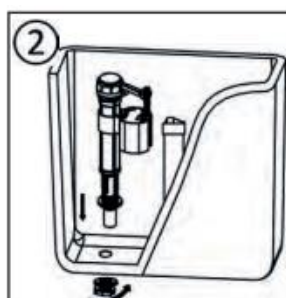

2. Włóż wężyk zaworu napełniającego do otworu w spłuczce i nałóż uszczelki od dołu na gwint. Następnie przykręć zawór za pomocą nakrętki.








3. Włóż wężyk napełniający do rury przelewowej.

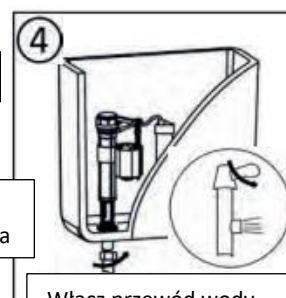

Włącz przewód wody

4. Podłącz zawór napełniający do przewodu wody. Najlepiej jest użyć węży opancerzonego. Otwórz przewód wody.

### III. Czyszczenie filtra (Filtr należy czyścić regularnie)

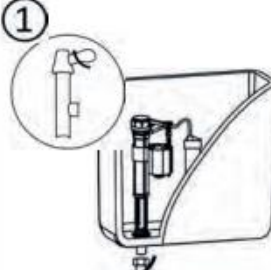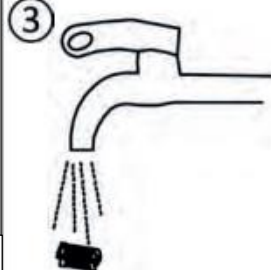
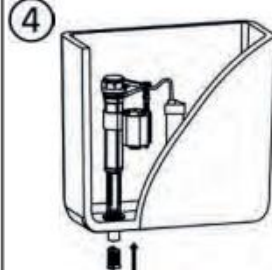
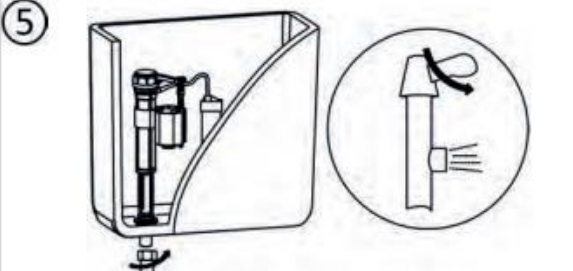
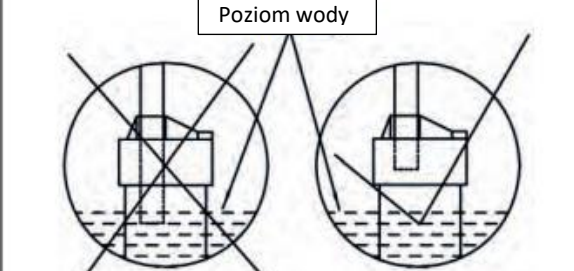
|                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  <p>Przewód wlotowy</p> |                                    |  |
| <p><b>1.</b> Zamknij przewód wody i odkręć przewód doprowadzający</p>              | <p><b>2.</b> Wyjmij filtr z rury wlotowej.</p>                                                           | <p><b>3.</b> Przepłucz sito filtra pod bieżącą wodą.</p>                                                             | <p><b>4.</b> Umieść filtr z powrotem w rurze wlotowej.</p>                          |
|  |                                                                                                          |  <p>Poziom wody</p>               |                                                                                     |
| <p><b>5.</b> Podłącz spłuczkę do rury zasilającej i włącz wodę.</p>                |                                                                                                          | <p>Włóż wąż do napełniania do rury przelewowej. Wąż do napełniania nie może znajdować się niżej niż poziom wody.</p> |                                                                                     |


### IV. Wykrywanie i usuwanie usterek

| Błąd                                                                                   | Przyczyna                                                                                                                                                                        | Proponycja usunięcia usterki                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom wody jest zbyt wysoki lub zbyt niski                                            | Nieprawidłowy poziom wody                                                                                                                                                        | Ustaw prawidłowy poziom wody                                                                                                                     |
| Zawór napełniający nie zatrzymuje uzupełniania wody lub w ogóle nie napełnia spłuczki. | 1. Przełącznik zaworu wlotowego nie jest odkręcony<br>2. Pływak zaworu wlotowego uderza w ceramikę<br>3. Filtr jest zabrudzony<br>4. Nieprawidłowy montaż wężyka uzupełniającego | 1. Otwórz zawór wlotowy<br><br>2. Wyreguluj położenie zaworu wlotowego.<br>3. Wyczyść siatkę filtra<br>4. Prawidłowo zamontuj wąż do napełniania |


## INSTRUKCJA MONTAŻU TOALETY


Uwaga: Wymiary w niniejszej instrukcji montażu podano w mm.

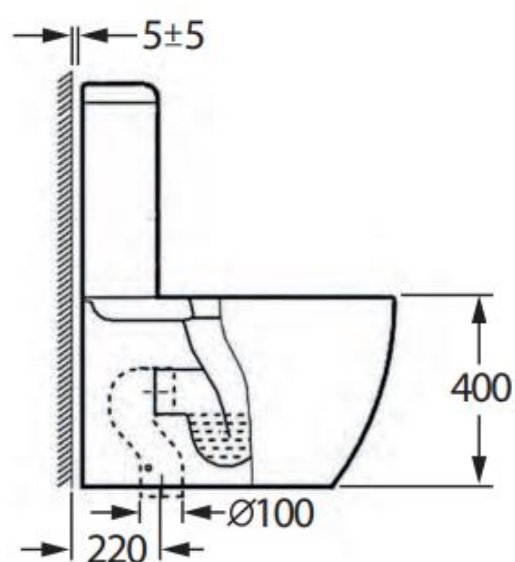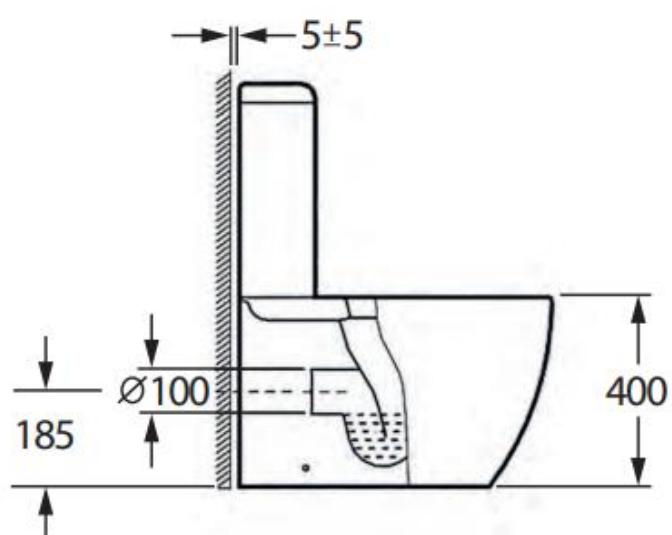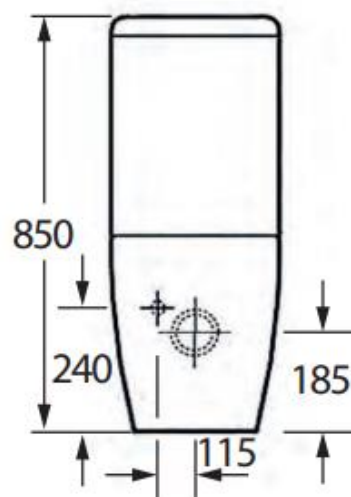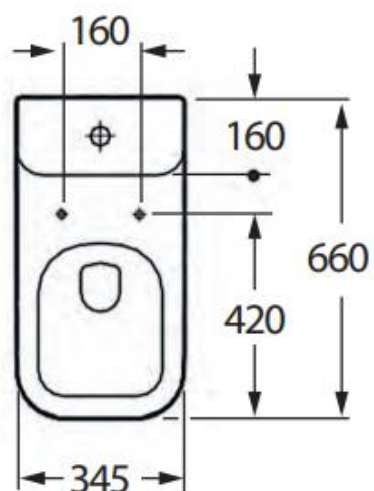

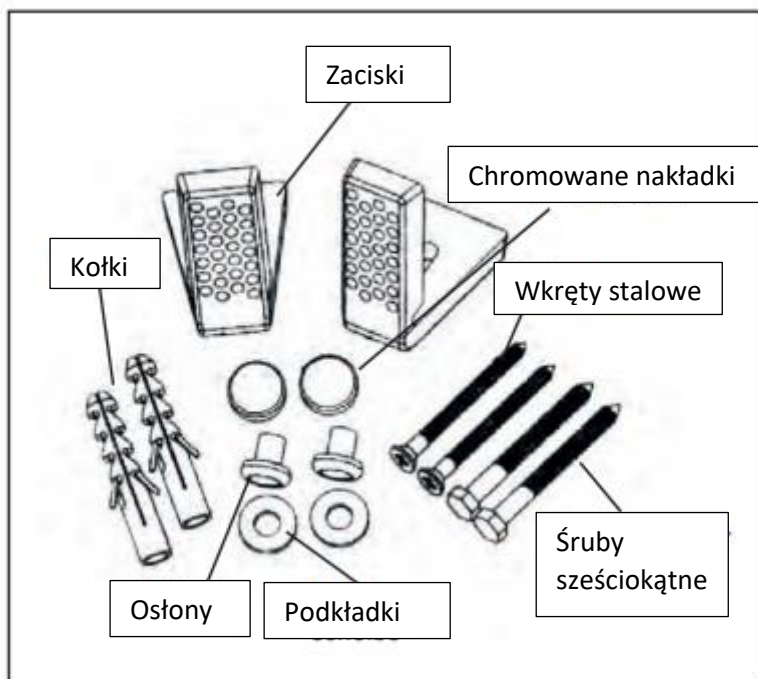


|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | 2x zaciski podłogowe       |
| 2 | 2x kołek rozporowy S10x50  |
| 3 | 2x śruby sześciokątne 6x60 |
| 4 | 2x podkładki               |
| 5 | 2x wkręty stalowe 5x60     |
| 6 | 2x nylonowe osłony         |
| 7 | 2x chromowane nakładki     |

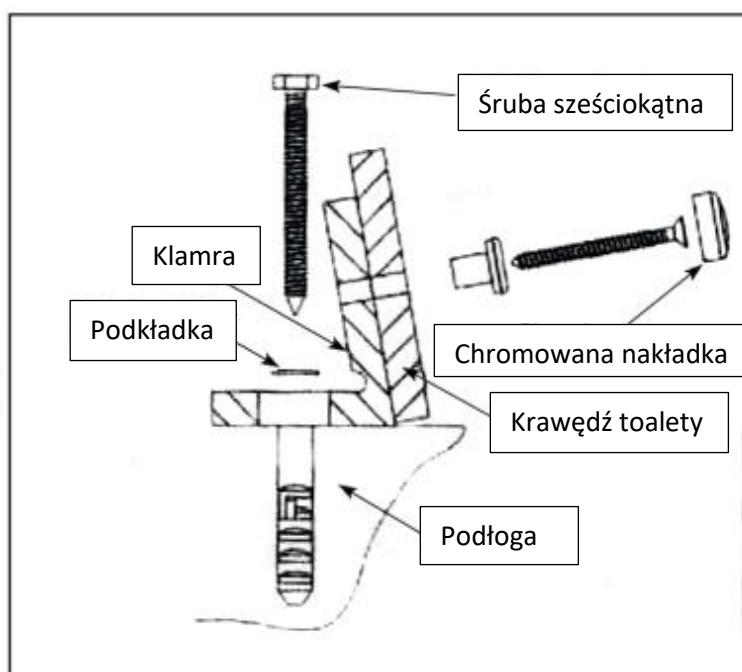


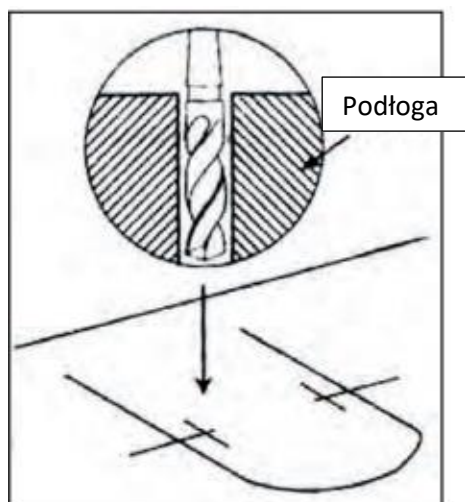


Średnica wiertła: 10 mm  
Minimalna głębokość otworu: 60 mm

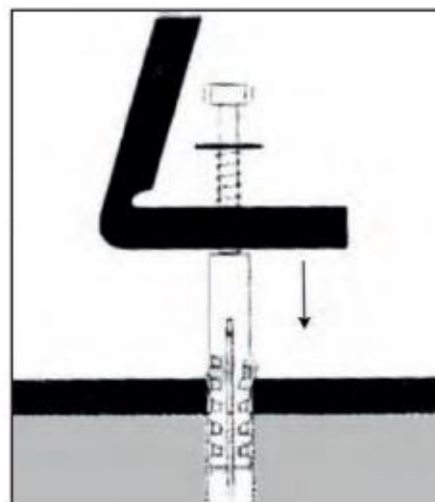


Zaciśnij zacisk mocujący

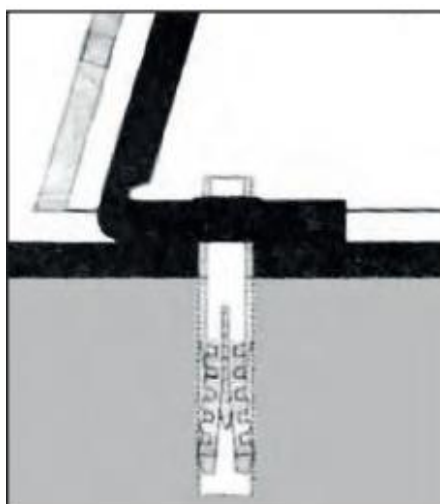

Zamontuj toaletę

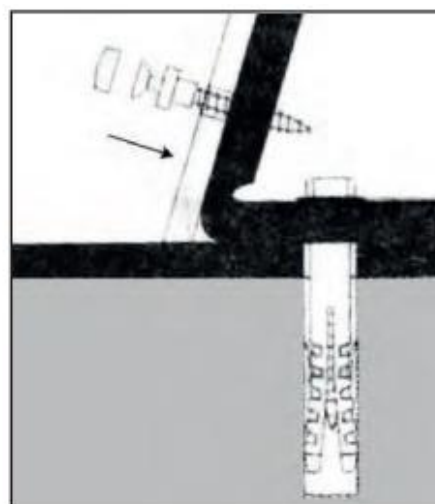

Dokręć śruby

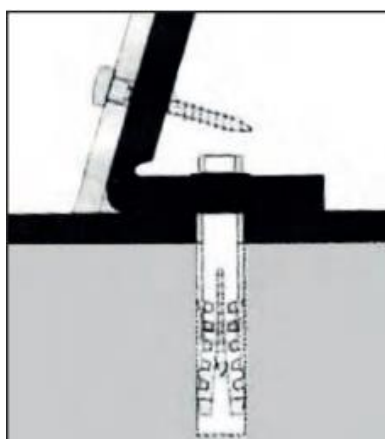


Założ chromowane nakładki

## SIEDZISKO WC


### Przed montażem

1. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, zapoznanie się z naszymi zalecanymi wymiarami i wcześniejsze przygotowanie niezbędnych narzędzi. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu siedziska.  
Przestrzeganie wytycznych uchroni przed wystąpieniem potencjalnych szkód.
2. Instrukcję należy zachować po przeczytaniu.
3. Upewnij się, że są to właściwe produkty opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli pojawią się nowe aktualizacje lub podobne produkty, nie będziemy o nich informować.

### Pielęgnacja

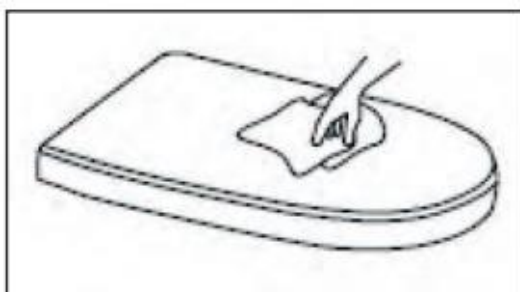

Regularna pielęgnacja: Wycieraj deskę sedesową miękką, wilgotną ściereczką. Czyść deskę sedesową neutralnymi środkami czyszczącymi i osusz suchą szmatką.

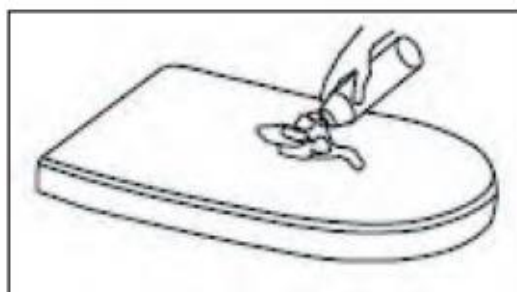

Nie należy: czyścić toalety proszkiem do czyszczenia ani używać żadnych środków dezynfekujących, odkażających lub w sprayu. Deska sedesowa powinna być wolna od chemikaliów.



Nie należy zamykać deski sedesowej na siłę (aby przedłużyć jej żywotność).



Nie należy czyścić siedziska mocnymi środkami chemicznymi lub twardymi szczotkami (w celu ochrony siedziska).



Nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na pokrywie. Należy unikać gwałtownego siadania na siedzisku lub pokrywie (aby uniknąć ich pęknięcia).



Nie należy pozostawiać siedziska lub pokrywy w bezpośrednim kontakcie z światłem słonecznym przez zbyt długi czas. Należy unikać silnego światła lub wysokich temperatur (aby zapobiec blaknięciu).