



BERNSTEIN Kabina prysznicowa EX218

Instrukcja montażu

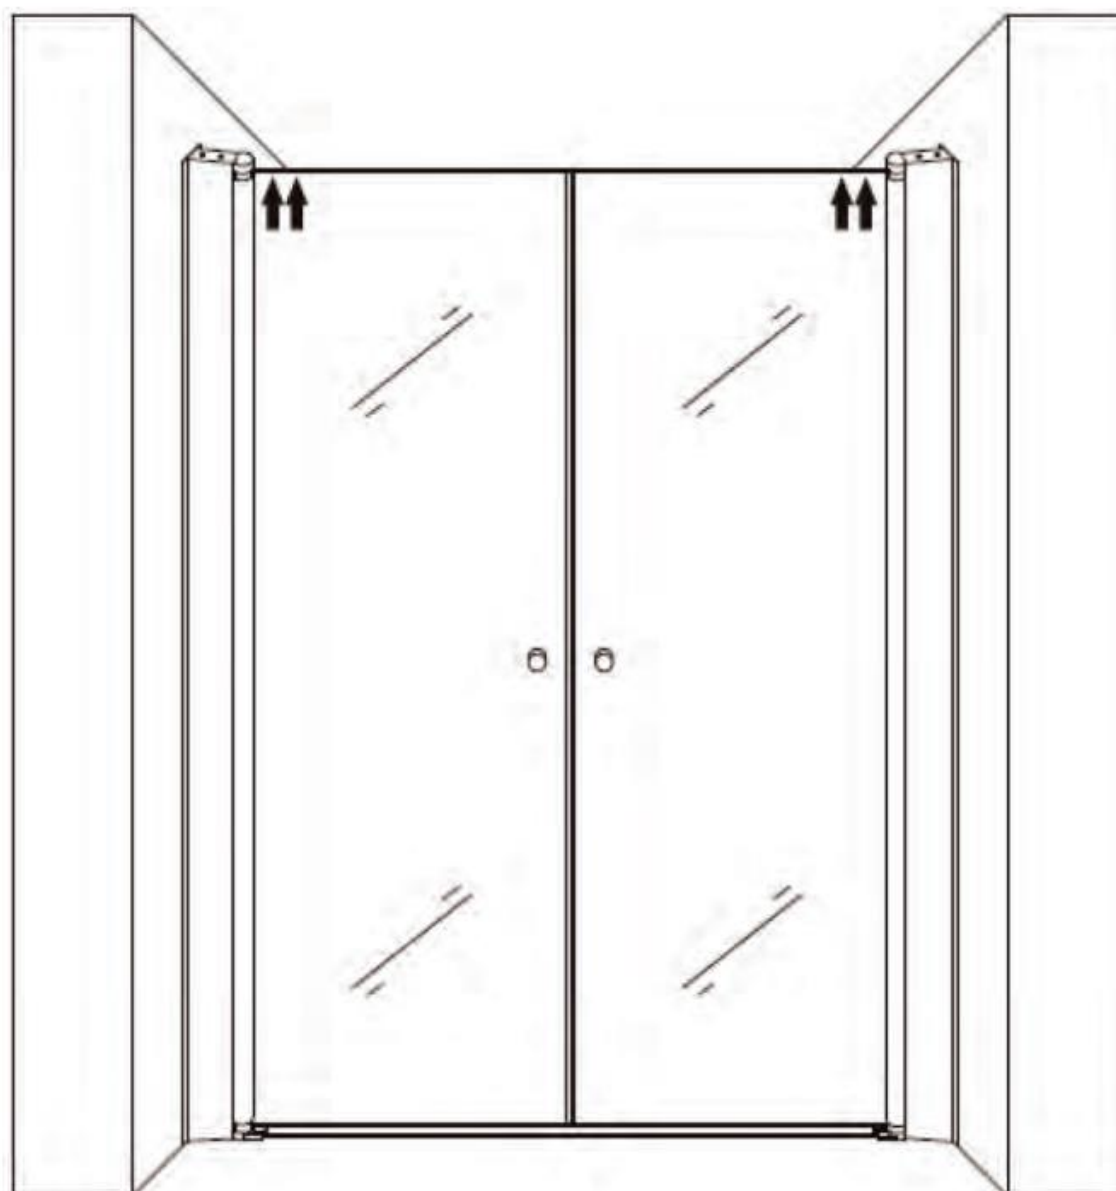


Gratulujemy i dziękujemy za zakup kabiny prysznicowej firmy Bernstein!

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

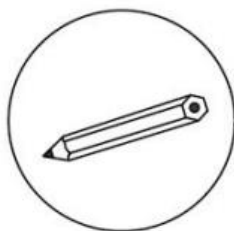


Ołówek

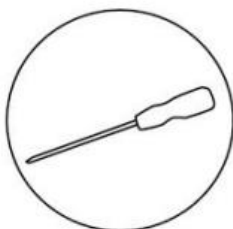

Śrubokręt krzyżakowy




Wiertarka

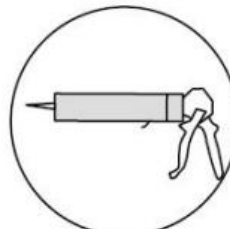


Silikon



Poziomica

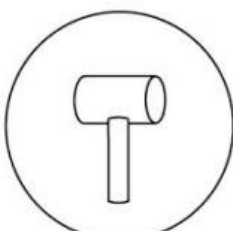

Młotek gumowy

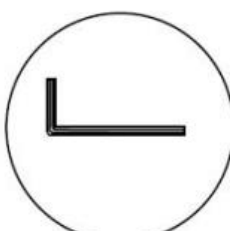

Klucz imbusowy




Taśma miernicza

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU




Szklane
drzwi


x2

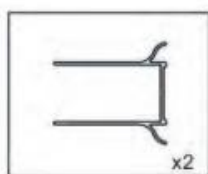


x2

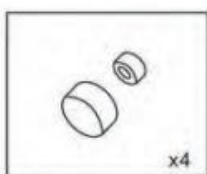

x4

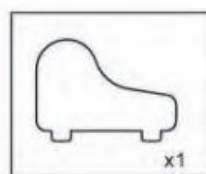


x1

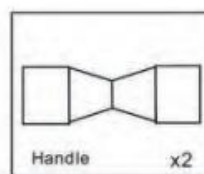

Handle


x2

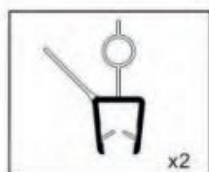


x2



Uszczelka magnetyczna

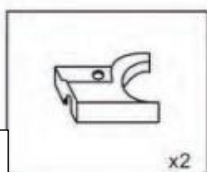

x2

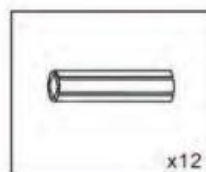


x12




MT4*30

x10

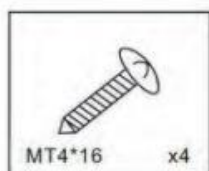


MT4*16

x4

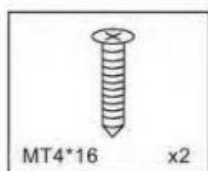

MT4*16

x2

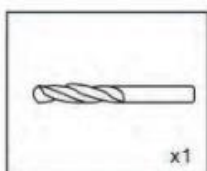



x1

WSKAZÓWKI

Wszystkie śruby stykające się z szybą powinny być dokręcane wyłącznie ręcznie.

Wartość orientacyjna dla pozycjonowania profili przyściennych podczas korzystania z brodzika wynosi ok 15 mm. od zewnętrznej krawędzi profilu do zewnętrznej krawędzi brodzika / lub wartość odległości A zgodnie z rysunkiem.

Należy zwrócić uwagę na następujące wymiary!

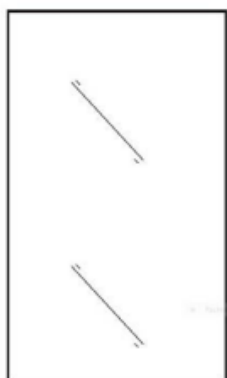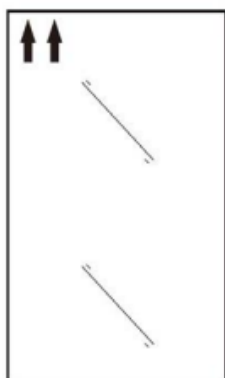


Wymiary kabiny	Długość A (Strona 5)
80x200cm	850-1400mm
90x200cm	850-1400mm
100x200cm	850-1400mm
110x200cm	850-1400mm
120x200cm	850-1400mm
130x200cm	850-1400mm
140x200cm	850-1400mm
100x80cm	850-1400mm
120x80cm	850-1400mm
140x80cm	850-1400mm

1. Strzałki skierowane są w górę na zewnątrz
2. Bez strzałek - można używać po obu stronach

MONTAŻ


1. Zamontuj wsporniki ścienne na szybie, jak pokazano na rysunku.
2. Wyrównaj profil na ścianie za pomocą poziomicy i zaznacz otwory ołówkiem.
3. Wywierć otwory w ścianie i przykręć profil za pomocą kołków rozporowych.

Należy używać wyłącznie kołków rozporowych odpowiednich do danej ściany.

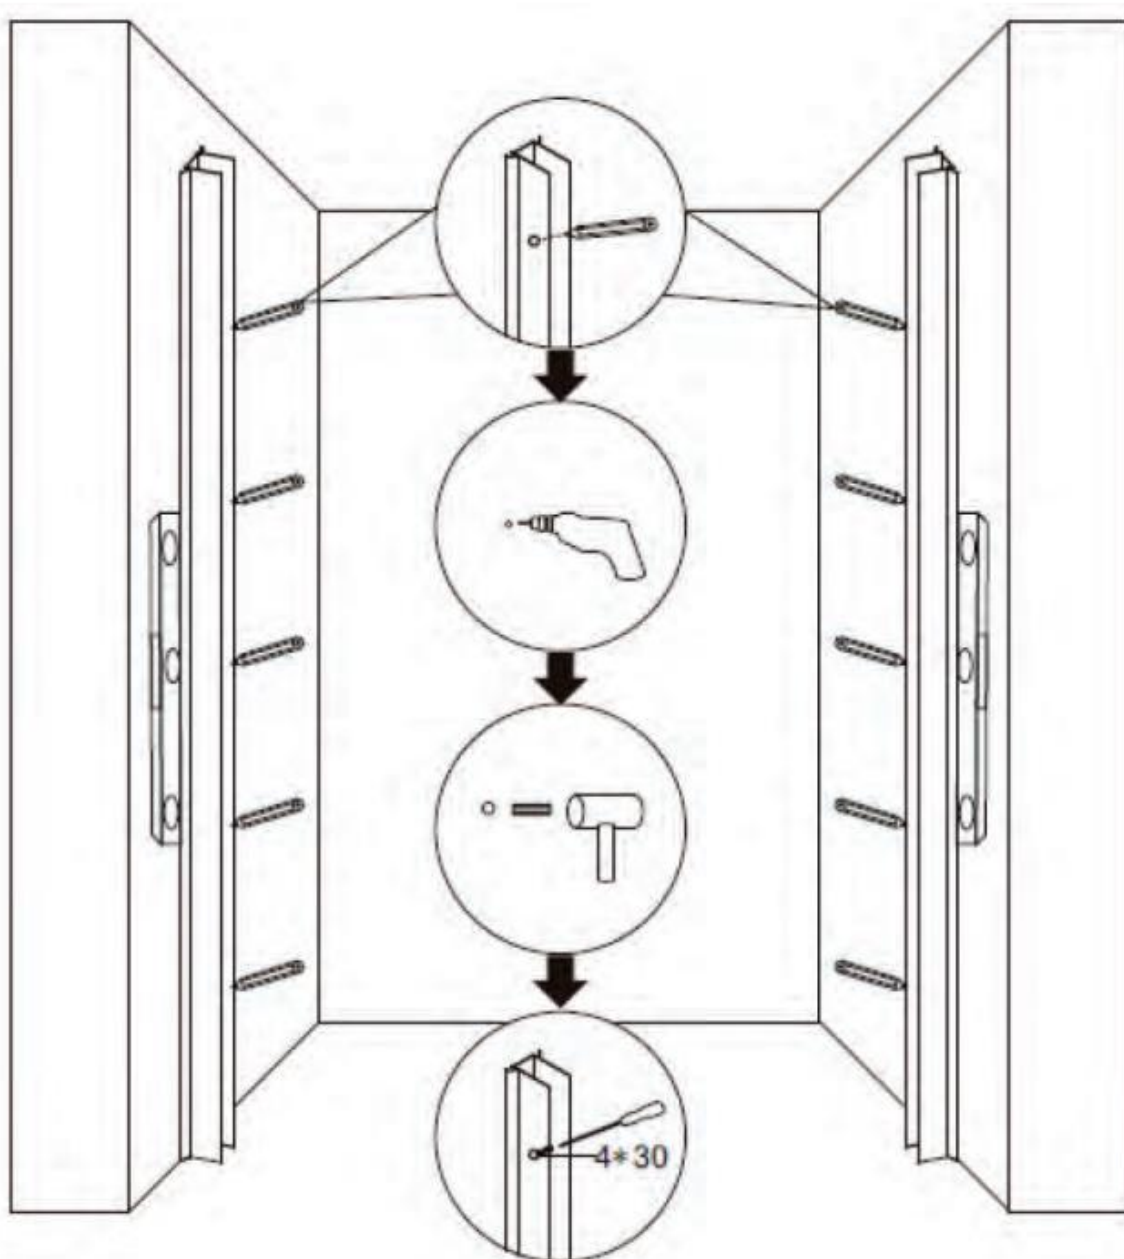


Teraz włóż szklane drzwi do profili aluminiowych.

Ważne: Wewnętrzna strona elementu szklanego jest pokryta nanopowłoką, a zewnętrzna jest oznaczona.

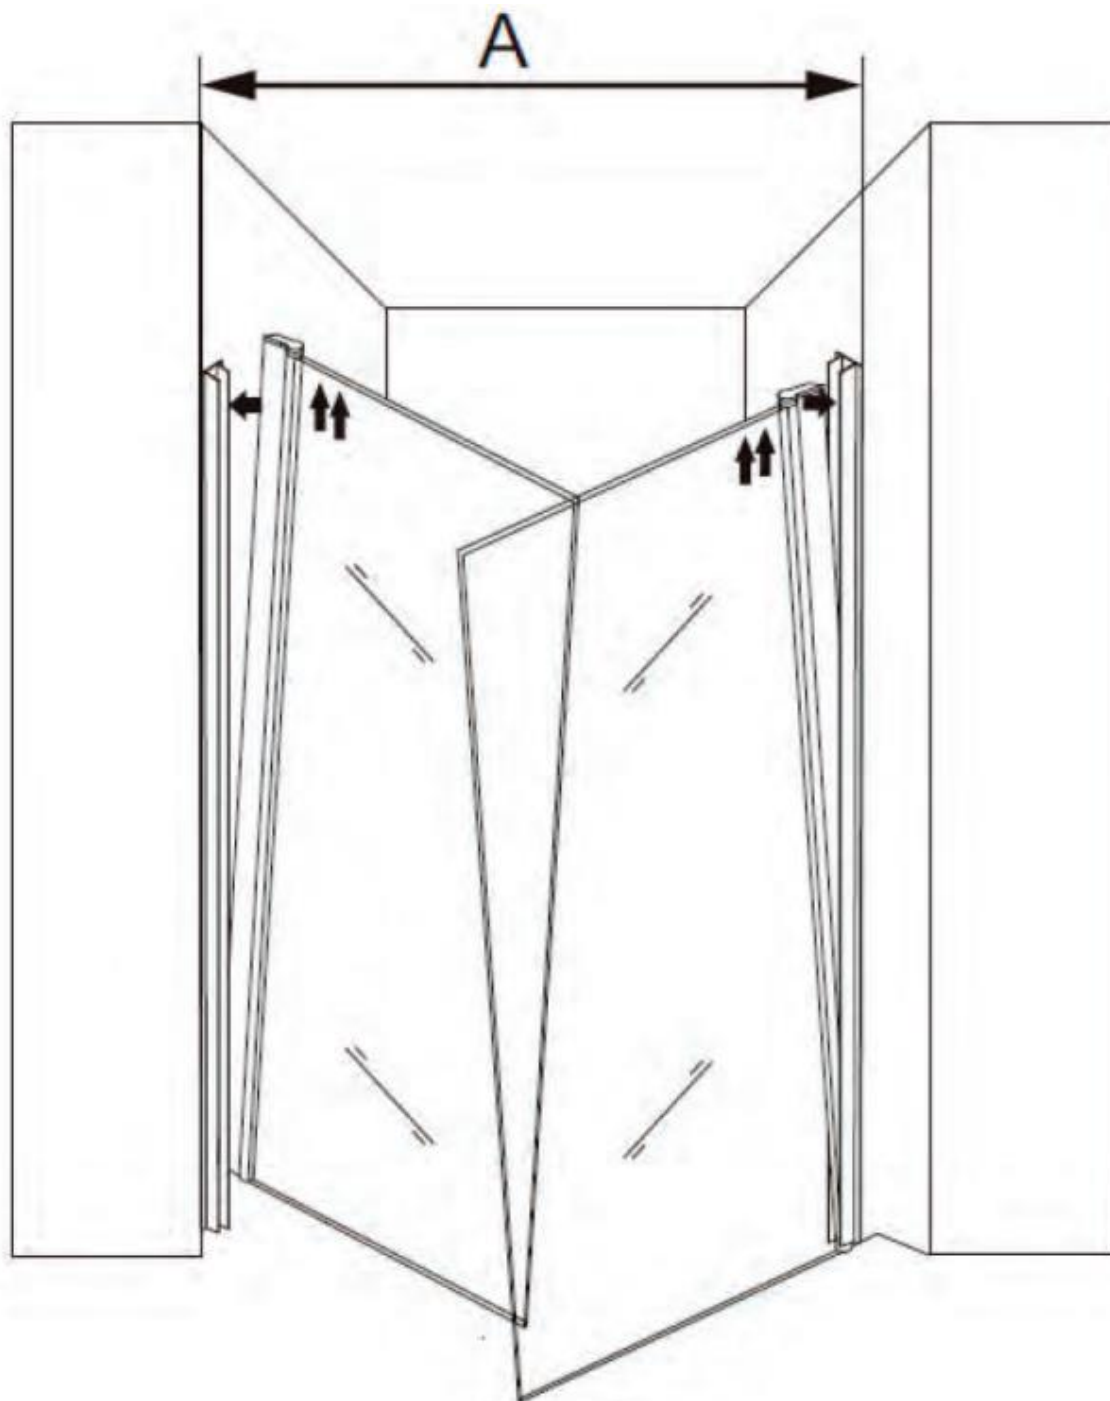


1. Zamontuj uszczelki magnetyczne.

2. Wywierć otwory po wewnętrznej stronie aluminiowych szyn, aby przykręcić szkło i profil.

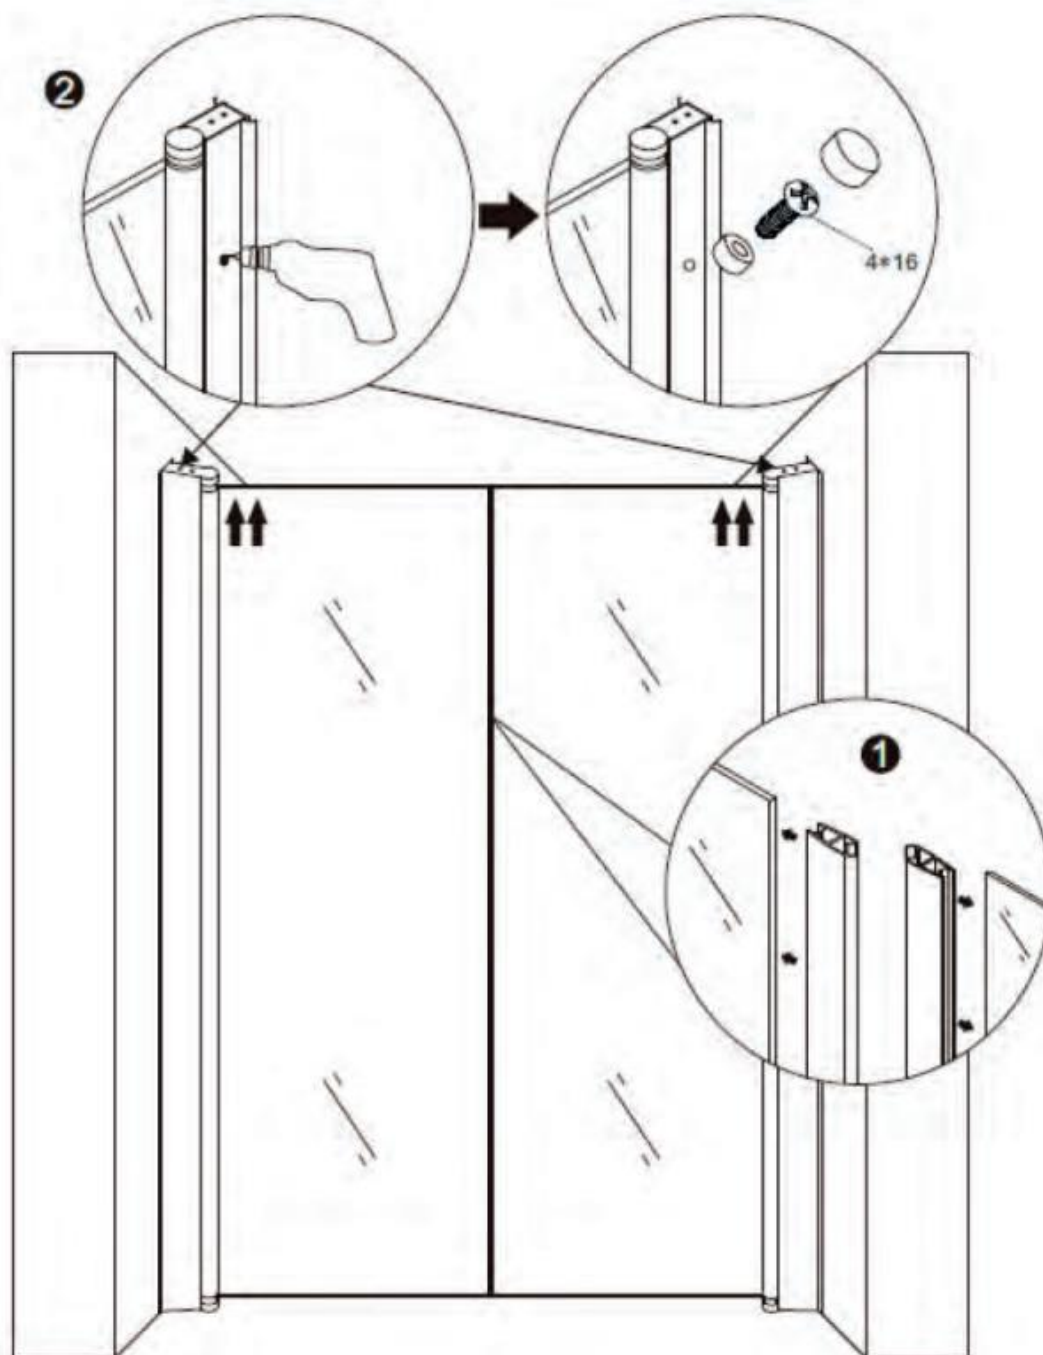

1. Przymocuj teraz wsporniki aluminiowej szyny do brodzika/podłogi.
2. Uszczelnij i zabezpiecz aluminiową szynę silikonem, jak pokazano na rysunku.

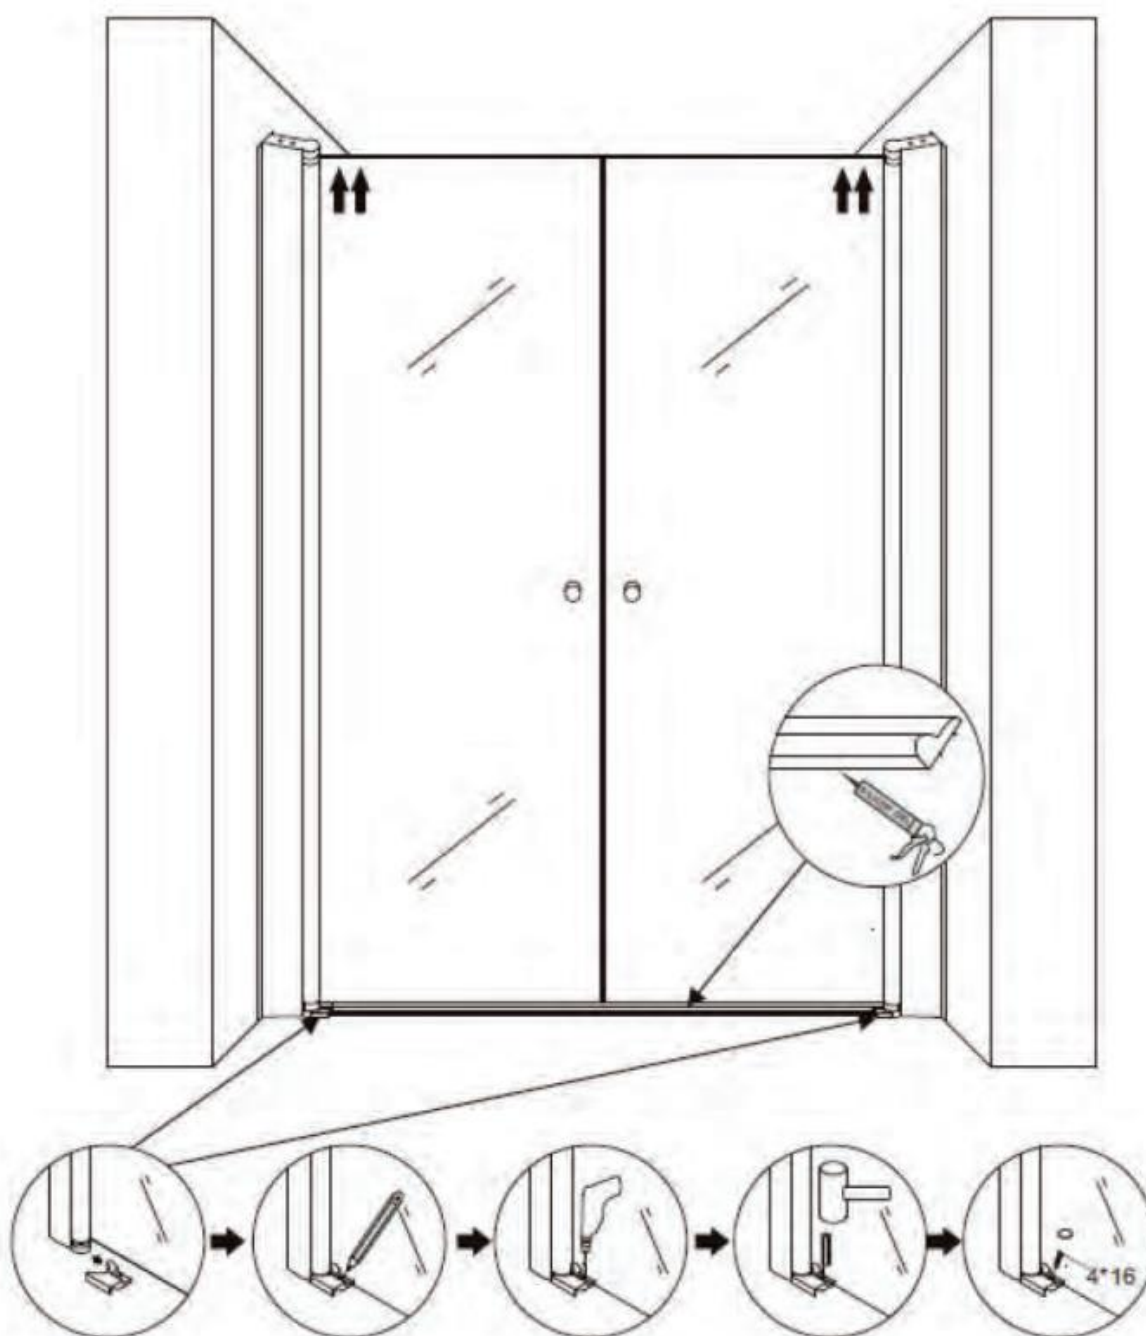

1. Przykręć uchwyty do drzwi prysznicowych.
2. Przymocuj uszczelki do dolnej części szklanych drzwi.
3. Uszczelnij kabinę prysznicową silikonem.

