



BERNSTEIN Kabina prysznicowa EX101 / 8mm / 6mm


Instrukcja montażu

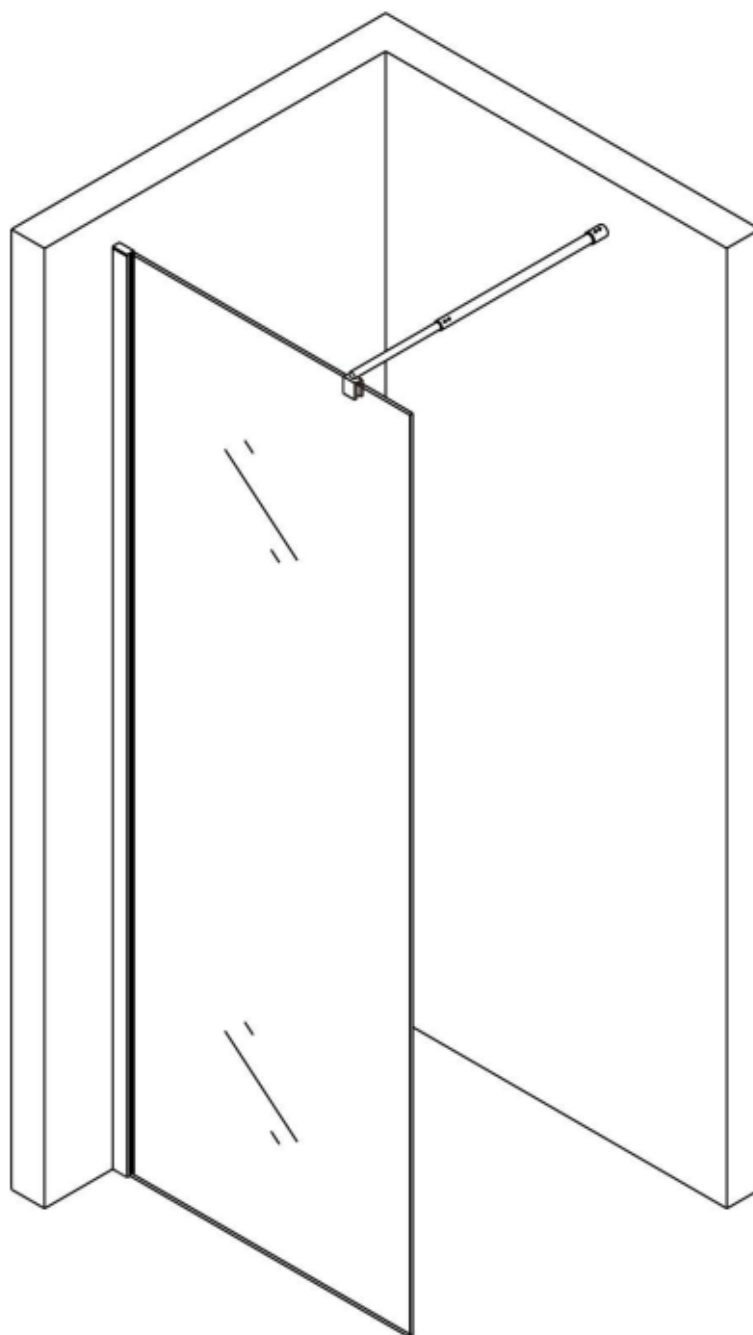

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

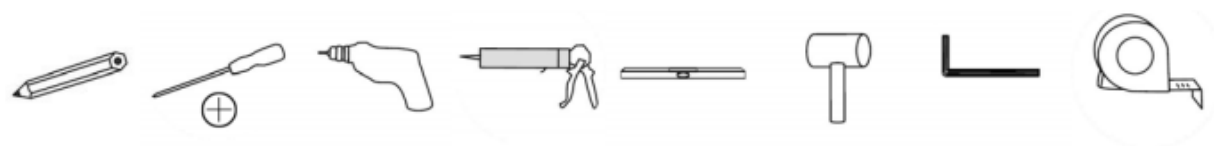

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

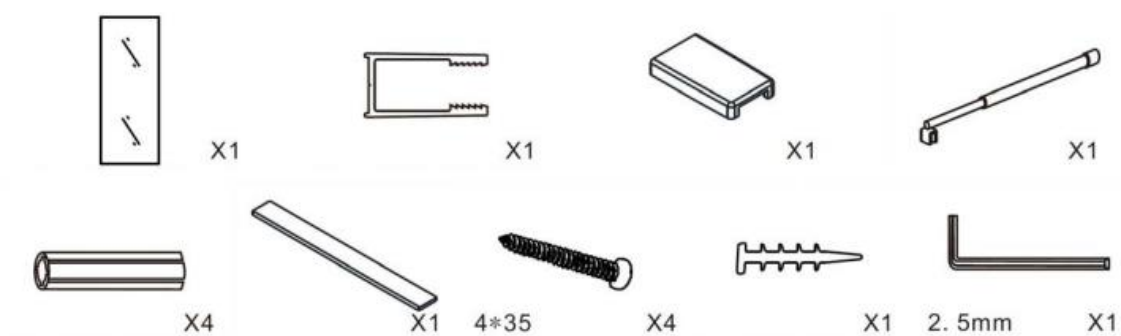


WSKAZÓWKI

Wszystkie śruby stykające się z szybą powinny być dokręcane wyłącznie ręcznie.

Wartość orientacyjna dla pozycjonowania profili przyściennych podczas korzystania z brodzika wynosi ok 15 mm. od zewnętrznej krawędzi profilu do zewnętrznej krawędzi brodzika.

MONTAŻ



1. Wyrównaj profil, jak pokazano na rysunku, za pomocą poziomicy i zaznacz otwory ołówkiem.
2. Wywierć otwory i przykręć profil.

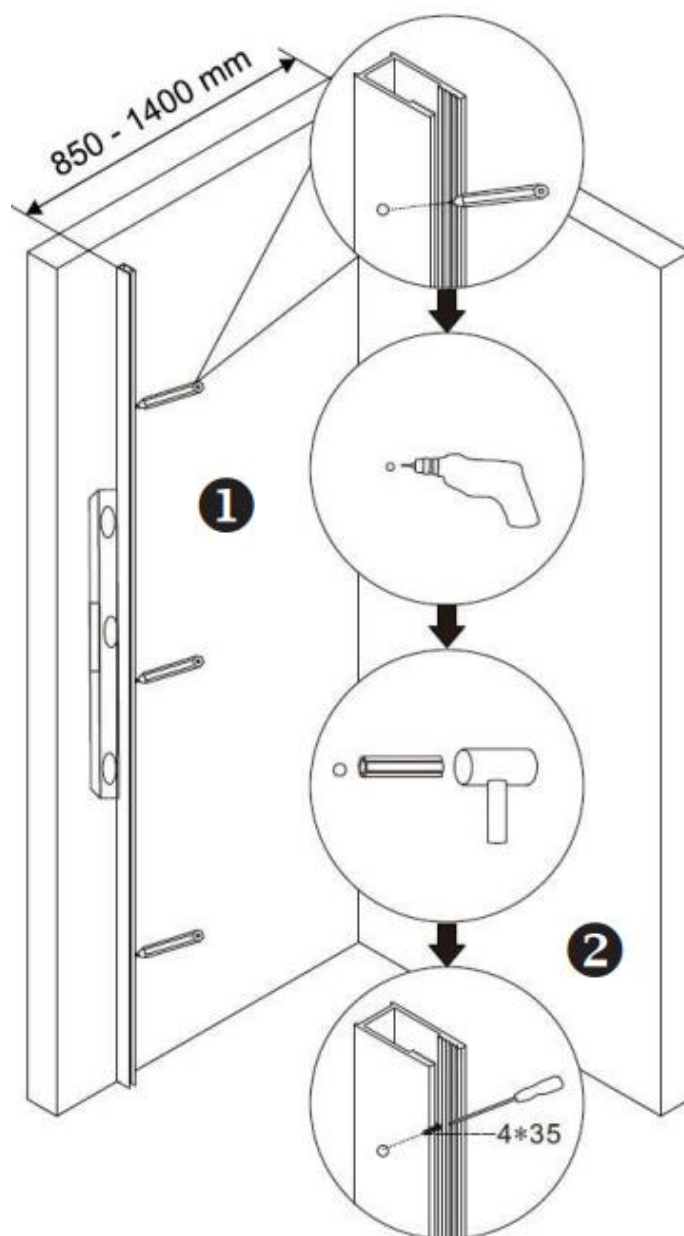

UWAGA


Strzałki skierowane są na zewnątrz w górę

Bez strzałek - można używać po obu stronach

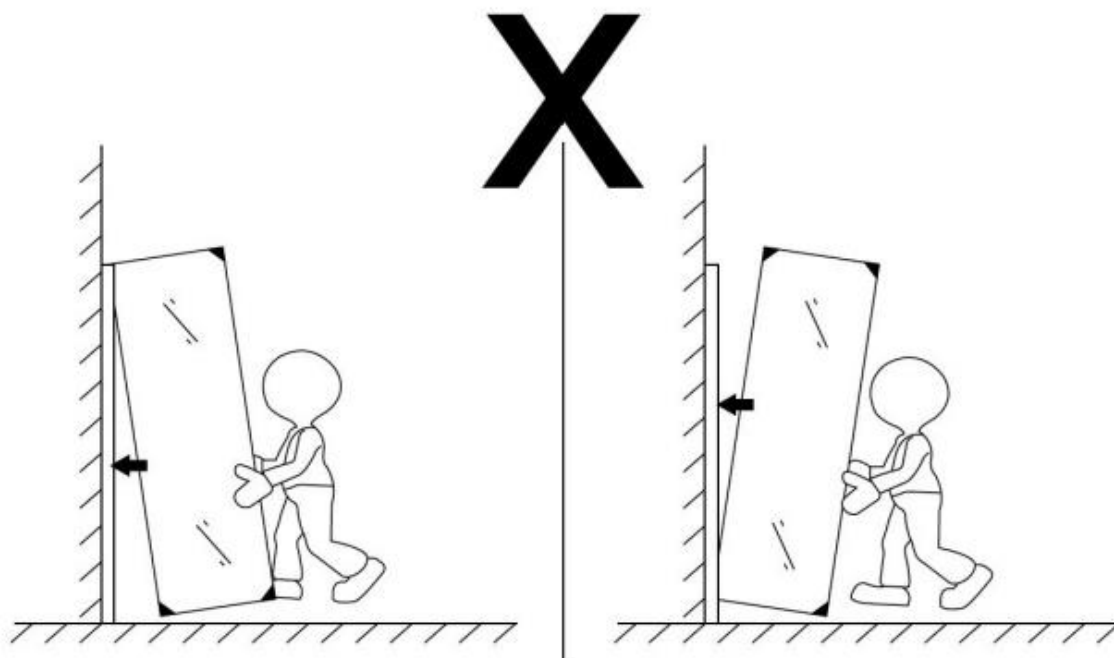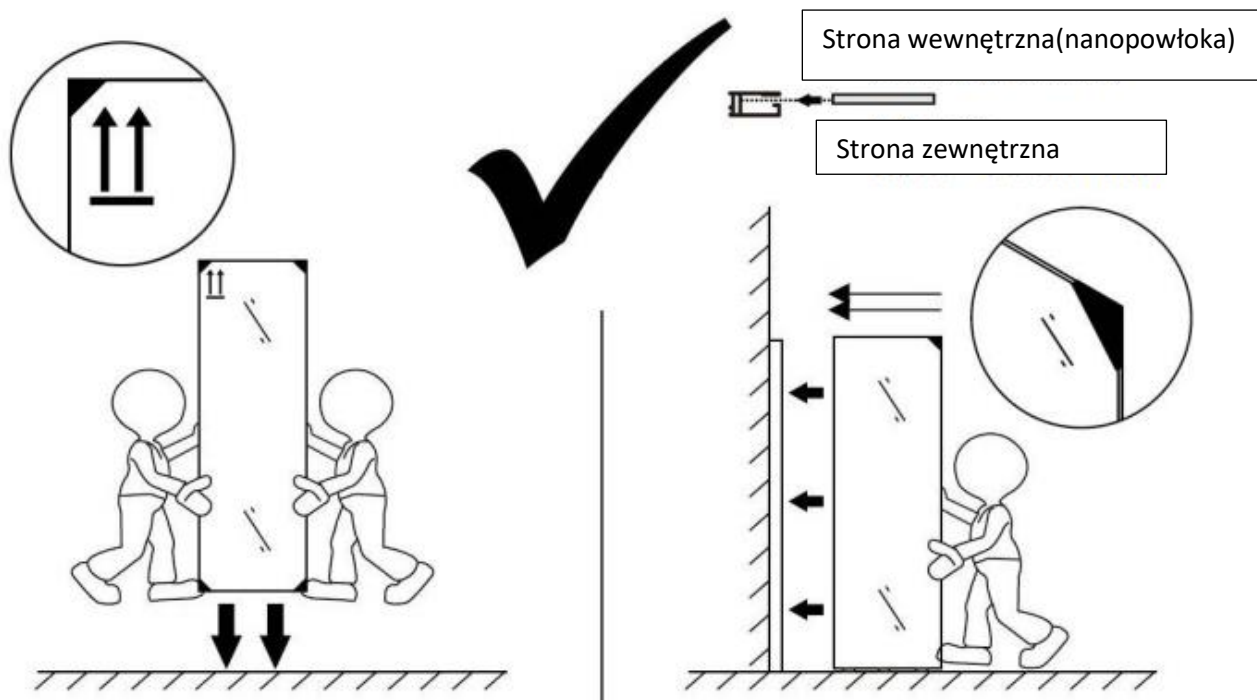


WSKAZÓWKI

1. Umieść małe gumowe podkładki pod stałym elementem szklanym. Zapobiegają one powstawaniu naprężenia w szkłe. Po montażu, nadmiar usuwa się za pomocą noża uniwersalnego.
2. Należy wsunąć uszczelkę listwy między szybę a profil aluminiowy.

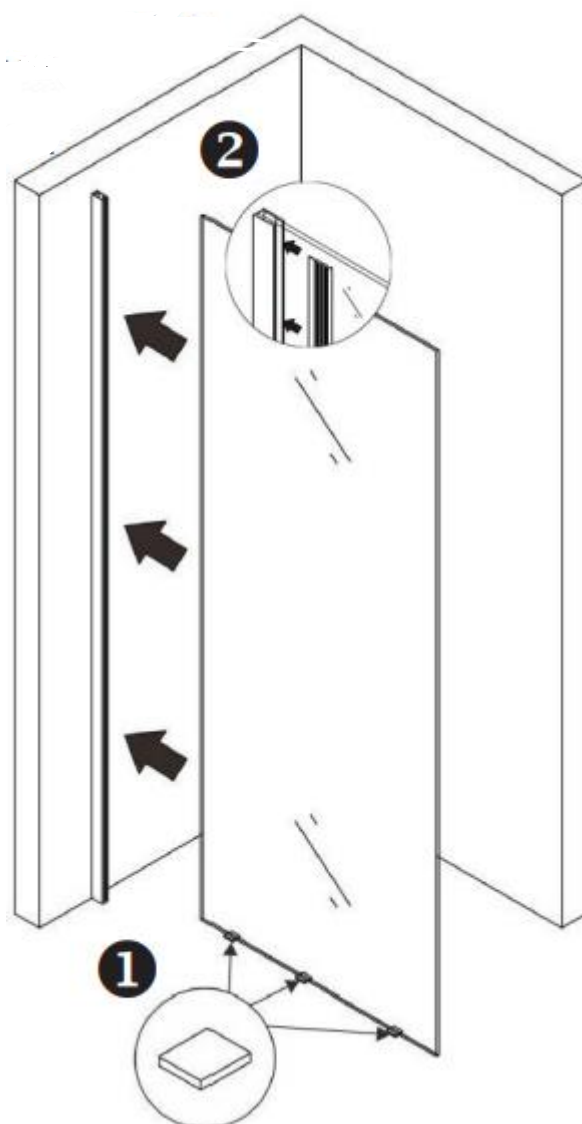

MONTAŽ

1. Umieść drążek stabilizujący i przykręć go w sposób pokazany na rysunku.
2. Uszczelnij krawędzie silikonem i umieść osłonę na aluminiowej szynie.

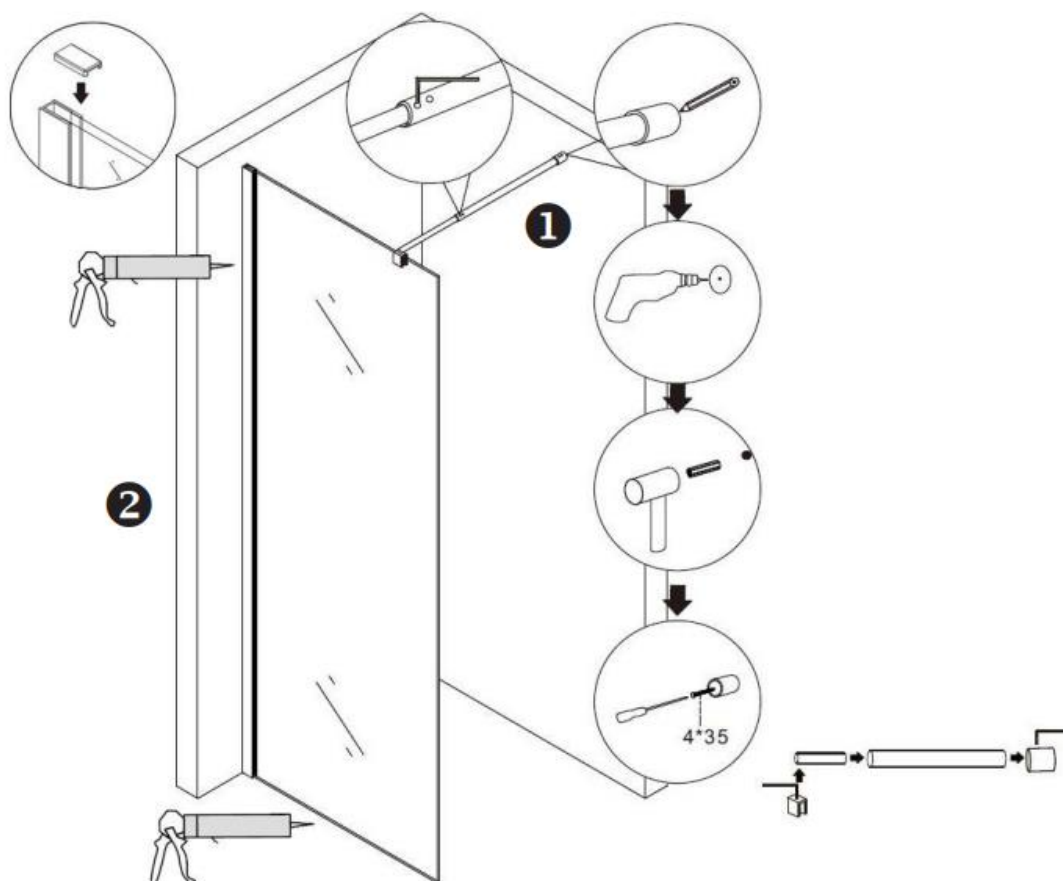

KONSERWACJA

1. Do czyszczenia profili i szkła kabiny prysznicowej należy używać wyłącznie miękkich ściereczek i czystej wody.
2. Nie należy używać żrących chemikaliów ani środków czyszczących.
3. Należy unikać czyszczenia przedmiotami, które mogą spowodować zarysowania. W przypadku uporczywych plam można użyć octu o niskim stężeniu i spłukać dużą ilością wody.
4. Zaleca się regularne przecieranie elementów kabiny prysznicowej wilgotną bawełnianą ściereczką.
5. Nie należy czyścić kabiny prysznicowej środkiem do czyszczenia toalet. W razie przypadkowego zachłapania takim środkiem, należy natychmiast spłukać to miejsce czystą wodą.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny.

Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.