



BERNSTEIN Kabina prysznicowa EX213

Instrukcja montażu

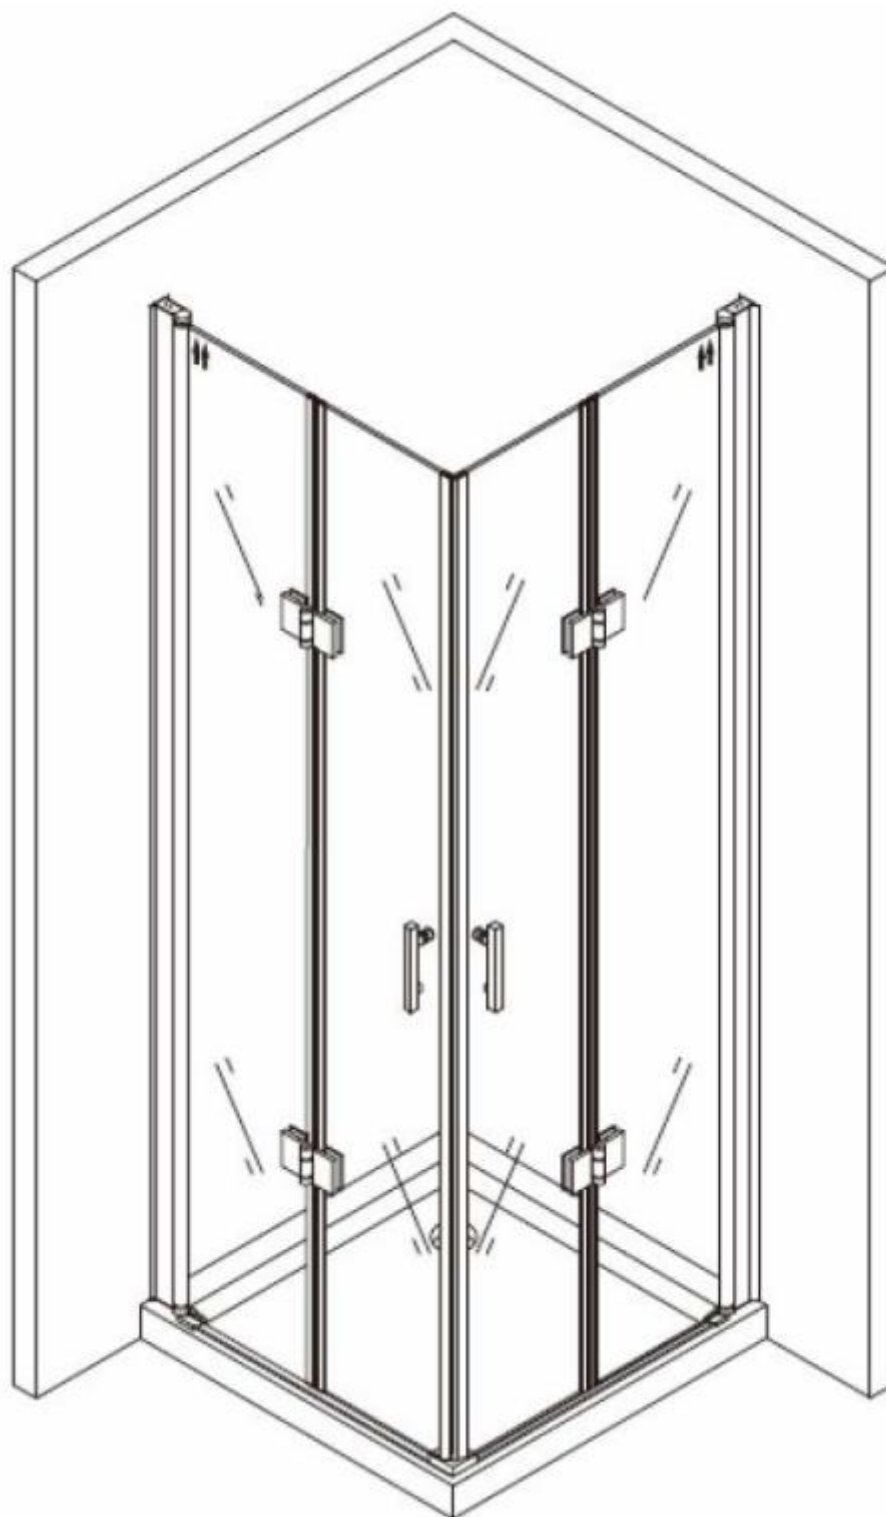

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

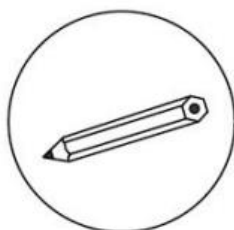


Ołówek



Śrubokręt krzyżakowy




Wiertarka

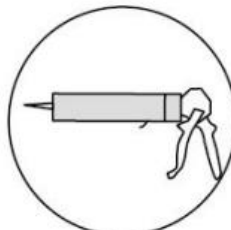


Silikon



Poziomica

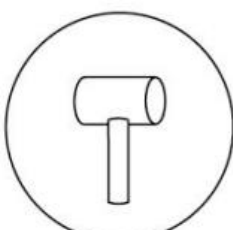

Młotek gumowy

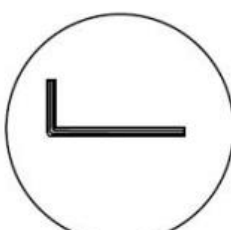


Klucz imbusowy



Centymetr

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

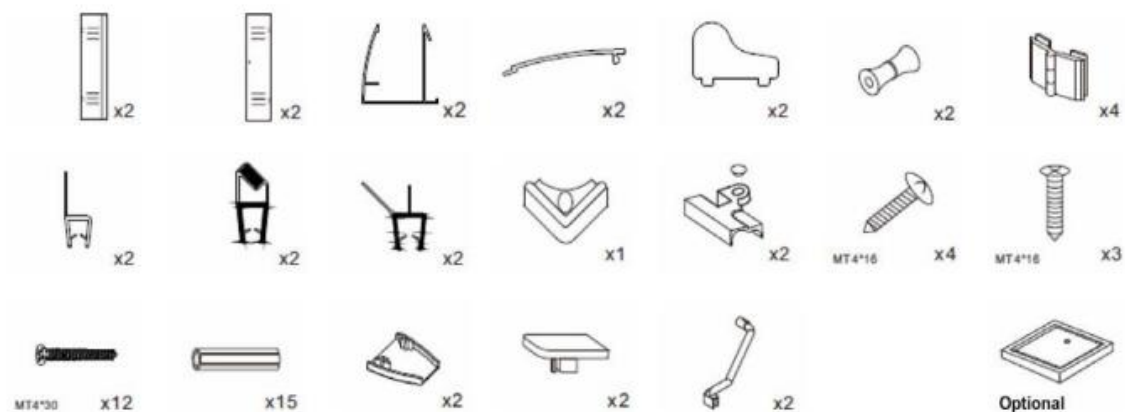

WSKAZÓWKI


Wszystkie śruby stykające się z szybą powinny być dokręcane wyłącznie ręcznie.

Wytyczne dotyczące pozycjonowania profili przyściennych z brodzikiem to ok. 10 mm od zewnętrznej krawędzi profilu do zewnętrznej krawędzi brodzika.

UWAGA


Strzałki skierowane są na zewnątrz w górę

Bez strzałek - można używać po obu stronach

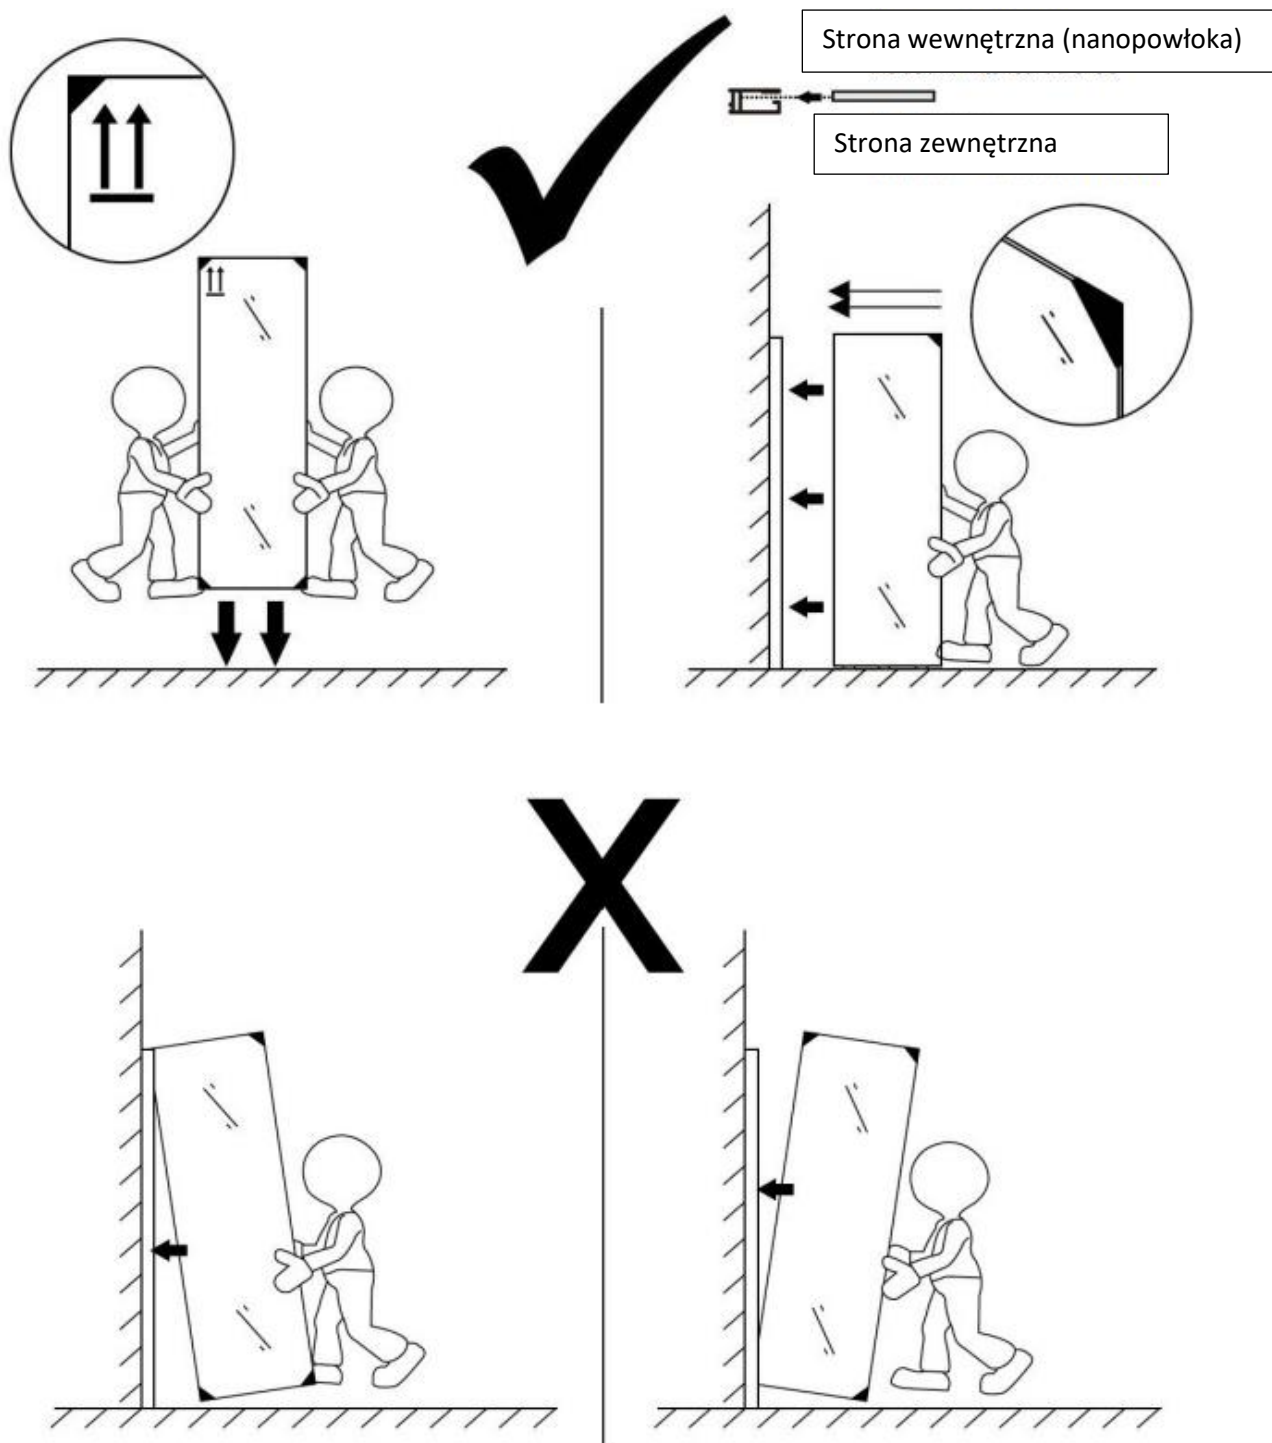


MONTAŽ

1. Wyrównaj brodzik za pomocą poziomicy i podłącz odpływ.
2. Wyrównaj również profile (poziomicą) jak pokazano na poniższym rysunku, i zaznacz otwory ołówkiem.
3. Wywierć otwory i przykręć profile za pomocą kołków rozporowych (kołki 6 mm). Należy używać wyłącznie kołków odpowiednich do ścian.

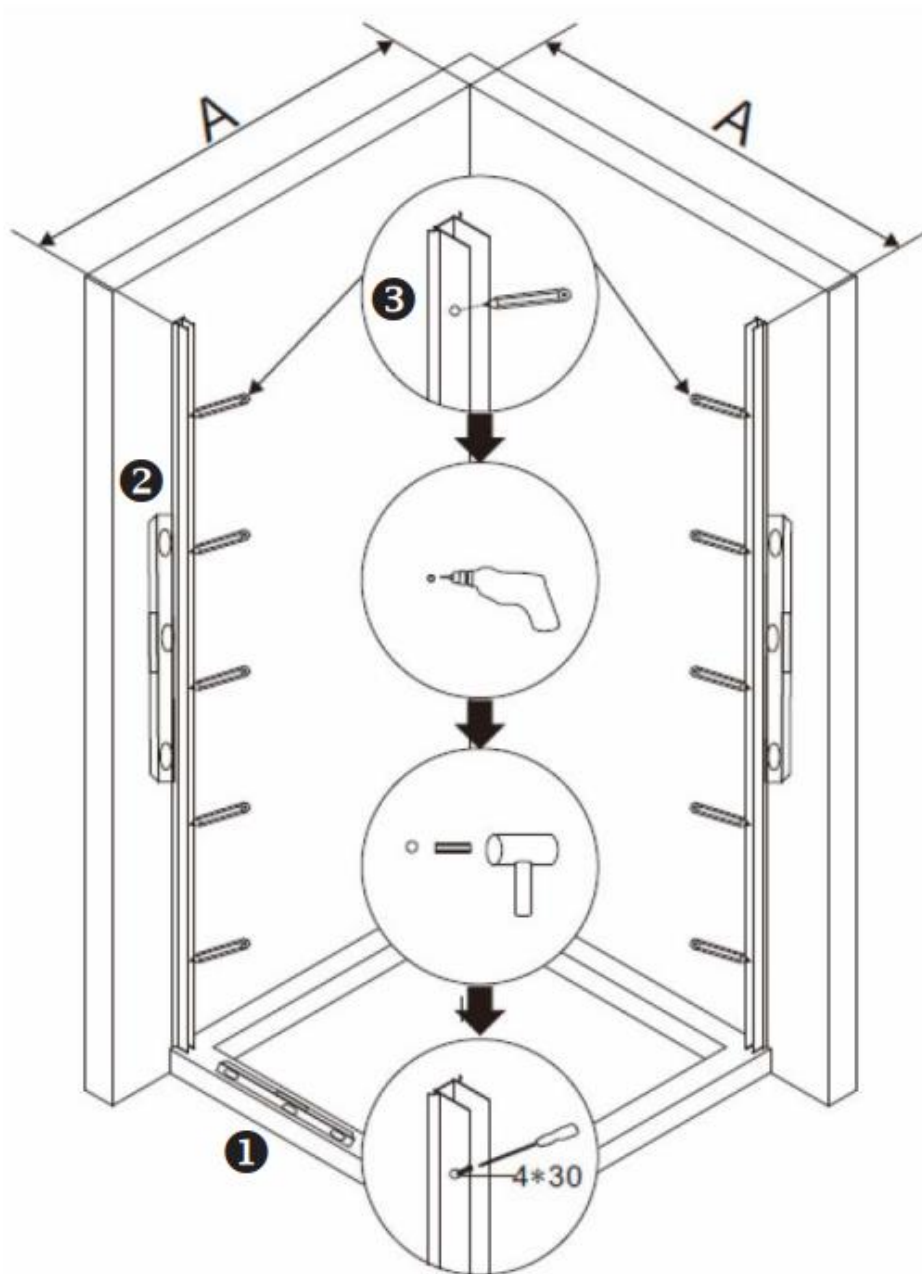


Teraz wsuń zamocowane elementy szklane do profili aluminiowych.


Ważne: Wewnętrzna strona elementu szklanego jest pokryta nanopowłoką, a zewnętrzna jest oznaczona.

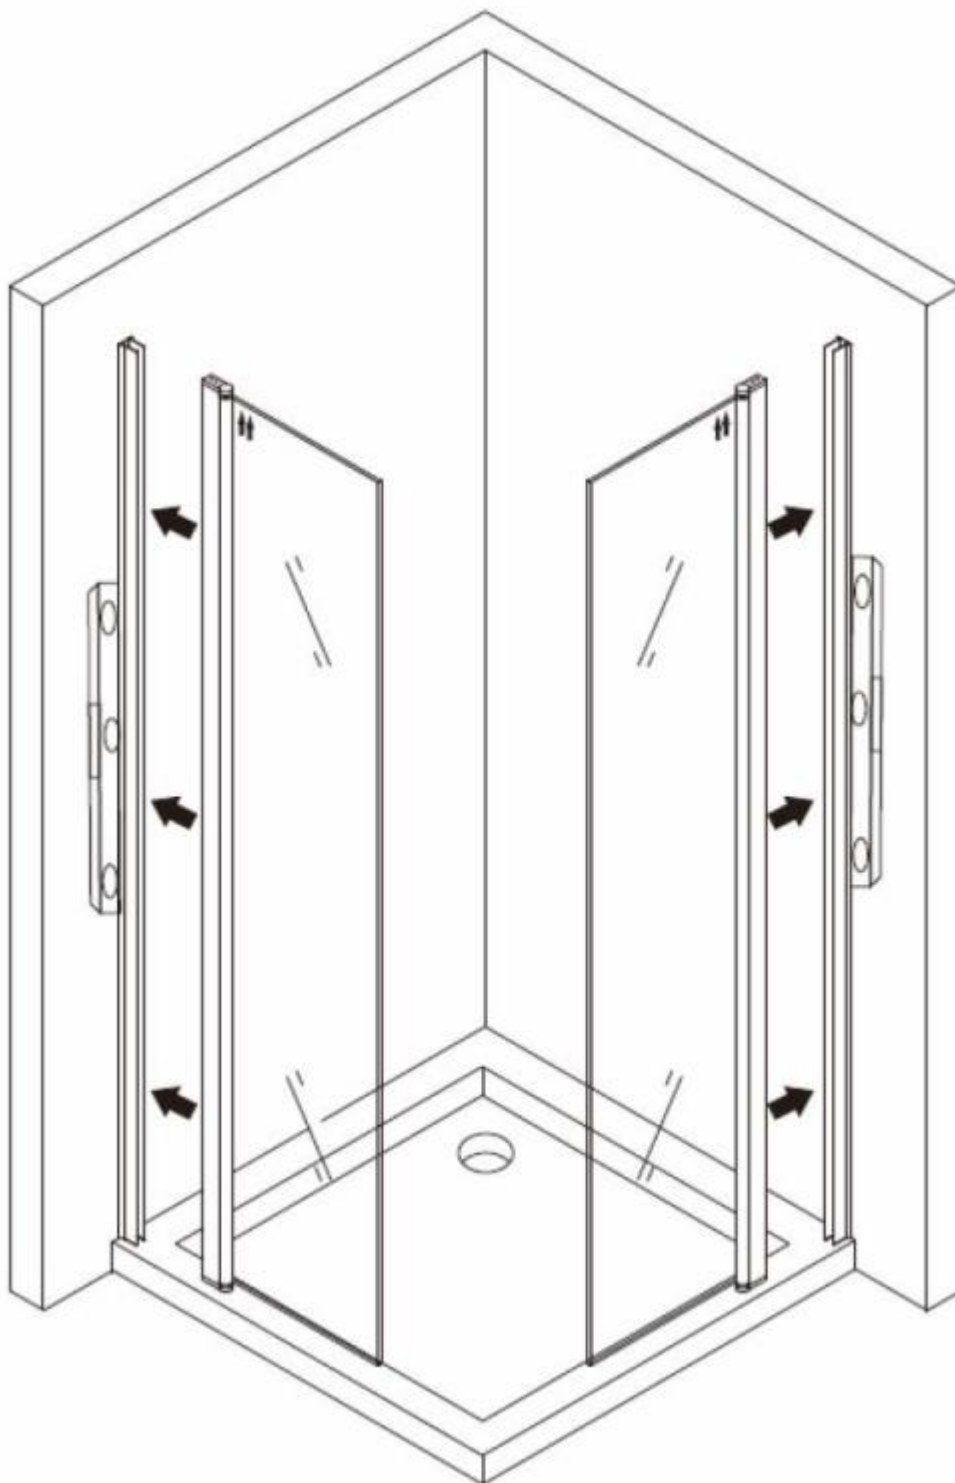


Przykręć zawiasy do stałych elementów szklanych.

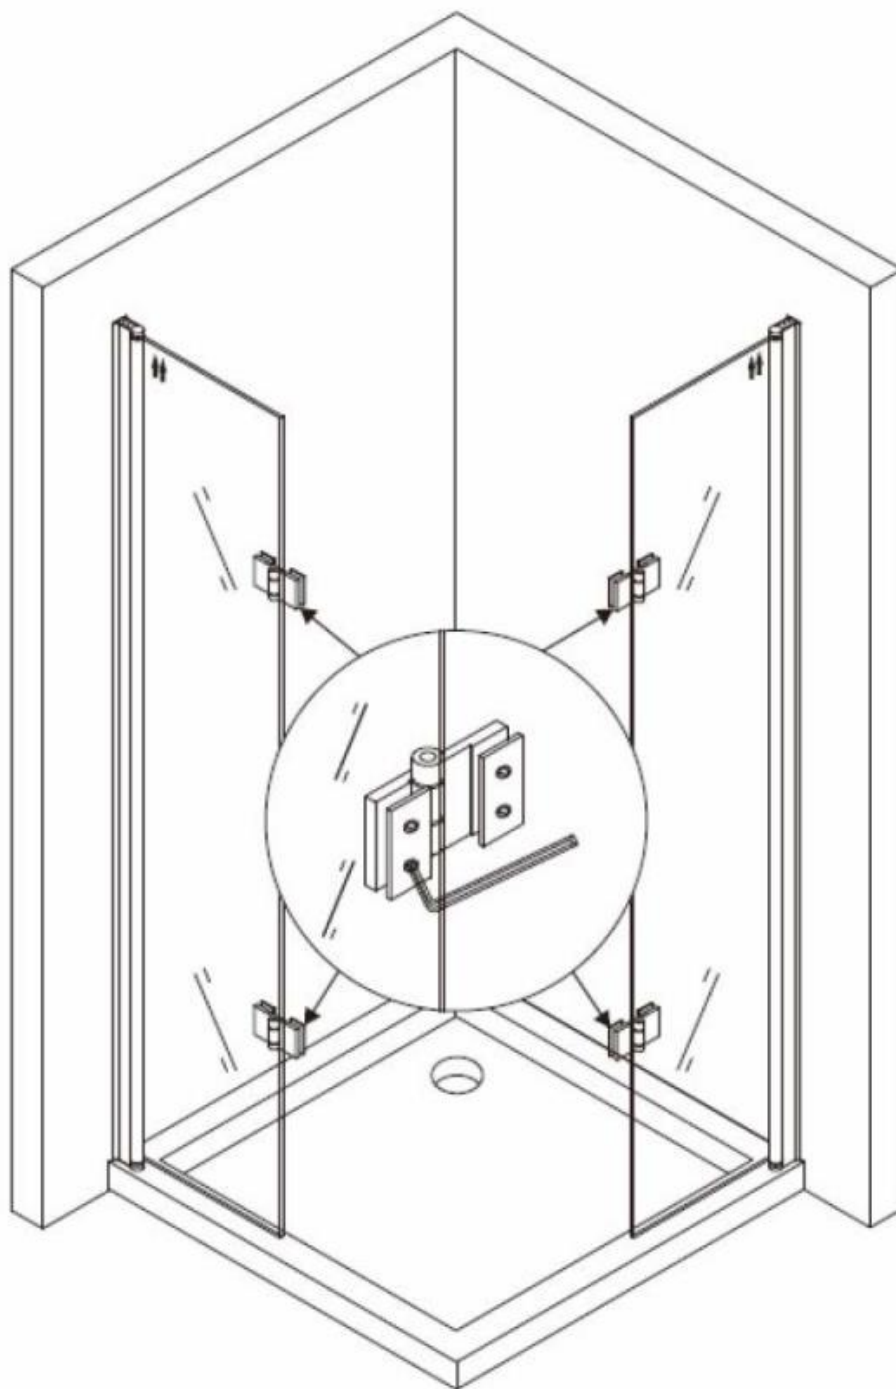


1. Teraz przykręć zawiasy do szklanych drzwi.
2. Załóż uszczelki magnetyczne.

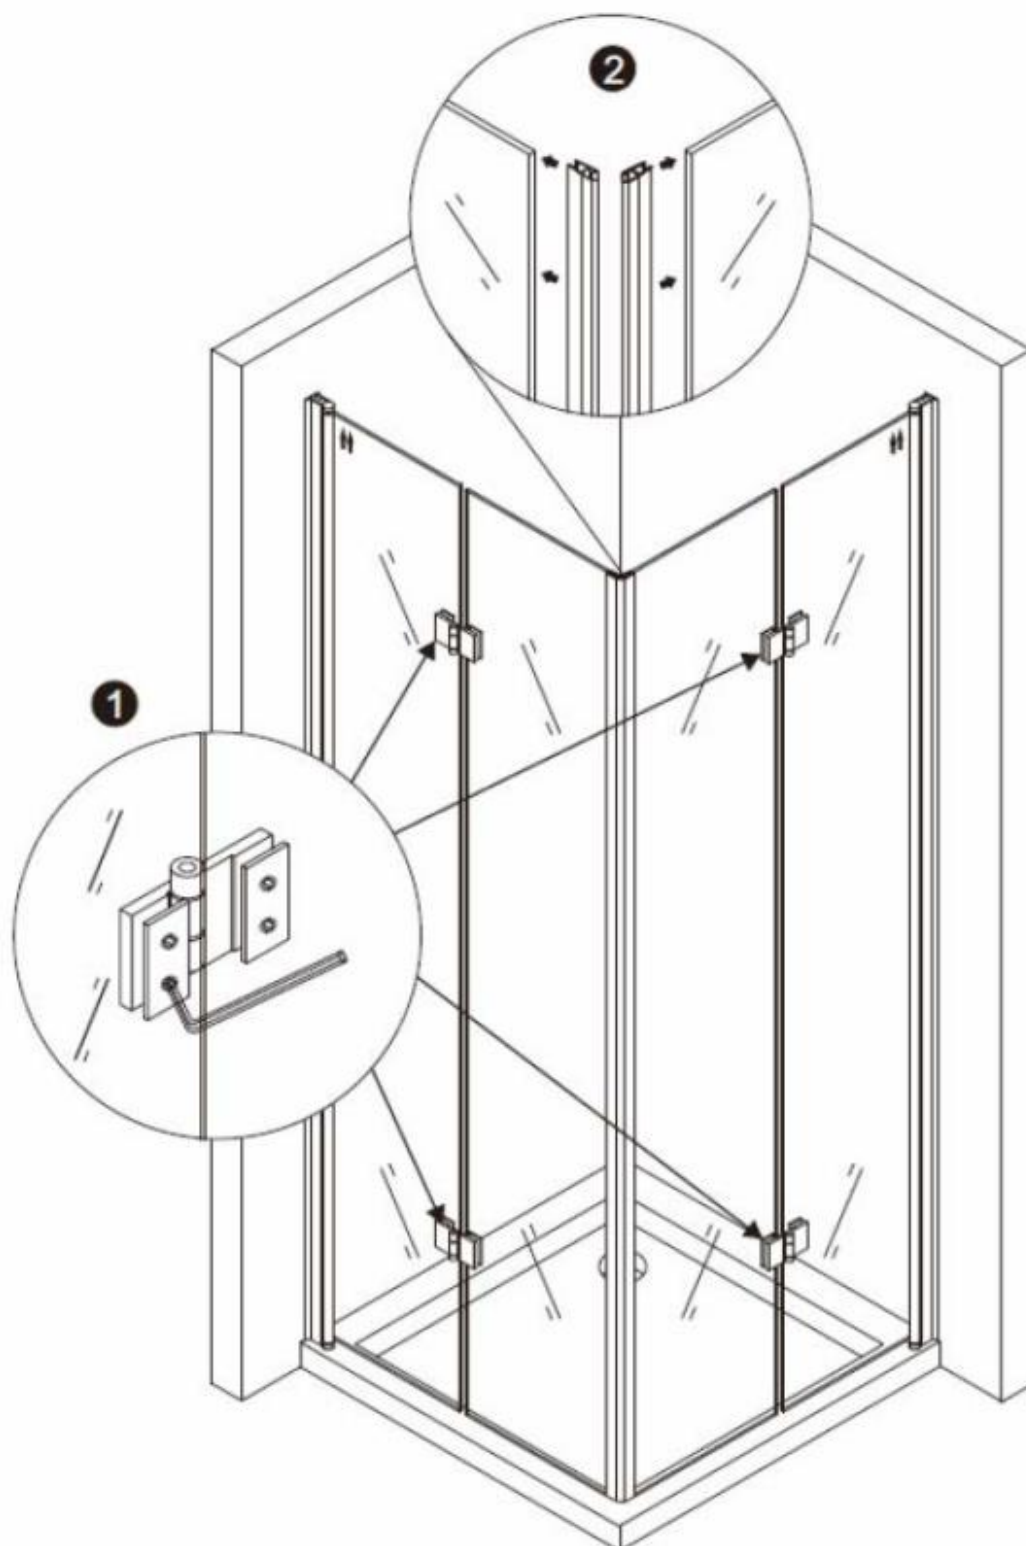


1. Zamontuj uszczelki, jak pokazano na rysunku.
2. Wywierć otwór w profilu aluminiowym, aby szczelnie połączyć ze sobą profil i szybę. Następnie umieść osłonę na profilach aluminiowych.

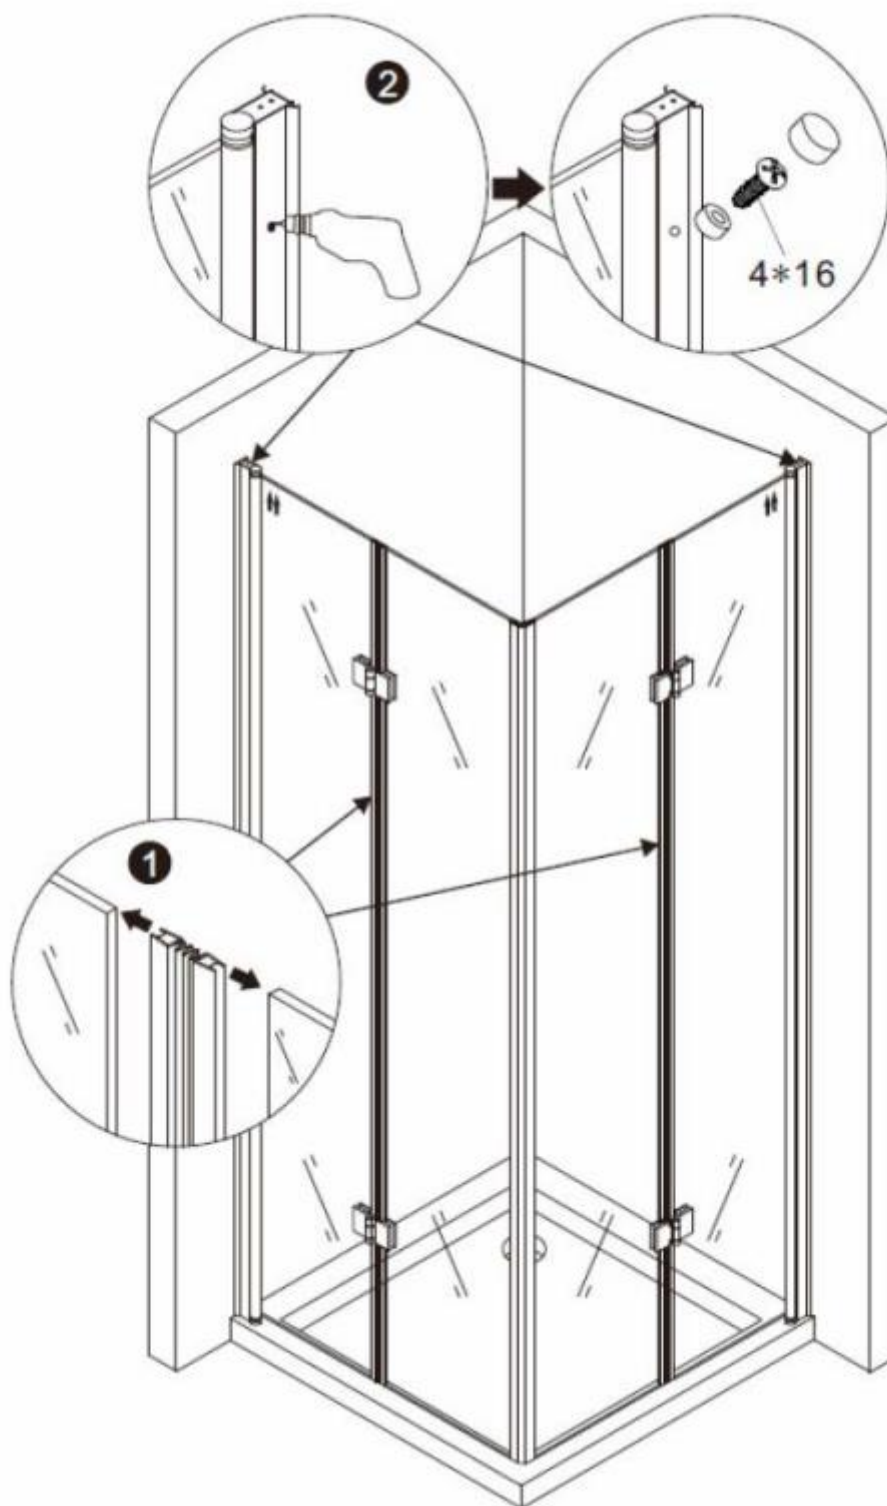

Przymocuj aluminiową uszczelkę za pomocą plastikowych uchwytów, jak pokazano na rysunku.
Wstrzyknij silikon pod uszczelkę (patrz ilustracja).

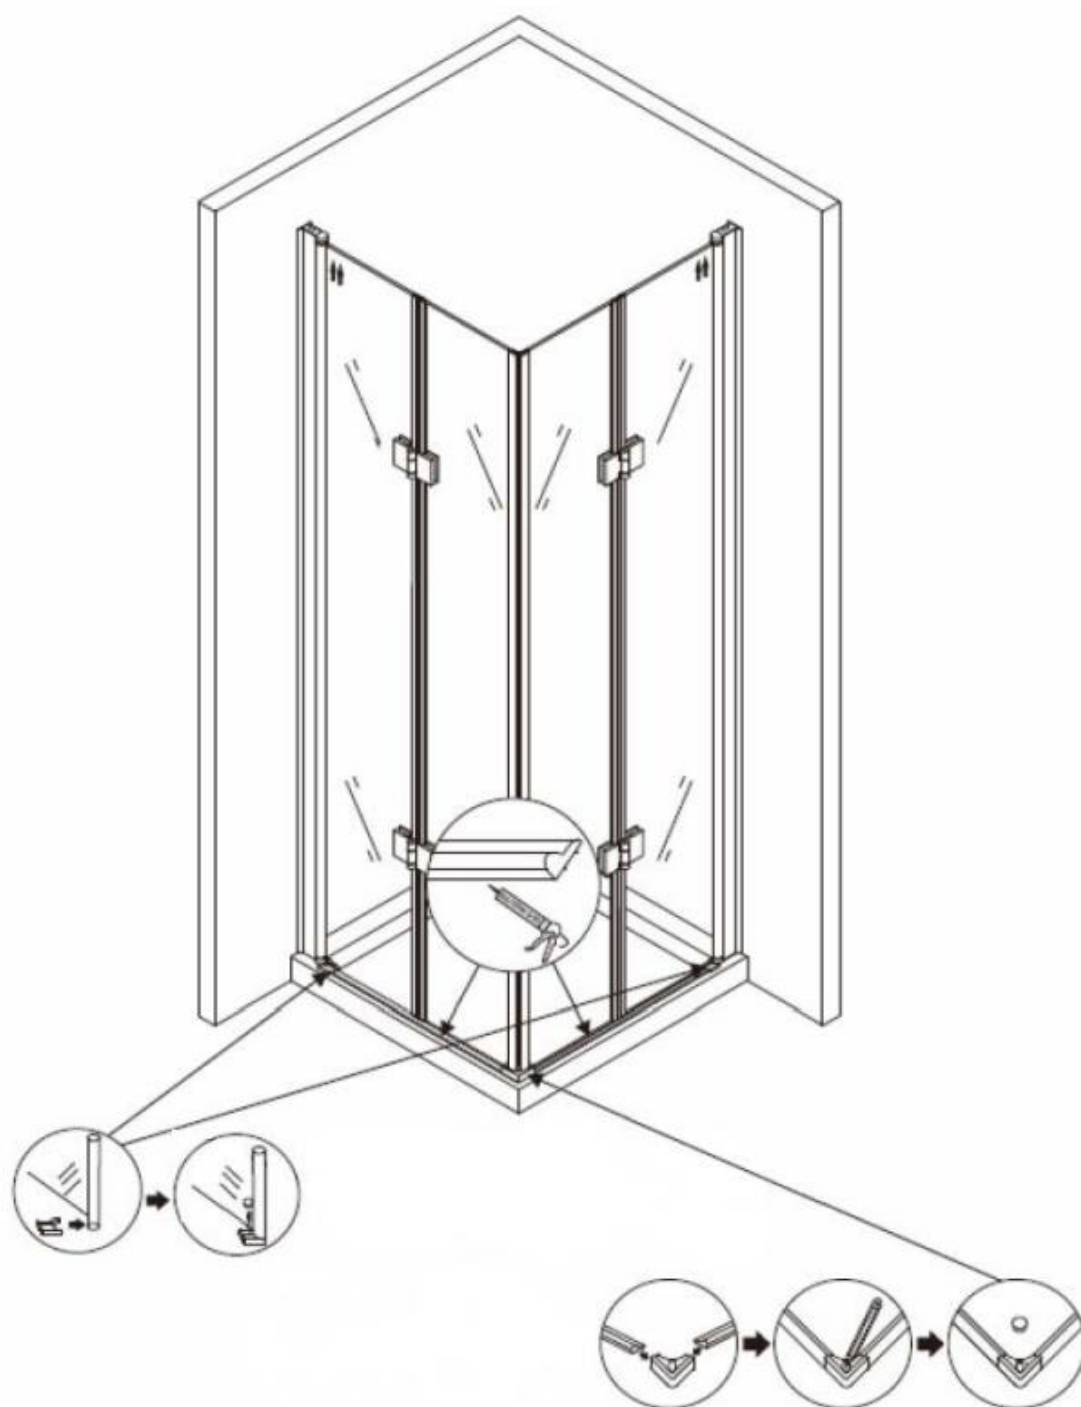

1. Przykręć uchwyty drzwi.
2. Przymocuj uszczelki drzwi do dolnej części drzwi.
3. Uszczelnij silikonem, jak pokazano na rysunku poniżej.

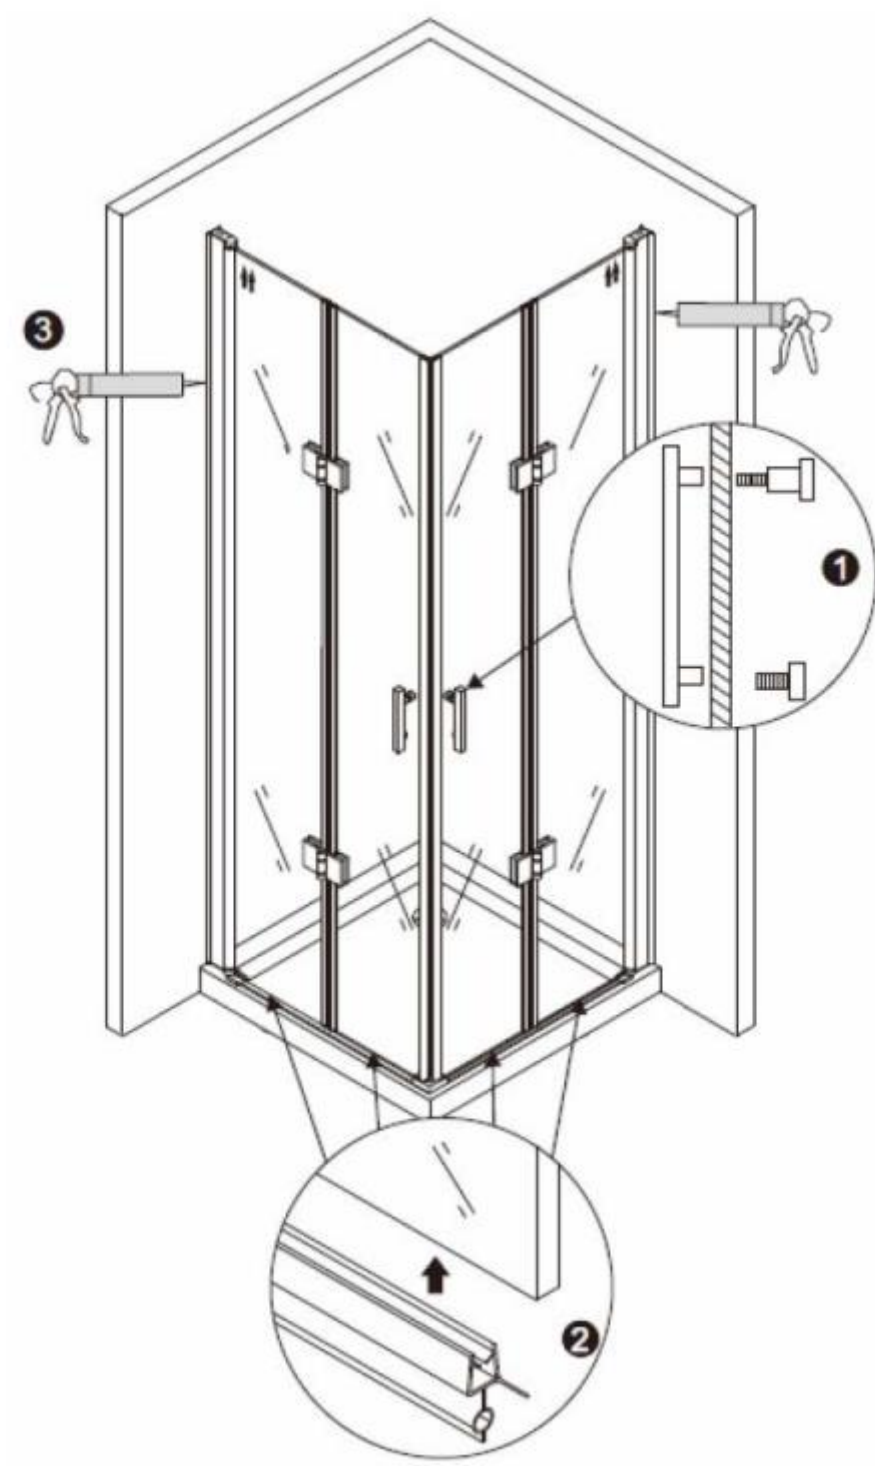

PIELĘGNACJA

1. Do czyszczenia profili i szkła kabiny prysznicowej należy używać wyłącznie miękkich ściereczek i czystej wody.
2. Nie należy używać żrących chemikaliów ani środków czyszczących.
3. Należy unikać czyszczenia przedmiotami, które mogą spowodować zarysowania. W przypadku uporczywych plam można użyć octu o niskim stężeniu i spłukać dużą ilością wody.
4. Zaleca się regularne przecieranie elementów kabiny prysznicowej wilgotną bawełnianą ściereczką.
5. Nie należy czyścić kabiny prysznicowej środkiem do czyszczenia toalet. W razie przypadkowego zachłapania takim środkiem, należy natychmiast spłukać to miejsce czystą wodą.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny.

Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.