



BERNSTEIN Kabina prysznicowa narożna EX403


Instrukcja montażu

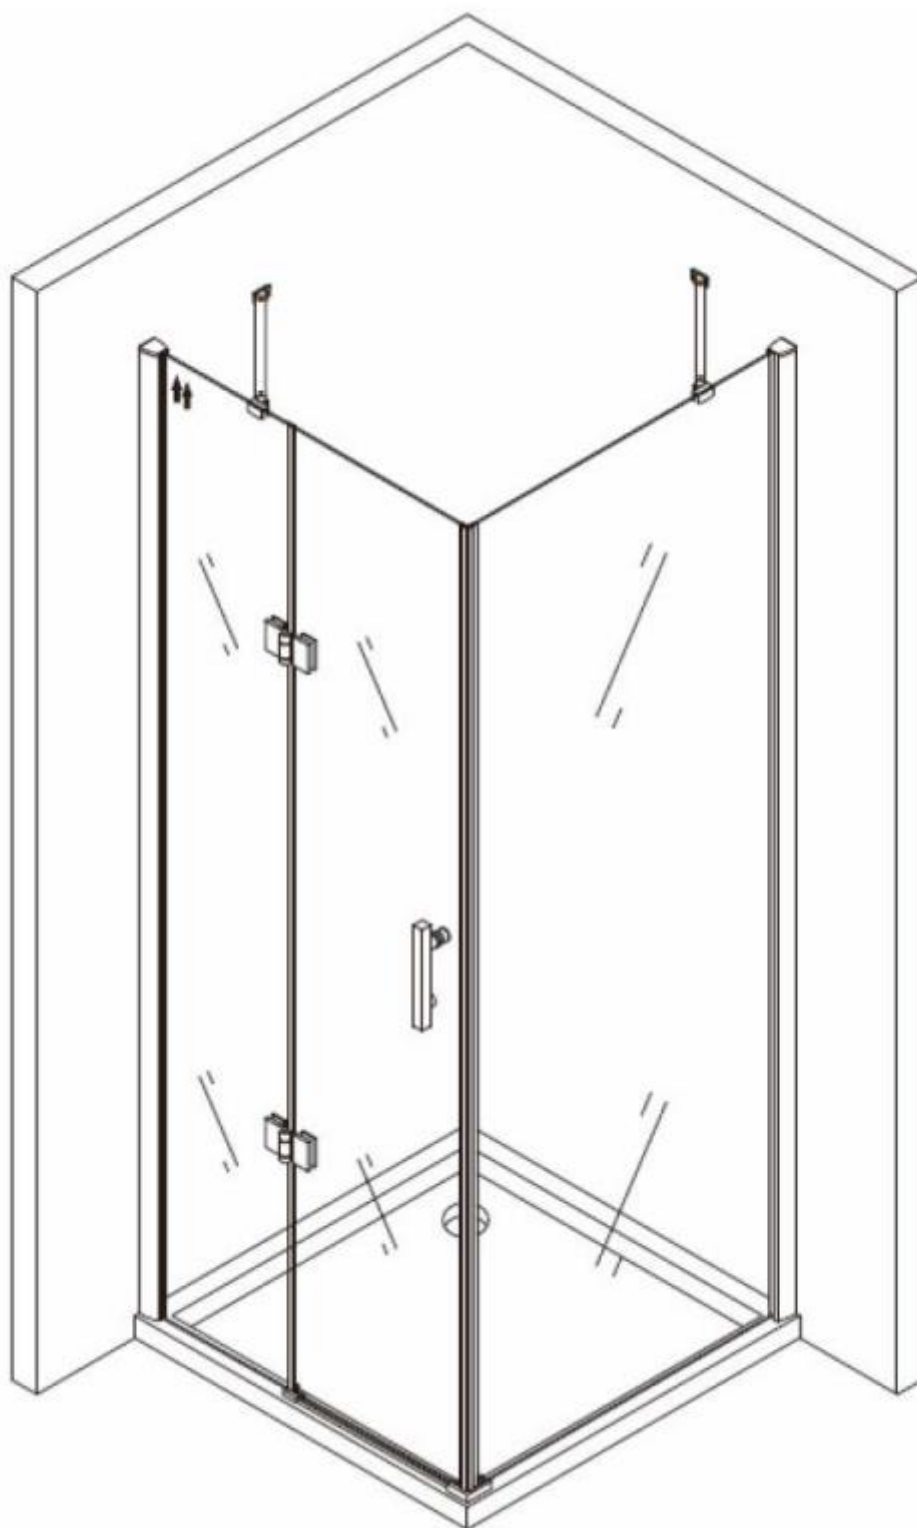


NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

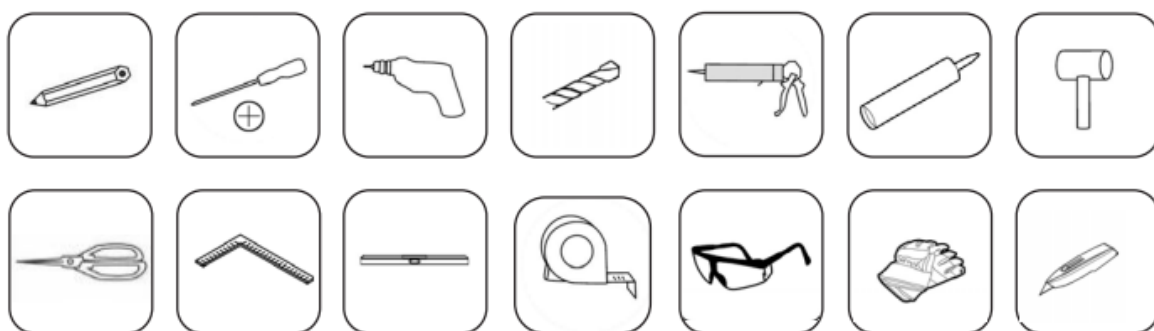


ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

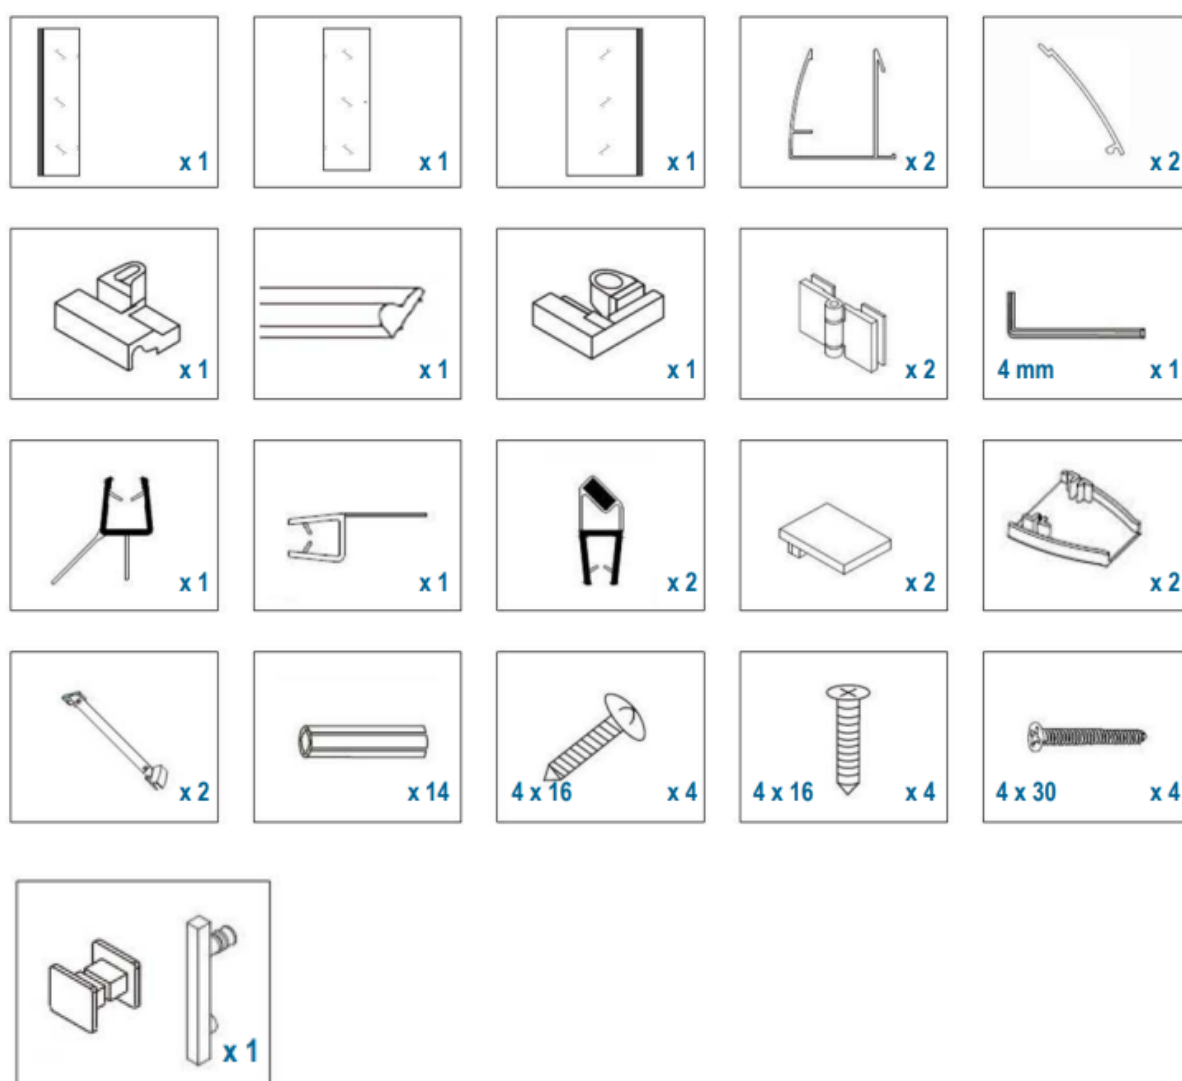

Uchwyt drzwi, w zależności od wariantu modelu.

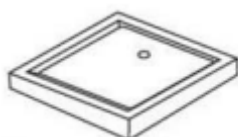

Brodzik prysznicowy można zamówić jako opcję.

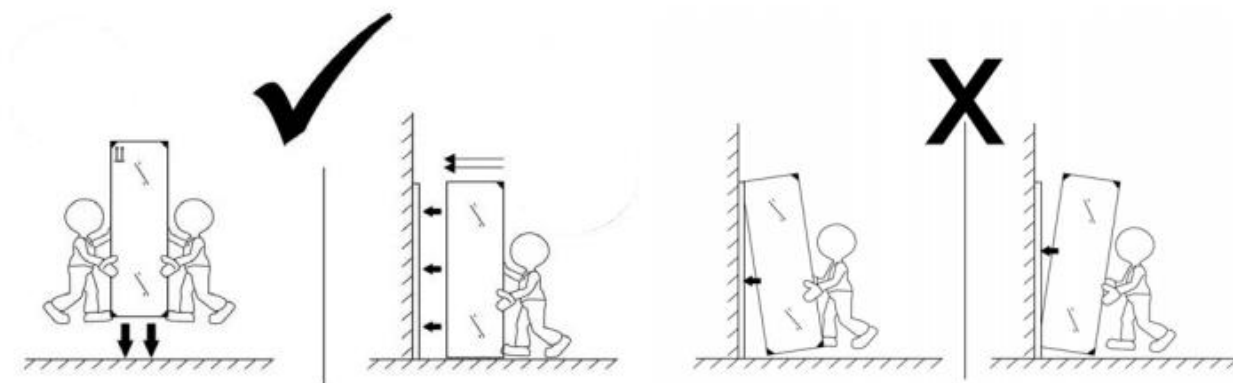

UWAGA: DO MONTAŻU WYMAGANE SĄ DWIE OSOBY

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprawidłowe postępowanie może mieć konsekwencje i powstałe usterki mogą nie zostać objęte gwarancją.

Sprawdź, czy dostawa jest kompletna i upewnij się, że masz pod ręką niezbędne narzędzia.

Do montażu wymagane są dwie osoby.

Zaleca się, aby przy montażu uczestniczył specjalista.


Upewnij się, że kabina będzie montowana na równym podłożu.

Dostarczone akcesoria nadają się wyłącznie do montażu na litych ścianach. Ściany gipsowo-kartonowe lub płyt gipsowo-kartonowych lub ścian szkieletowych mogą wymagać specjalnych mocowań.


Ze wszystkimi elementami należy obchodzić się z najwyższą ostrożnością, aby uniknąć uszkodzeń.

MONTAŻ

1. Sprawdź poziome ustawienie brodzika lub podłoża.
2. Ustaw profile ścienne pionowo za pomocą poziomicy.
3. Zaznacz otwory na ścianie za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory z niską prędkością i przy wyłączonej funkcji uderu.
5. Włóż kołki rozporowe i przykręć profile ścienne.
6. Umieść małe podkładki między szkłem a brodzik lub podłożem.
7. Wsuń elementy szklane do profili ściennych.

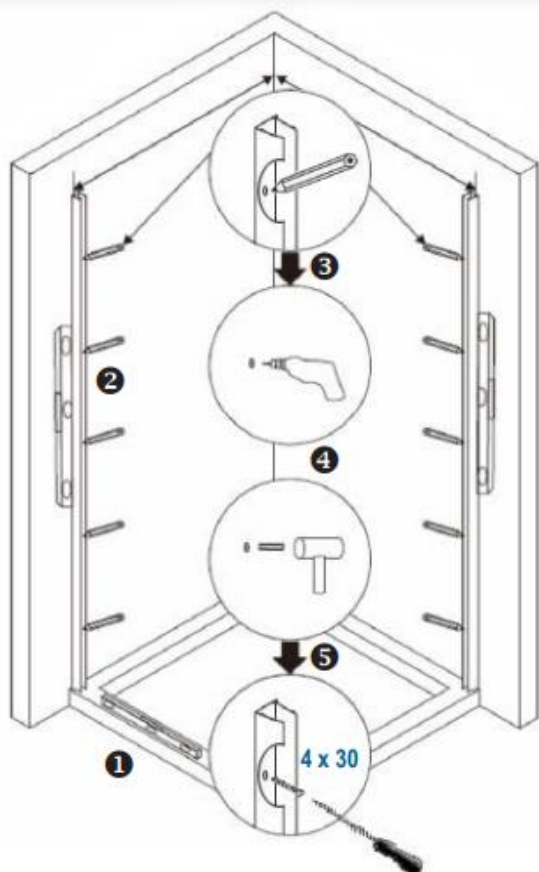


1. Podłącz zawiasy drzwi do krótkiego elementu szklanego.
2. Umieść wewnętrzną uszczelkę drzwi po stronie zawiasów szklanych drzwi.
3. Przymocuj magnetyczne profile narożne do drzwi i panelu bocznego.
4. Przymocuj drzwi do zawiasów krótkiego panelu bocznego.

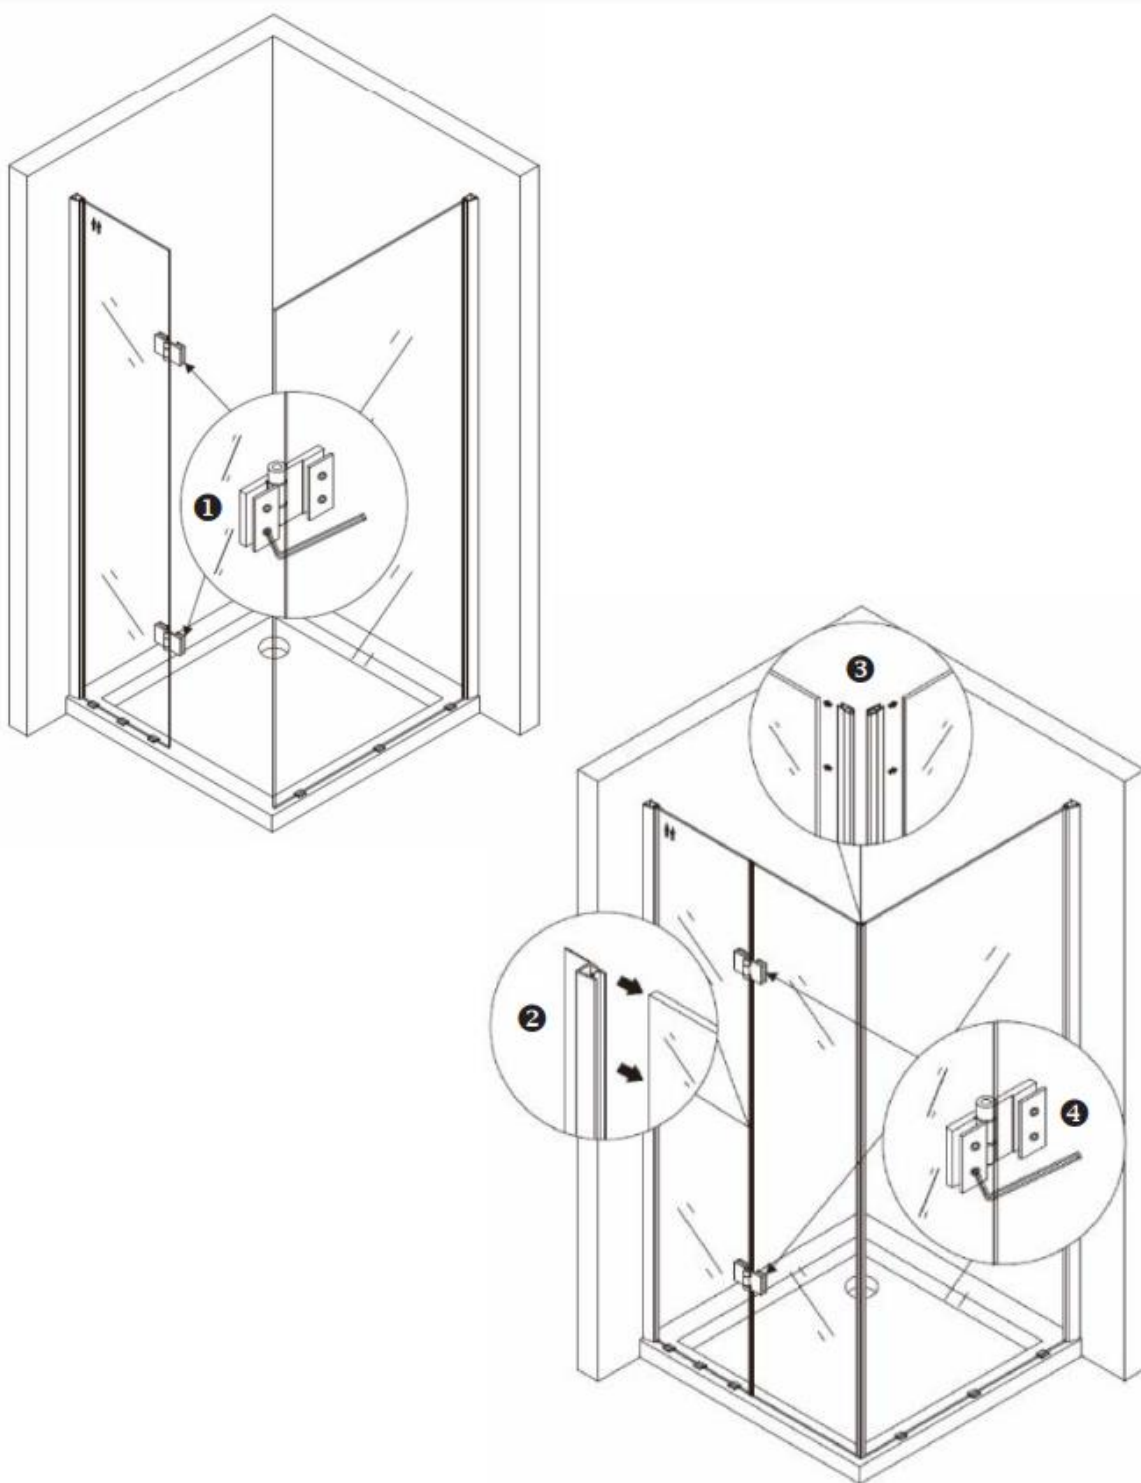


1. Wstępnie wywierć otwory w profilach ściennych.
2. Następnie przykręć profile do siebie.
3. Zamocuj osłony profili.
4. Przymocuj wspornik środkowy za pomocą silikonu.
5. Przymocuj wspornik narożny za pomocą silikonu.
6. Przymocuj silikonem zabezpieczenie przed wodą.

Zabezpieczenie zatrzymuje wodę i znacznie poprawia szczelność prysznica.

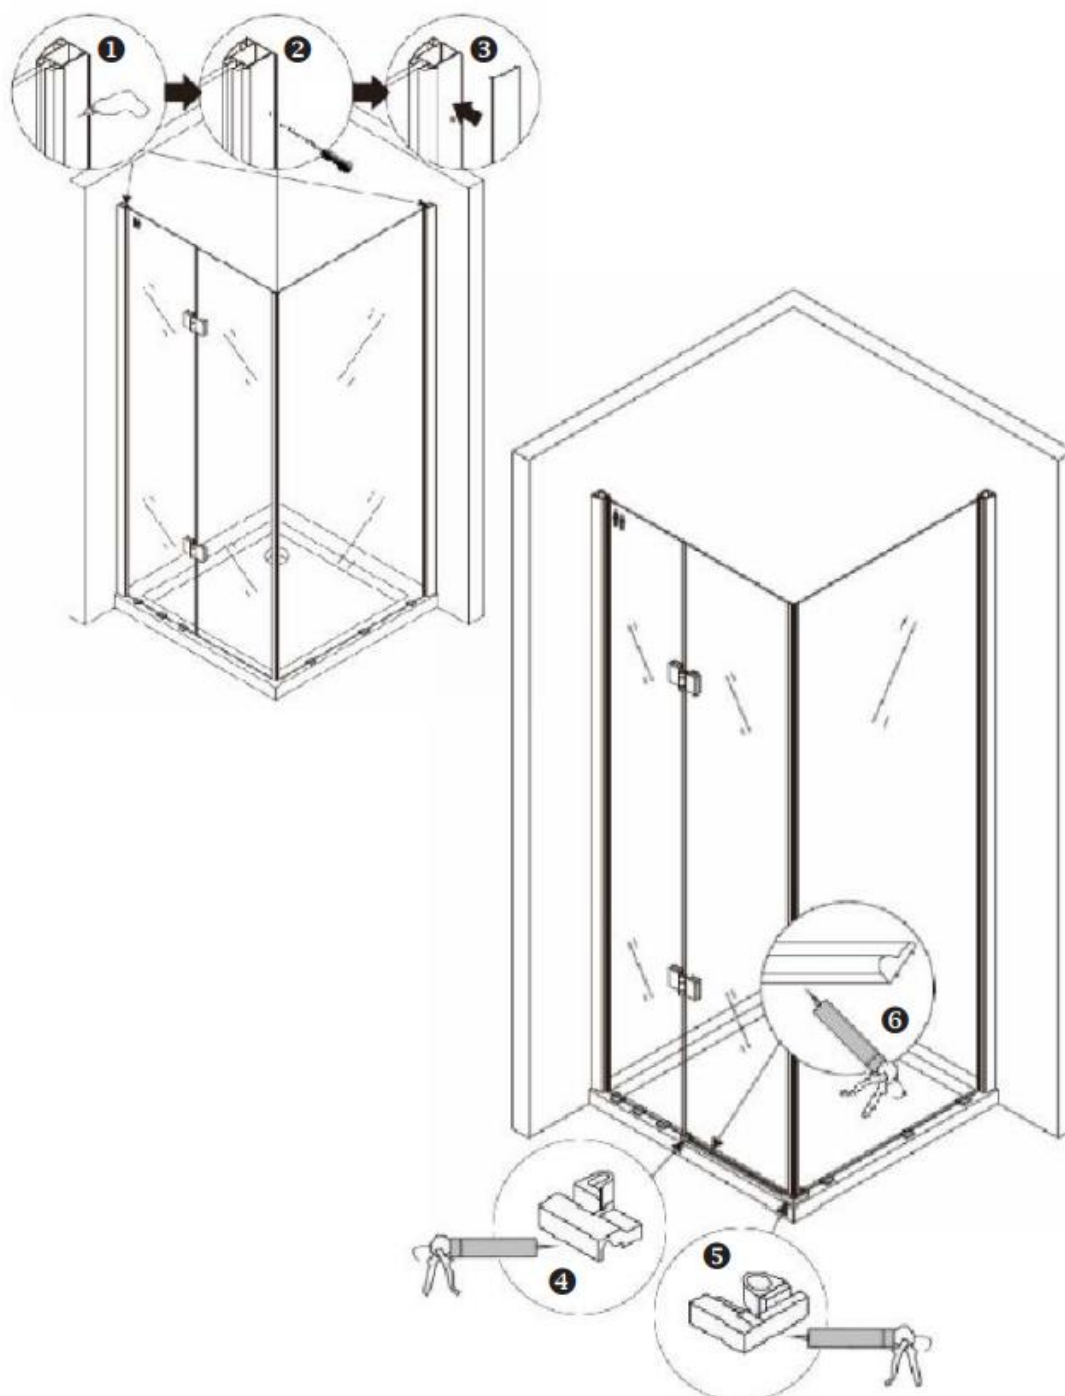

1. Wywierć otwory pod wsporniki ściennie.
2. Przymocuj wspornik ścienny za pomocą kołków i śrub.
3. Zamontuj drążek stabilizujący (przykręć go na wymaganą długość).
4. Zamontuj uchwyt do drzwi.
5. Zamontuj uszczelkę na spodzie drzwi.
6. Umieść dwie osłony na profilach ściennych.
7. Przed wstrzyknięciem silikonu, należy odciąć wystającą gumową podkładkę.
8. Uszczelnij silikonem szczeliny wokół profili ściennych i stałych elementów szklanych.

Przed uruchomieniem prysznica należy odczekać 24 godziny.

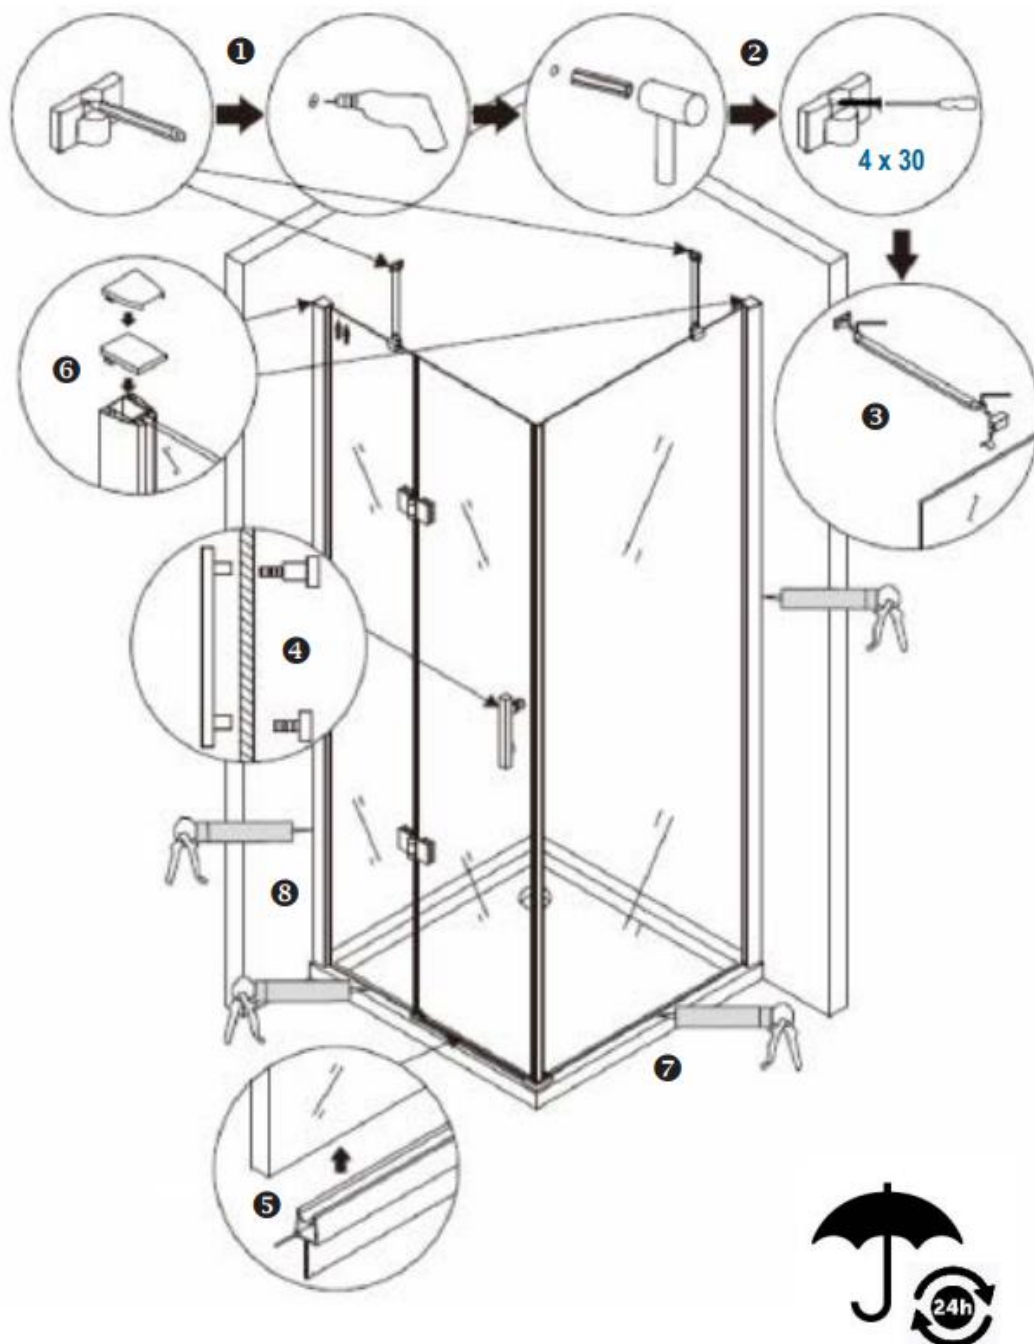

KONSERWACJA / PIELĘGNACJA

1. Do czyszczenia profili i szkła kabiny prysznicowej należy używać wyłącznie miękkich ściereczek i czystej wody.
2. Nie należy używać żrących chemikaliów ani środków czyszczących.
3. Należy unikać czyszczenia przedmiotami, które mogą spowodować zarysowania. W przypadku uporczywych plam można użyć octu o niskim stężeniu i spłukać dużą ilością wody.
4. Zaleca się regularne przecieranie elementów kabiny prysznicowej wilgotną bawełnianą ściereczką.
5. Nie należy czyścić kabiny prysznicowej środkiem do czyszczenia toalet. W razie przypadkowego zachłapania takim środkiem, należy natychmiast spłukać to miejsce czystą wodą.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny.
Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.