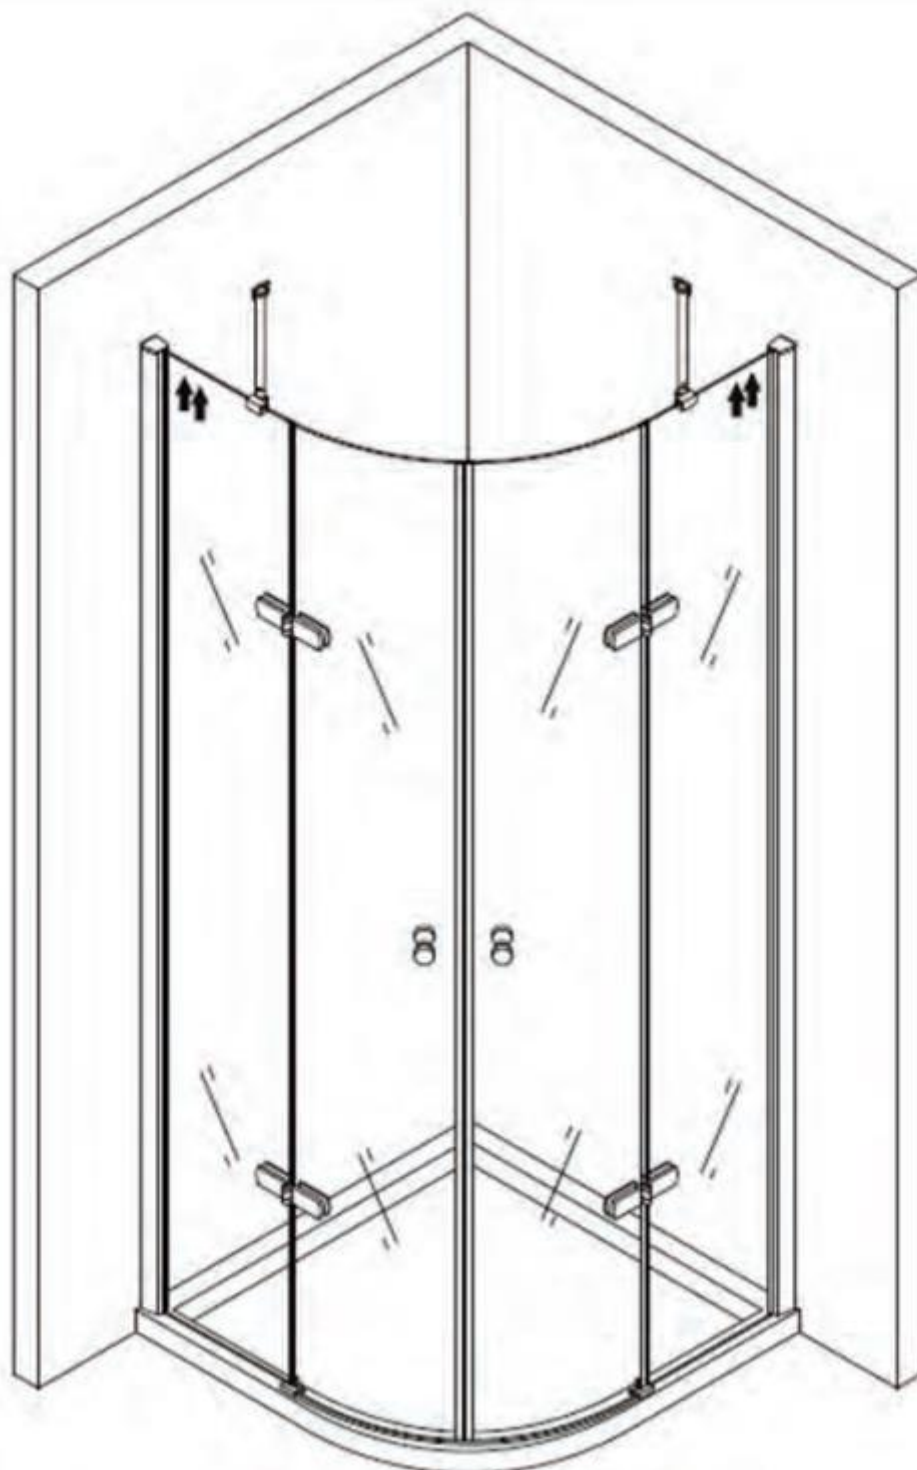



BERNSTEIN Kabina prysznicowa narożna EX406

Instrukcja montażu



Gratulujemy i dziękujemy za zakup kabiny prysznicowej firmy Bernstein!

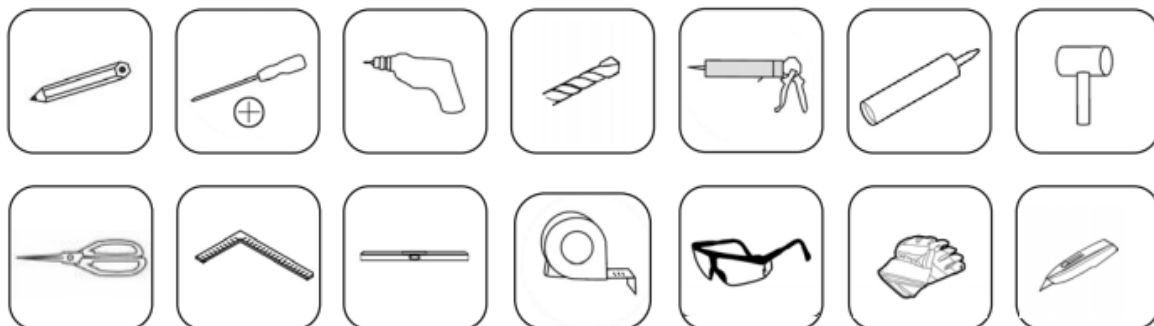NIEZBĘDNE NARZĘDZIA




WSKAZÓWKI

Wszystkie śruby stykające się z szybą powinny być dokręcane wyłącznie ręcznie.

Wartość orientacyjna dla pozycjonowania profili przyściennych podczas korzystania z brodzika wynosi ok 15 mm. od zewnętrznej krawędzi profilu do zewnętrznej krawędzi brodzika / lub wartość odległości A zgodnie z rysunkiem.

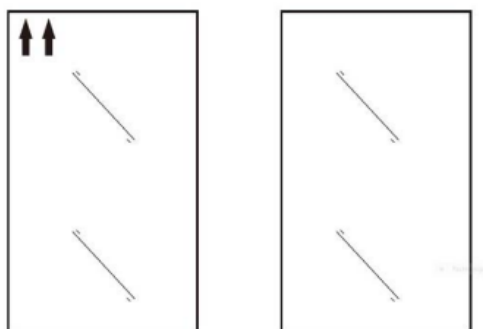Należy zwrócić uwagę na następujące wymiary!




















Wymiary kabiny	Długość A (strona 4)
90x90x195cm	885-905mm
100x100x195cm	985-1005mm

1. Strzałki skierowane są w górę na zewnątrz
2. Bez strzałek - można używać po obu stronach

Należy pamiętać, że niektóre z naszych modeli kabin prysznicowych nadają się do montażu po obu stronach. W takim przypadku szkło, które może być używane obustronnie, nie jest oznaczone.

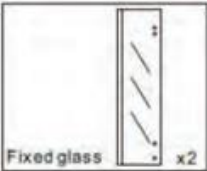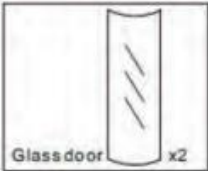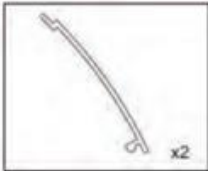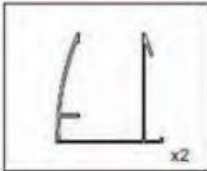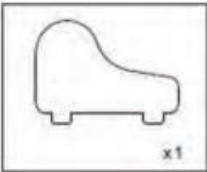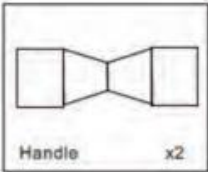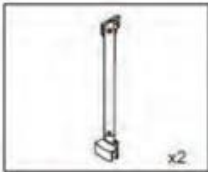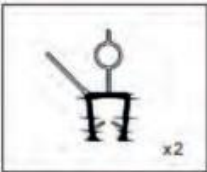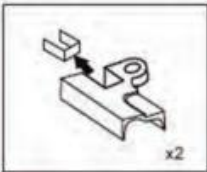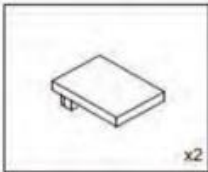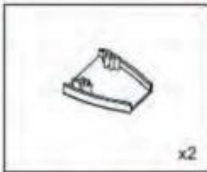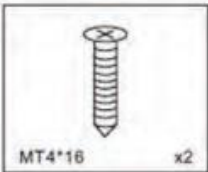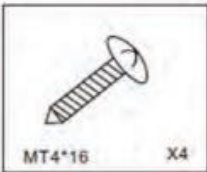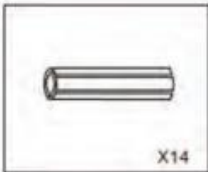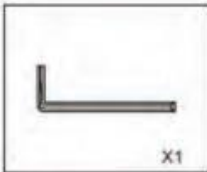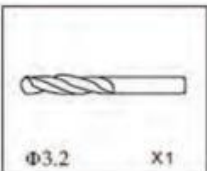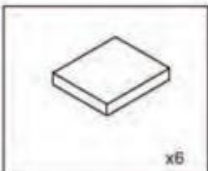
ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

 Fixed glass x2	 Glass door x2	 Shower tray x1	 x2	 x2
 x1	 Handle x2	 Hinge x4	 x2	 x2
 x2	 x2	 x2	 x2	 x2
 MT4*30 X12	 MT4*16 x2	 MT4*16 X4	 X14	 X1
 Φ3,2 X1	 x6			

MONTAŻ


1. Wyrównaj brodzik za pomocą poziomicy i podłącz odpływ.
2. Wyrównaj profil na ścianie za pomocą poziomicy i zaznacz otwory ołówkiem.
3. Wywierć otwory w ścianie i przykręć profile za pomocą kołków rozporowych.

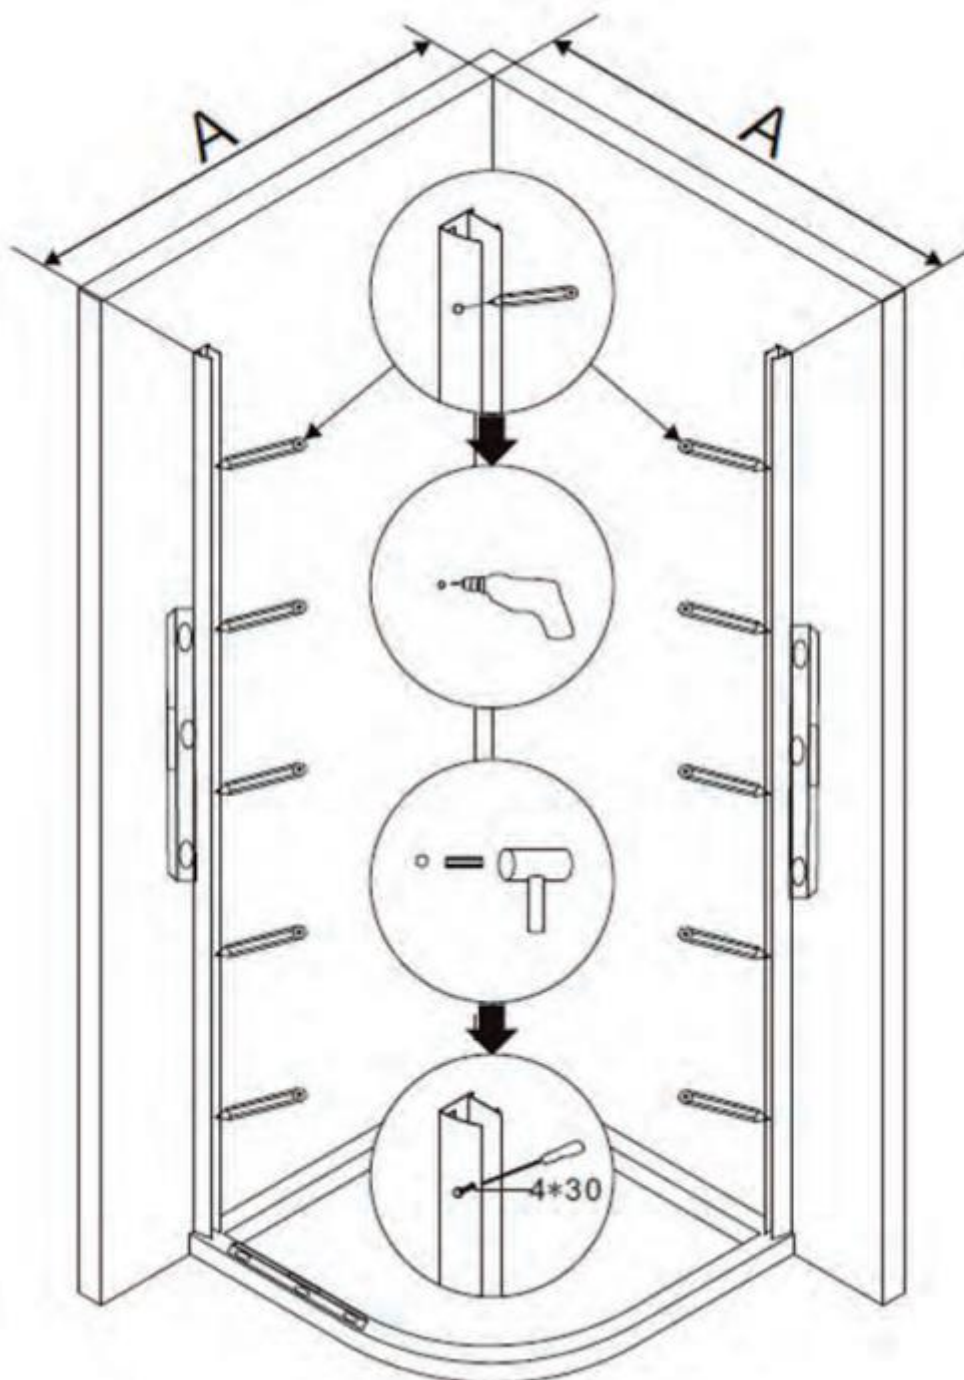Należy używać wyłącznie kołków rozporowych odpowiednich do danej ściany.




1. Umieść małe gumowe podkładki pomiędzy szybą a brodzikiem (jak na rysunku 1). Zapobiega to powstawaniu naprężeń w szkłe. Nadmiar jest usuwany po montażu za pomocą noża uniwersalnego.
 2. Wsuń zamocowane elementy szklane do profili aluminiowych.
- Ważne:** Wewnętrzna strona elementu szklanego jest pokryta nanopowłoką, a zewnętrzna jest oznaczona.

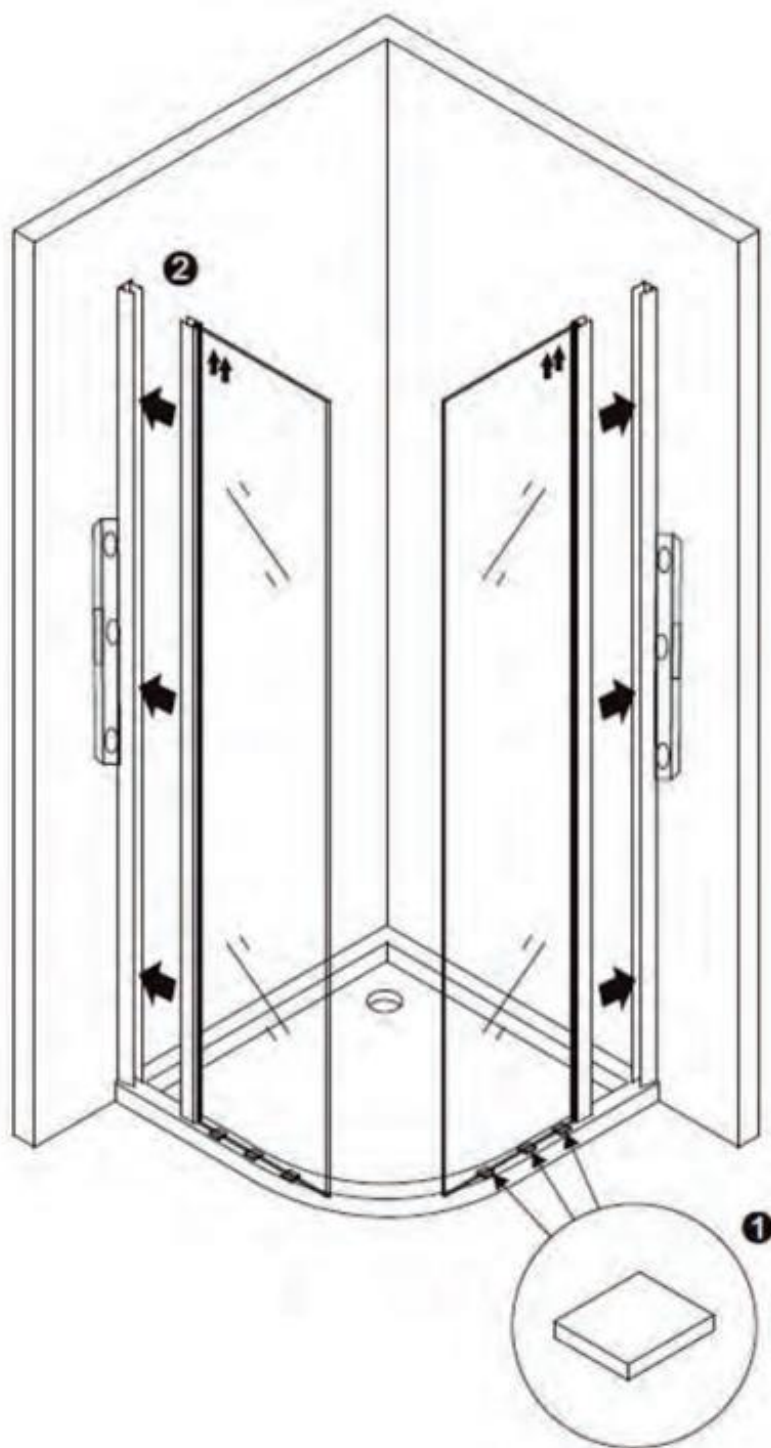
(Nieoznaczone elementy szklane mogą być montowane po obu stronach)



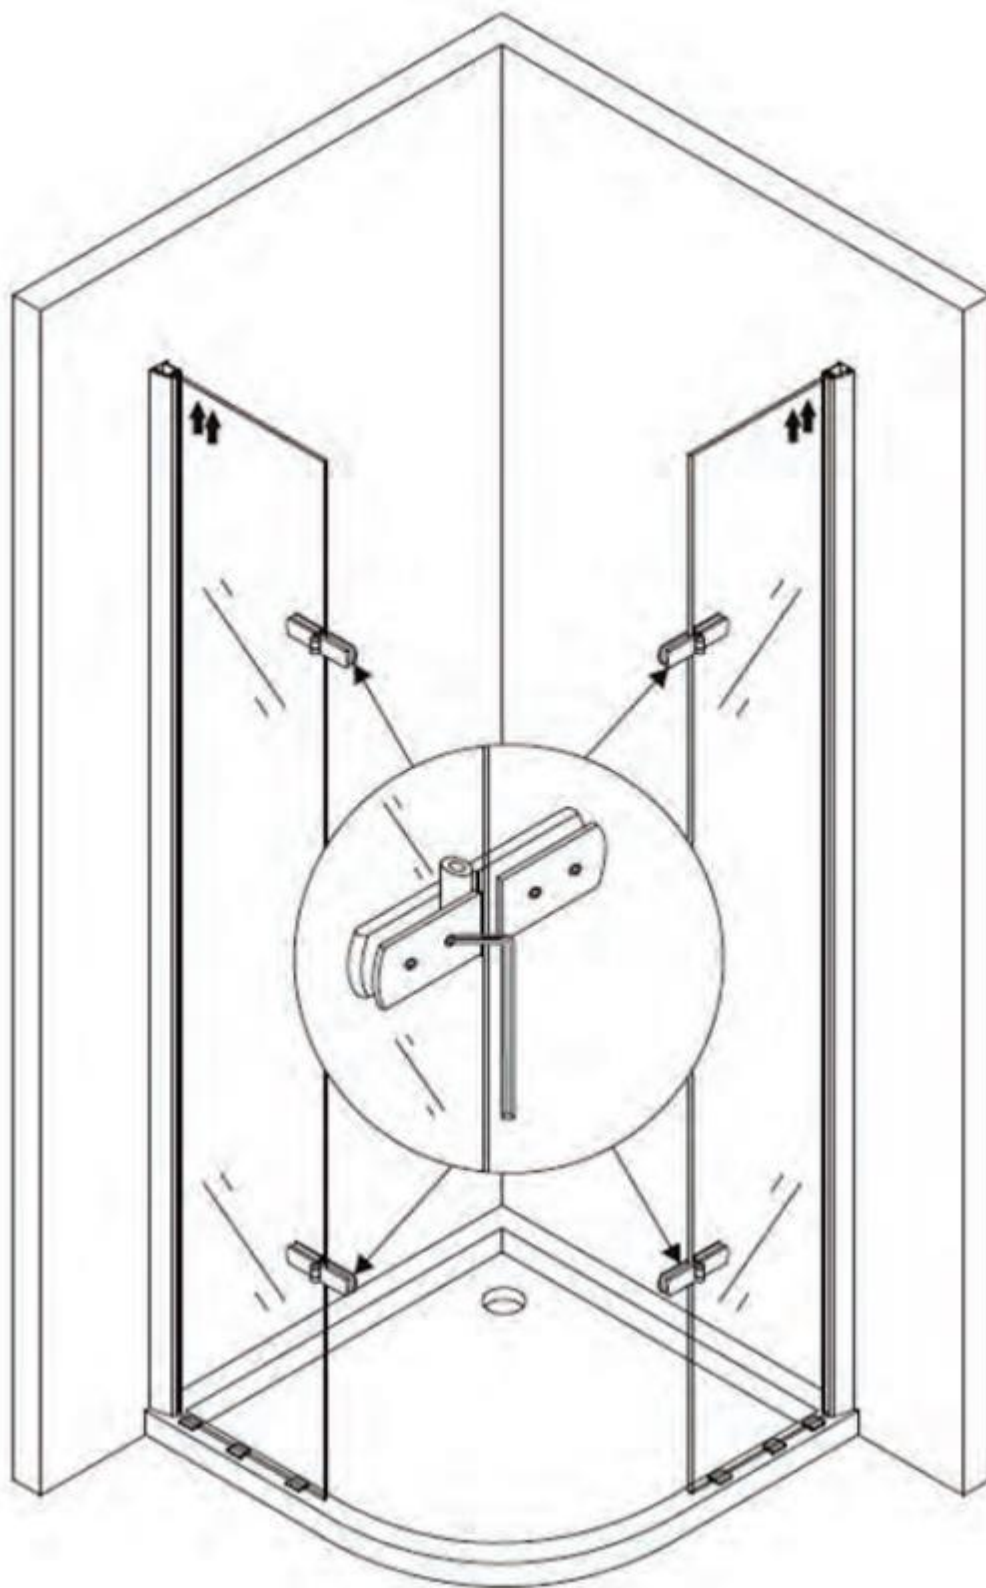
Przykręć zawiasy do stałych elementów szklanych.



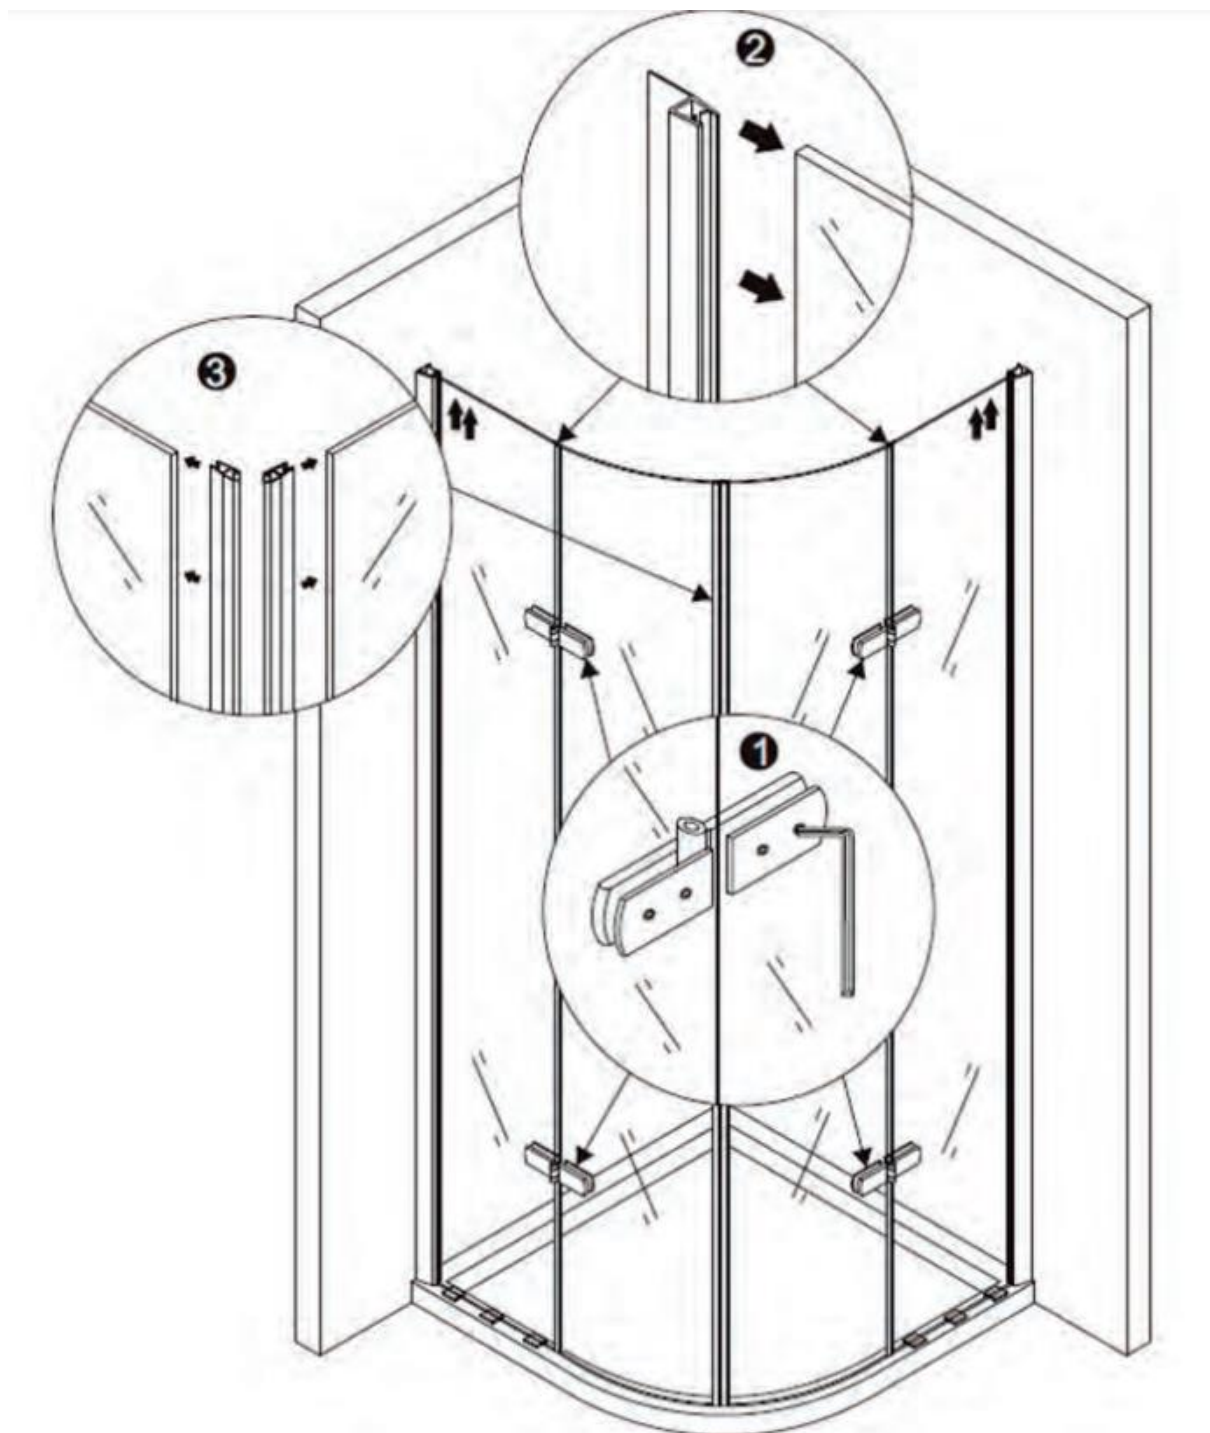
Przymocuj szklane drzwi za pomocą zawiasów, umieść paski magnetyczne i gumowe na szklanych elementach (jak pokazano na poniższym rysunku).



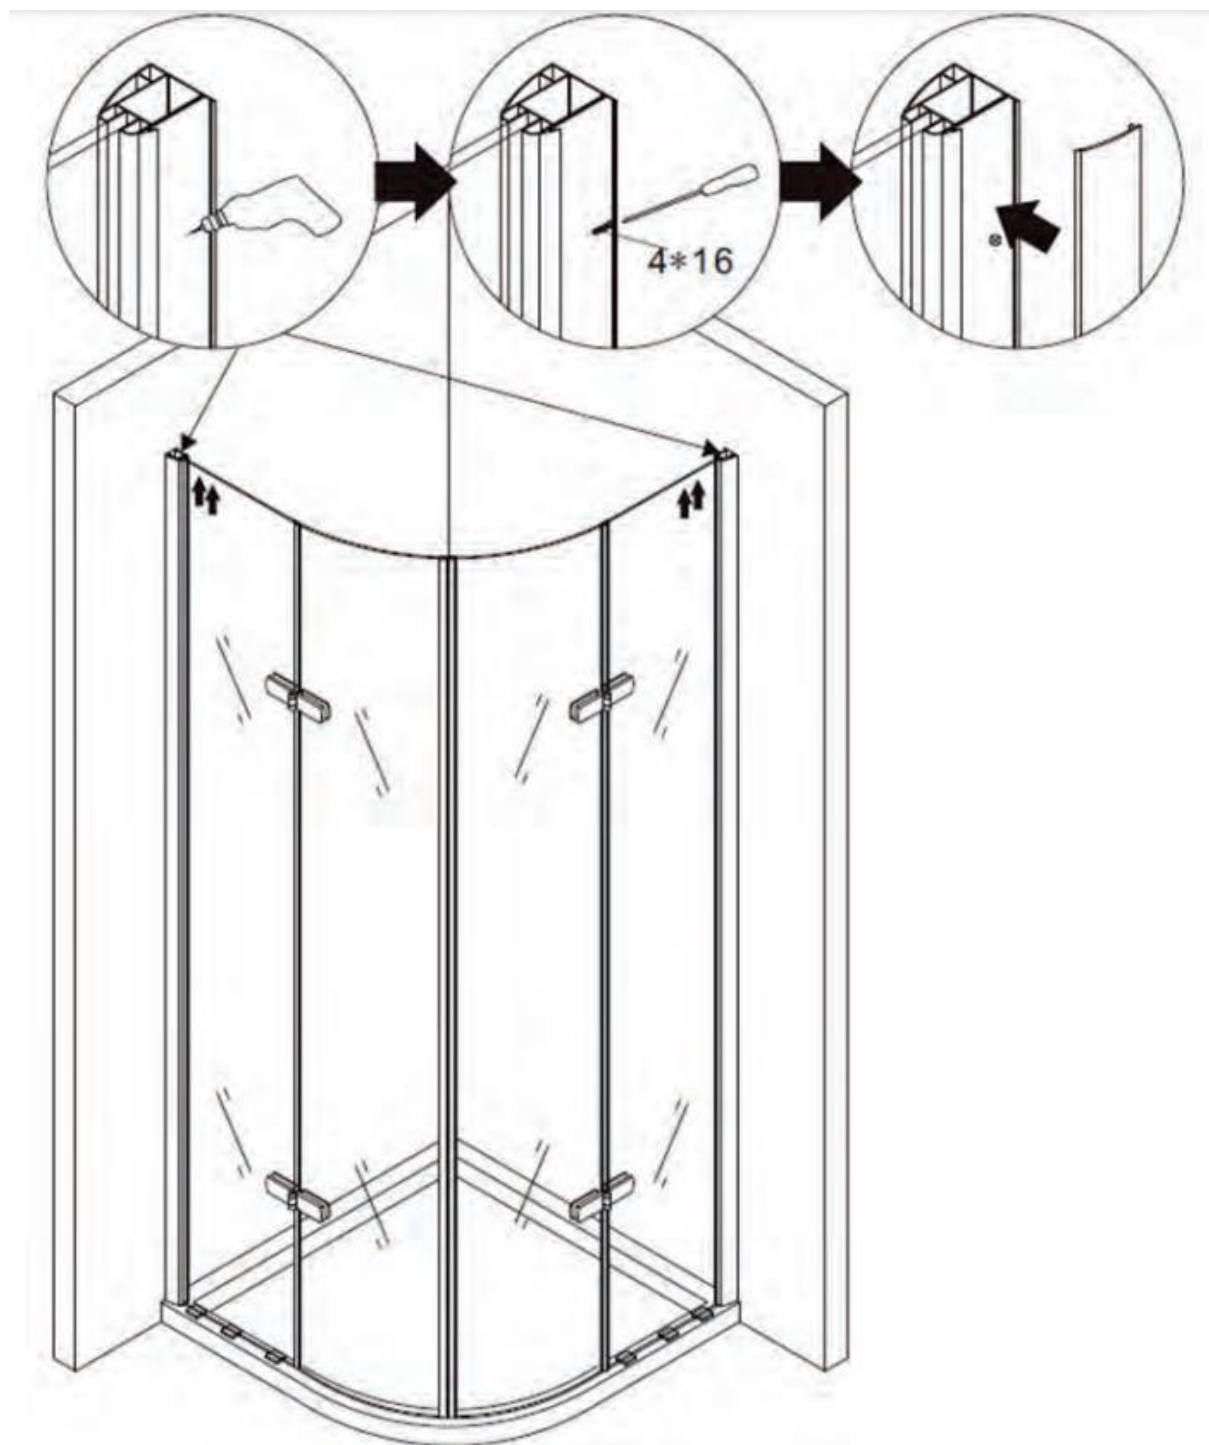Wyrównaj panele boczne i wywierć otwory, a następnie przykręć aluminiowe szyny. Przymocuj osłony szyn.



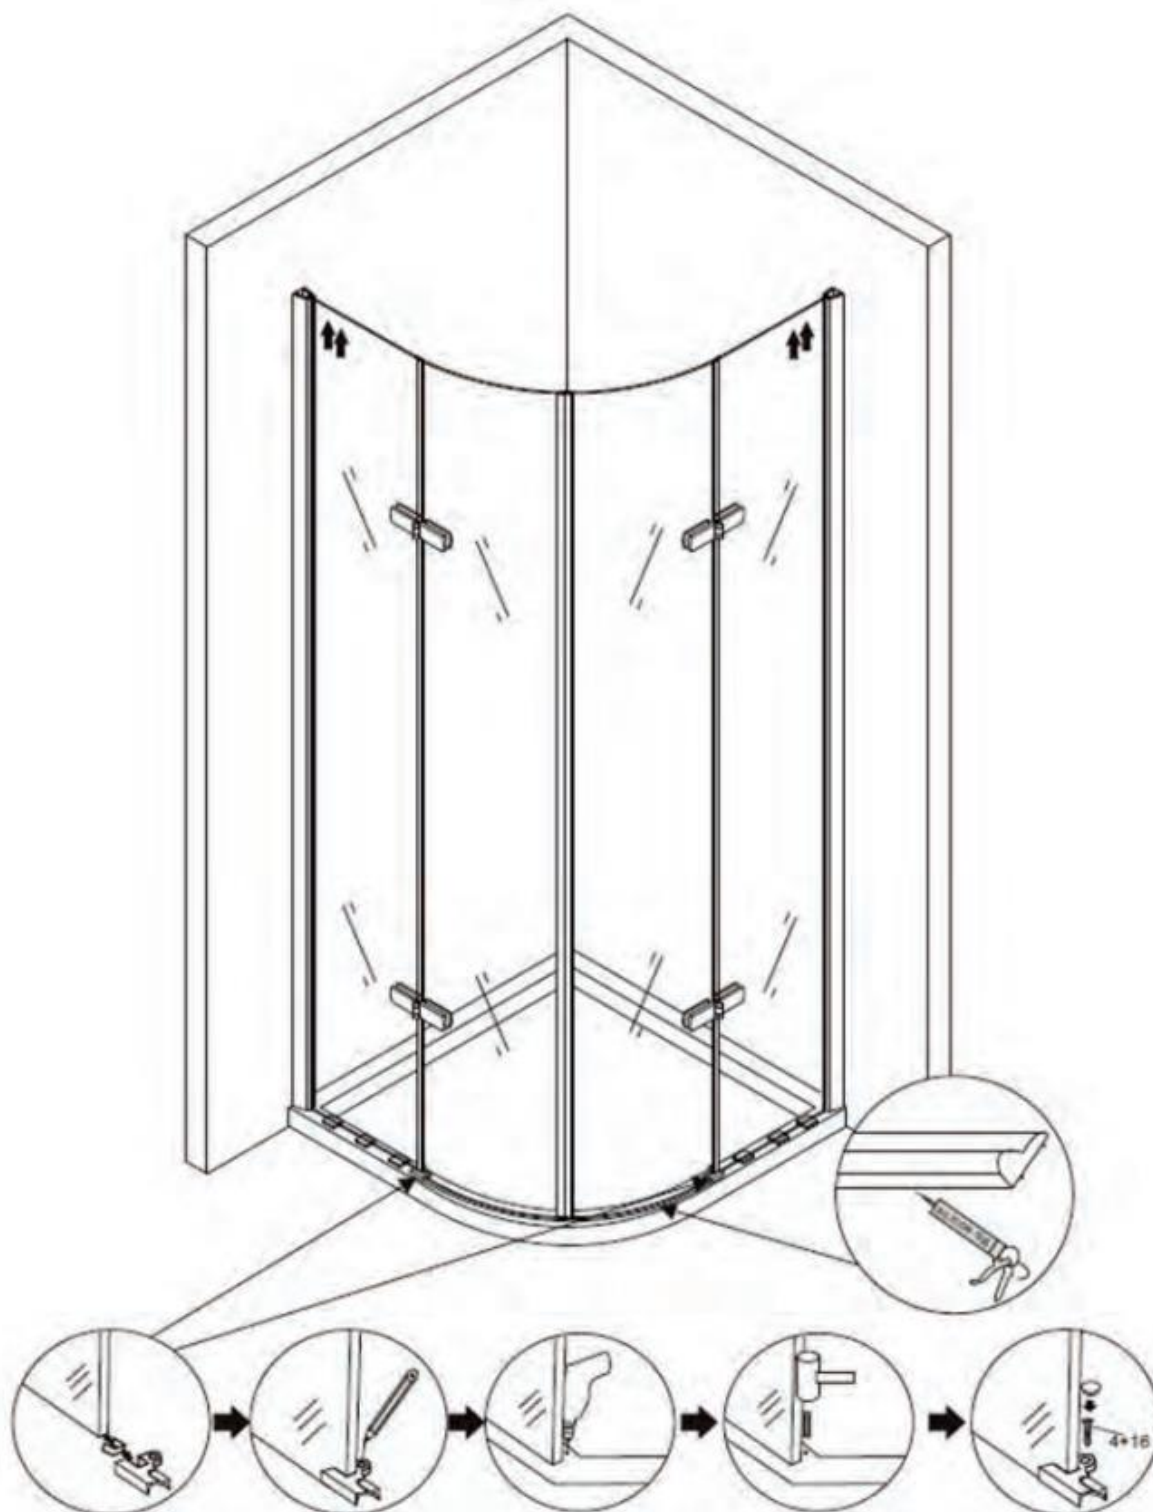Zamontuj aluminiową uszczelkę, jak pokazano na rysunku, używając plastikowych wsporników. Wstrzyknij silikon pod uszczelkę (patrz rysunek).



1. Przymocuj dostarczone uchwyty ścienne, jak pokazano na rysunku.
2. Przykręć uchwyty do szklanych drzwi.
3. Przymocuj uszczelki do drzwi. Wstrzyknij silikon w złącza, jak pokazano na poniższym rysunku, na profilach aluminiowych i stałych elementach szklanych.
4. Umieść zaślepki na szynach aluminiowych.

