


BERNSTEIN Moduł sanitarny 805

do WC wiszącego z panelem uruchamiającym spłuczkę

Instrukcja montażu

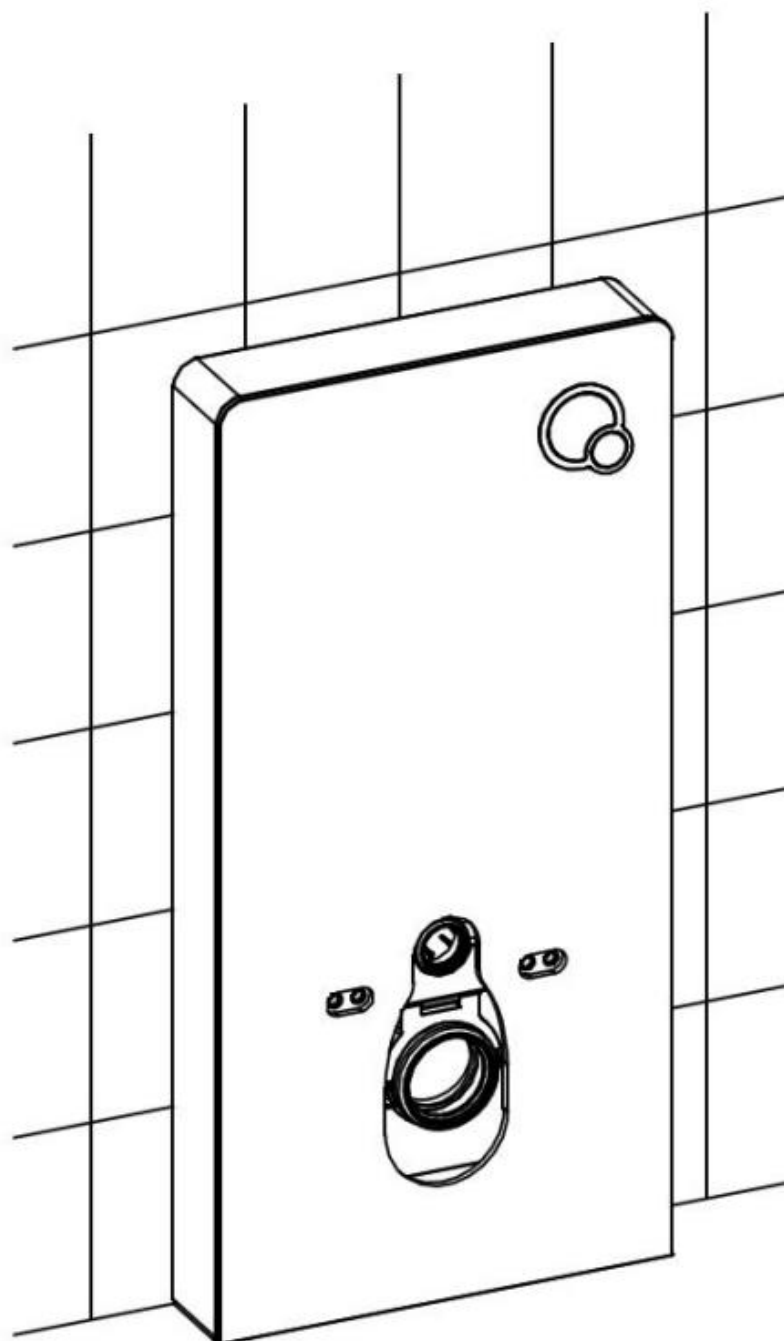


ZAWARTOŚĆ KOMPLETU


Artykuł	Nazwa	Dane	Liczba	Artykuł	Nazwa	Dane	Liczba
	Gumowa uszczelka	Ø 110	1		Kołki rozporowe	SX10 Ø 6-8	2
	Rura odpływowa		1		Śruba	ST6,8 x 67	2
	Uszczelka do rury odpływowej		1		Podkładka	Ø 22 x 2,0	2
	Mimośród złącze		1		Śruba M12		2
	Gumowa uszczelka		1		Nakładka dekoracyjna		2
	Wąż powietrza / pełne spłukiwanie	Przezroczysty	1		Nakrętka M12		2
	Wąż powietrza / częściowe spłukiwanie	niebieski	1		Duża podkładka	Ø 32,5 x 2,5	2
	Mata dźwiękochłonna		1		Gumowa tuleja		2
	Rura spłukująca		1		Ozdobna nakładka		2
	Gumowa uszczelka do rury spłukującej	Ø 60	1		Śruba rozporowa wykonany ze stali		2
	Kołki rozporowe	8 x 40	2		Podkładka	Ø 11 x 1,2	2
	Wkręty	ST4,8 x 45	2				




Rama aluminiowa

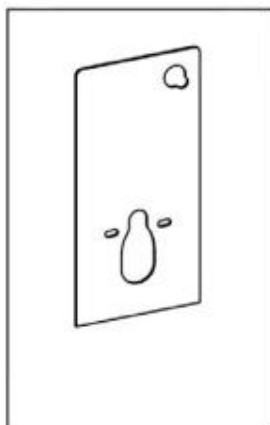


Szklany panel

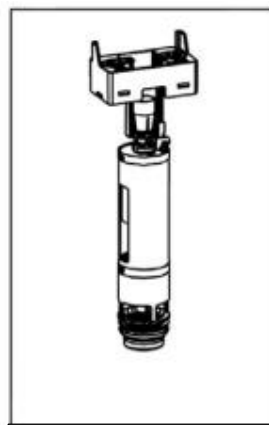

Zawór spłukujący

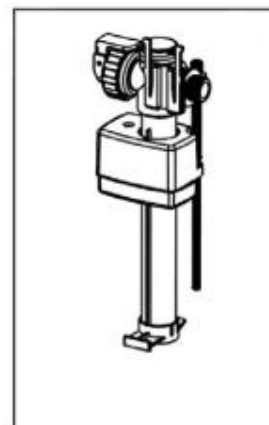


Zawór napełniający

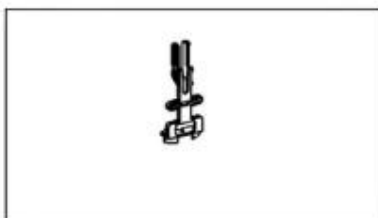


Urządzenie przytrzymujące
zawór spłukujący / dźwignia




Płyta siłownika

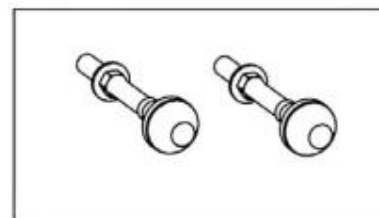

Zestaw do montażu ceramiki

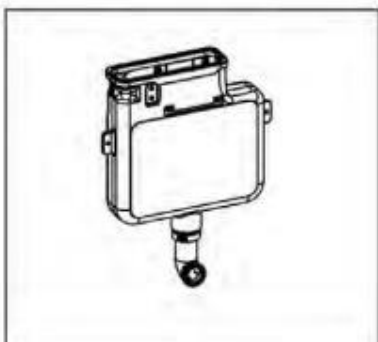

Spłuczka

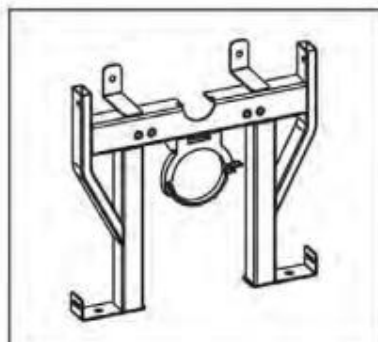

Rama częściowa



Rura odpływowa

DANE TECHNICZNE

Nazwa: Moduł sanitarny 805 do WC wiszącego

Model: 20981 i 20982

Napięcie: 220 V, 50 Hz

Temperatura otoczenia: 3 - 50° C



Ciśnienie wody: : 0,07 – 0,75 MPa

Temperatura wody: 4 - 35°C

Stopień szczelności: IPX4


Wymiary: 1003,5 mm x 483 mm x 108 mm

RYSUNEK DOPŁYWU I ODPŁYWU WODY:

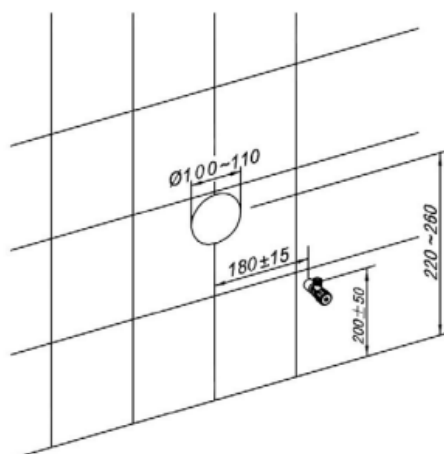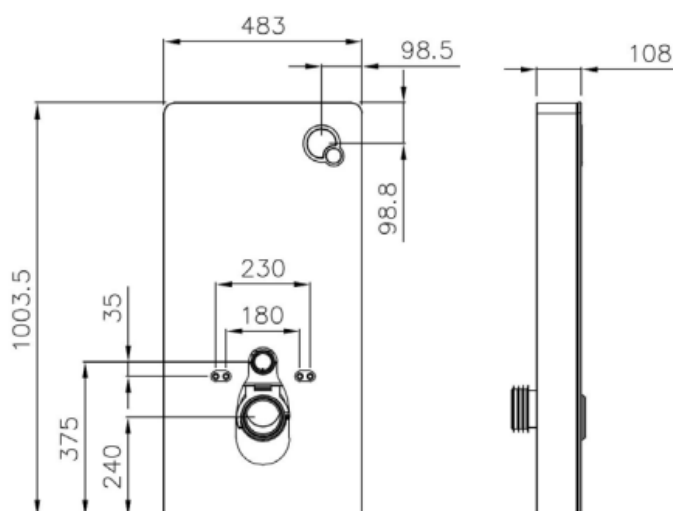


MONTAŻ MODUŁU SANITARNEGO 805:

1. Włóż rurę odpływową do przygotowanego otworu.

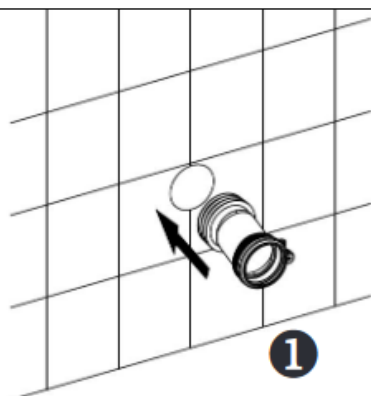


2. Zdejmij pokrywę i wyjmij zawór odcinający.

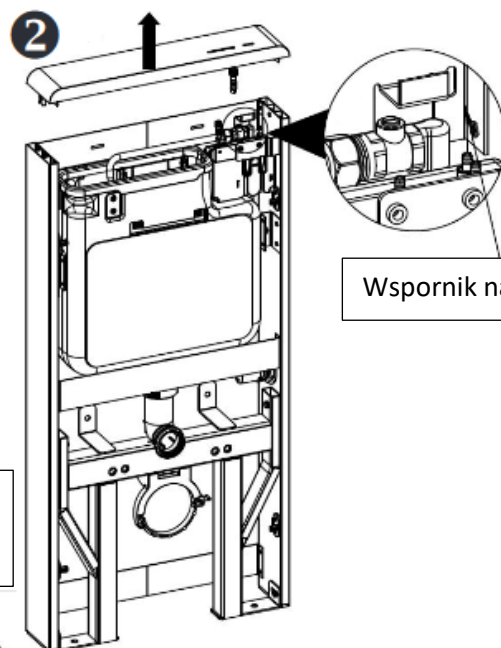




Wspornik na tylnej ścianie

3. Umieść moduł sanitarny na ścianie i przymocuj rurę odpływową za pomocą zacisku.

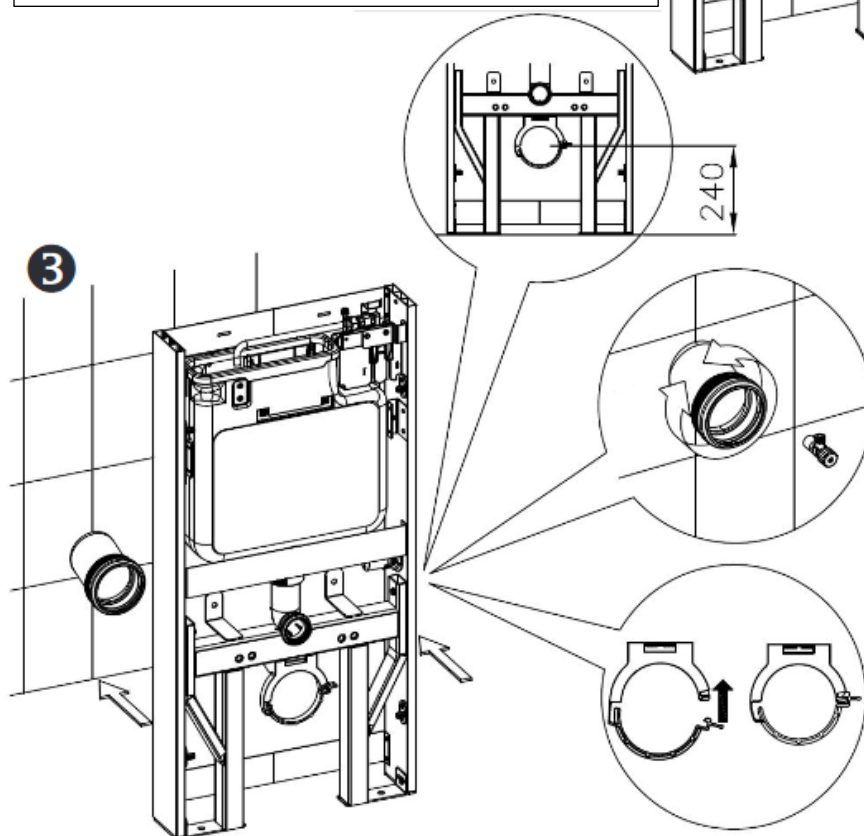


- 4.** Zaznacz 6 otworów do mocowania, adekwatnie do pozycji otworów na module sanitarnym.



4 otwory na ścianie i 2 otwory na podłodze.

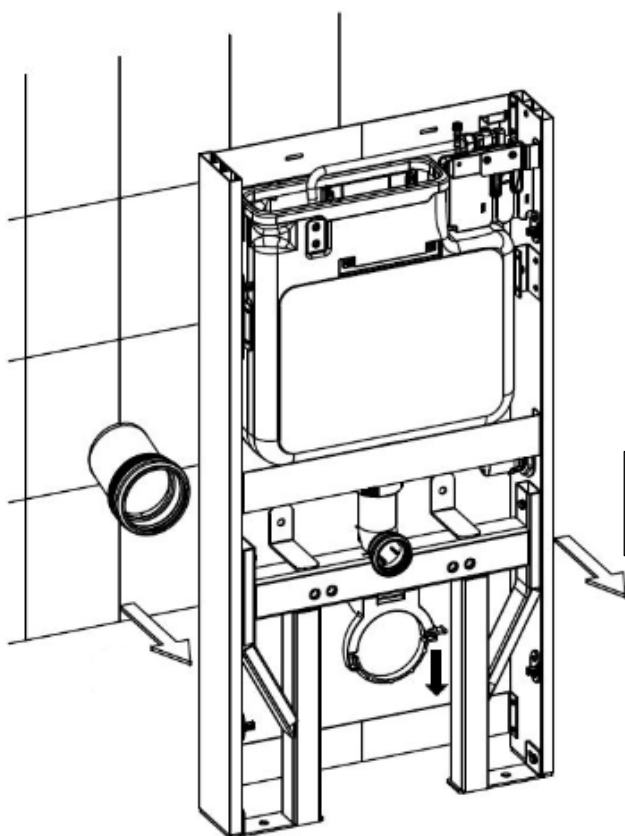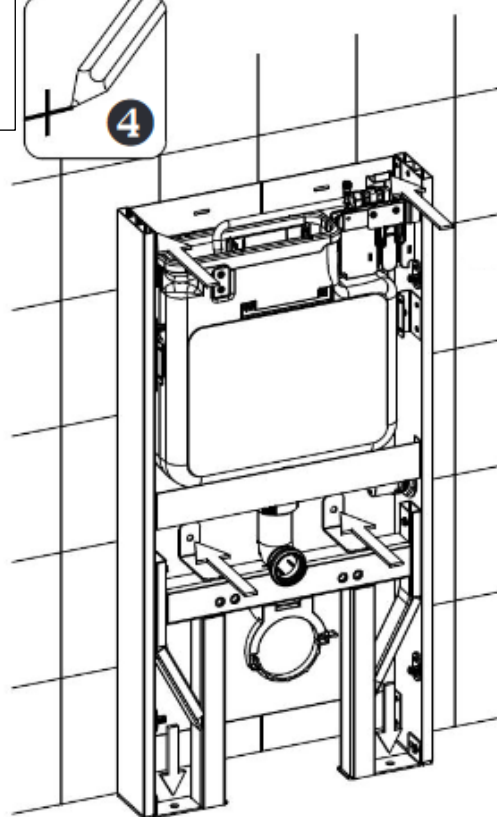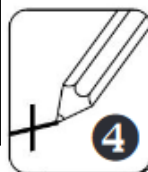


- 5.** Ustaw moduł sanitarny do kolejnych prac montażowych.

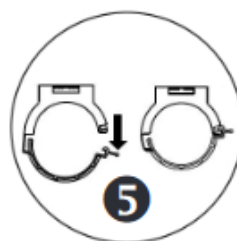

6. Wywierć otwory zgodnie z zaznaczeniami.
Głębokość wywierconych otworów musi być
nieco większa niż długość kołków.
Włóż kołki w otwory.

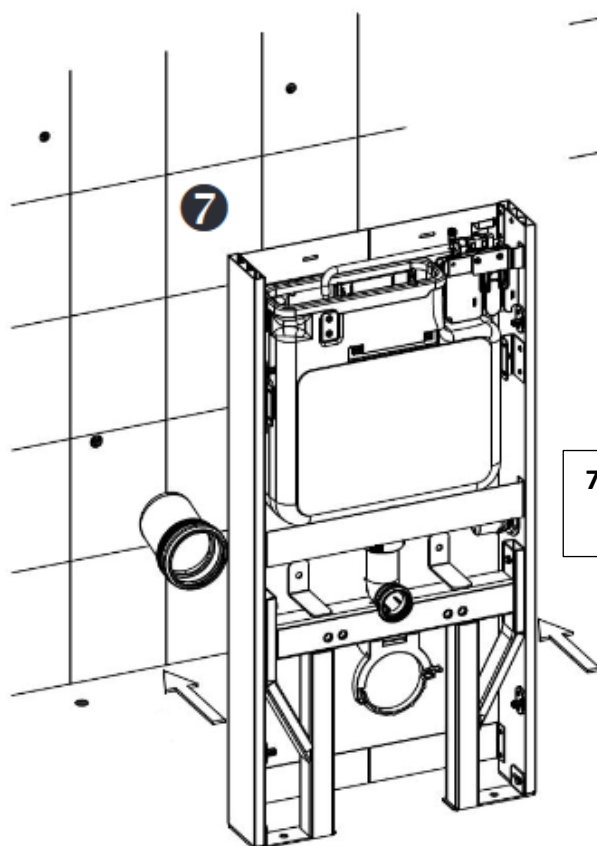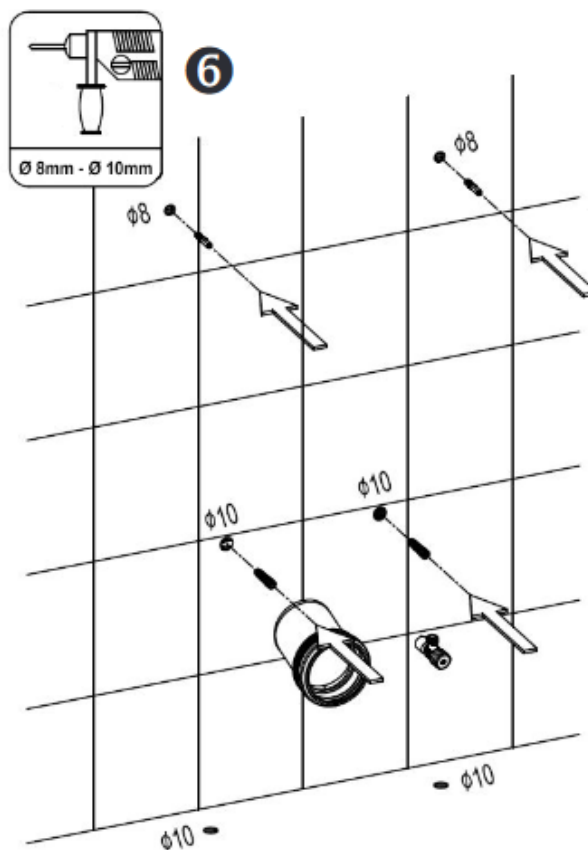


7. Ustaw moduł sanitarny do kolejnych
prac montażowych.

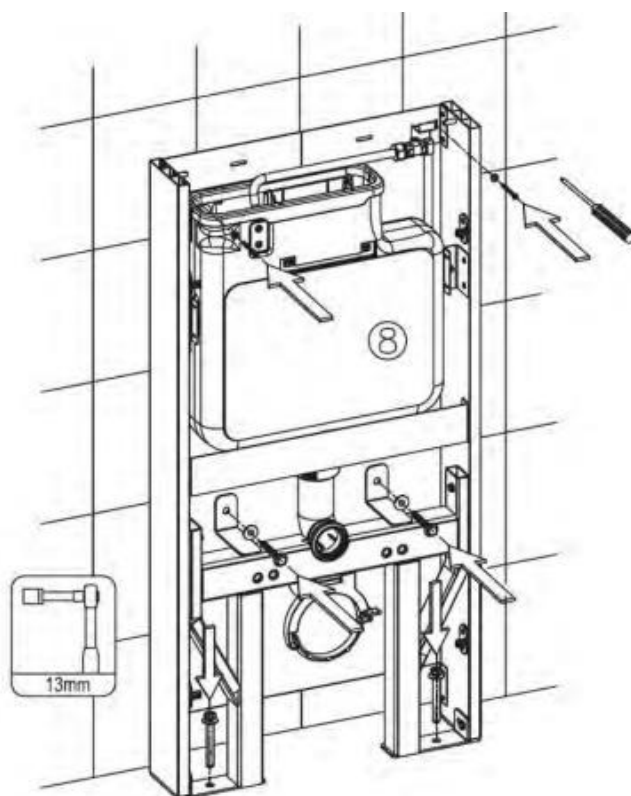


Wkręć śruby o odpowiednim rozmiarze w ścianę (8), a stalowe kołki rozporowe w podłogę.

8

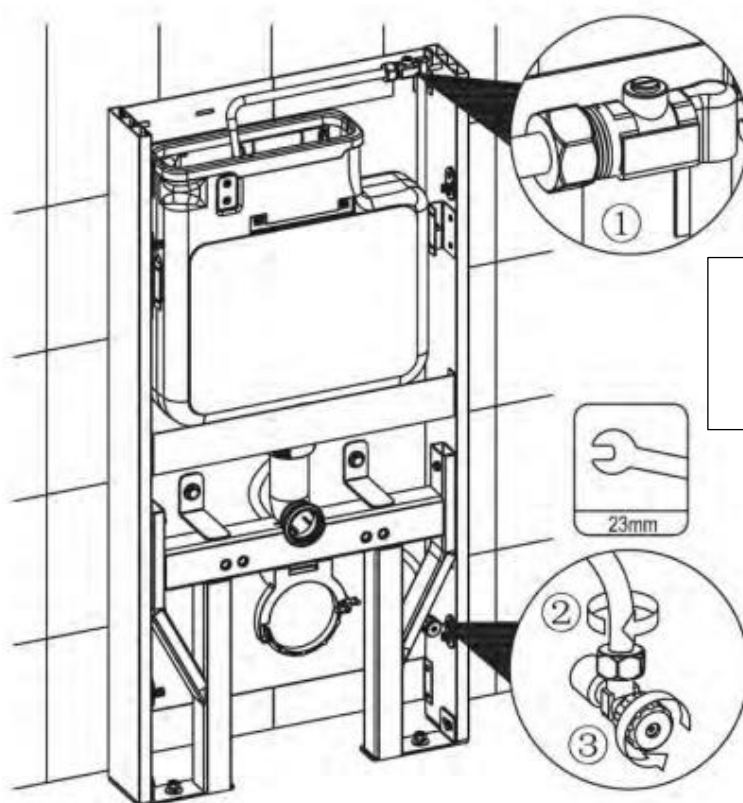


8. Ponownie przymocuj rurę za pomocą wspornika (1) i podłącz rurę na dole do zaworu kątownego do ściany (2 + 3).

9. Otwórz zawór odcinający, aby przetestować działanie.
Sprawdź szczelność wszystkich elementów łączących.

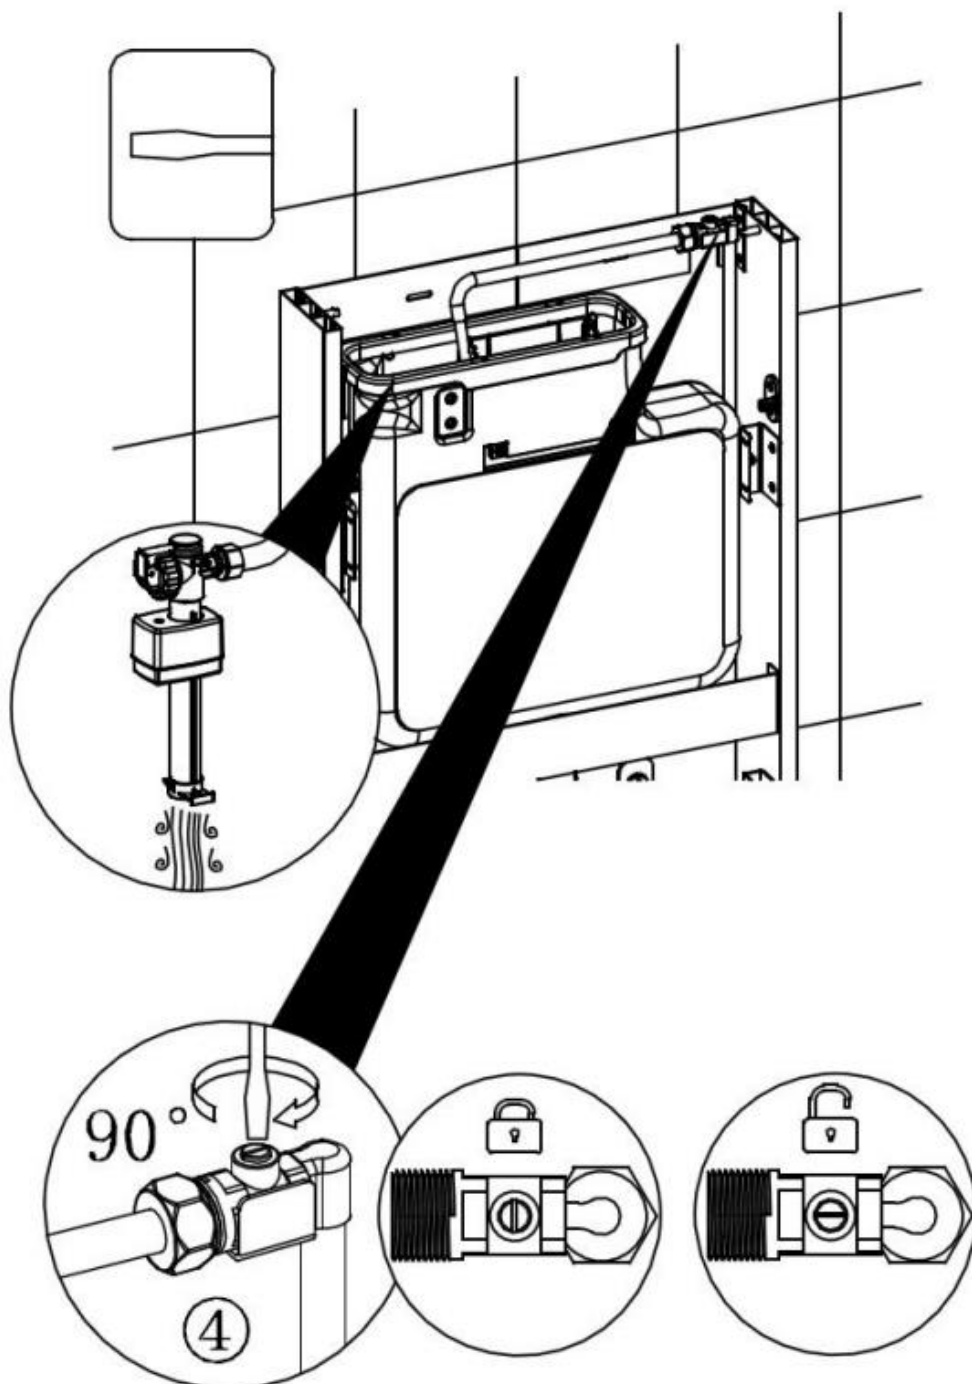


10

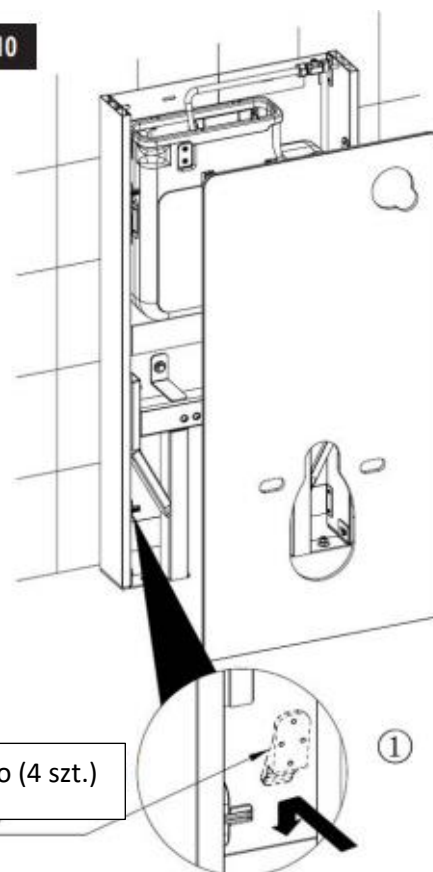

Uchwyt panelu szklanego (4 szt.)


11

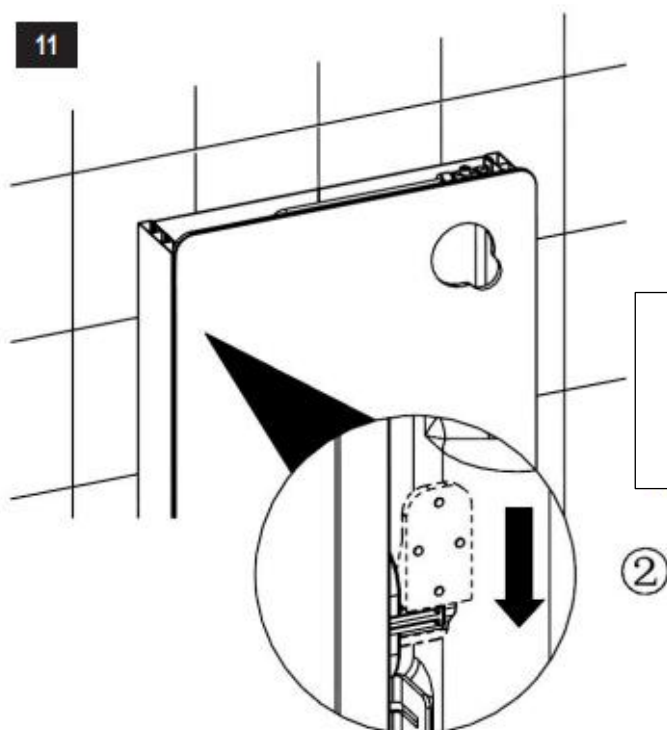


Przymocuj panel szklany do aluminiowej ramy modułu (1). Naciśnij w dół (2), tak aby wsporniki ramy zatrzasnęły się na swoim miejscu.

12

Zamontuj ramę mocującą (1) od wewnątrz i płytę siłownika (2) od przodu do szklanego panelu.

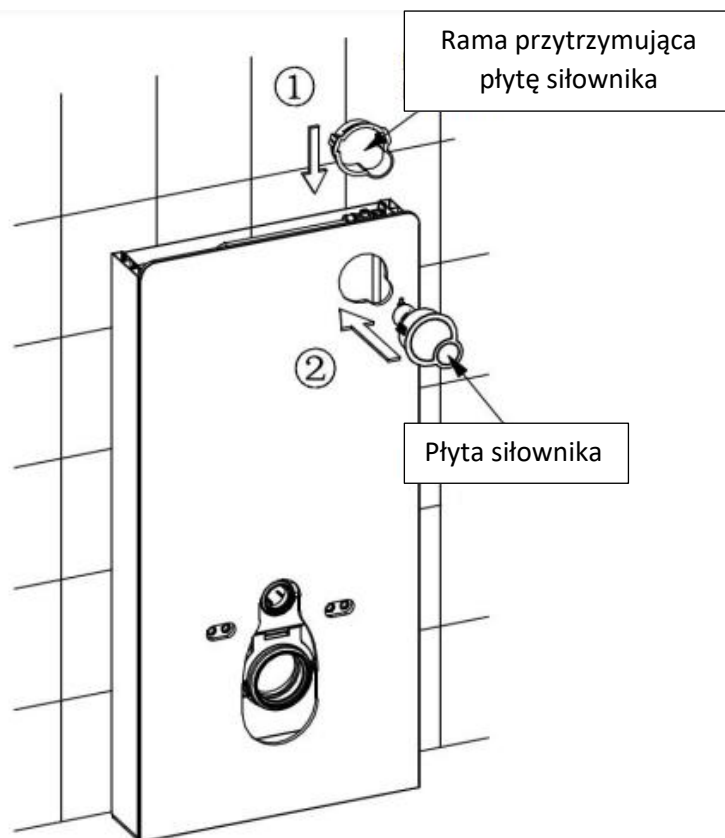


13

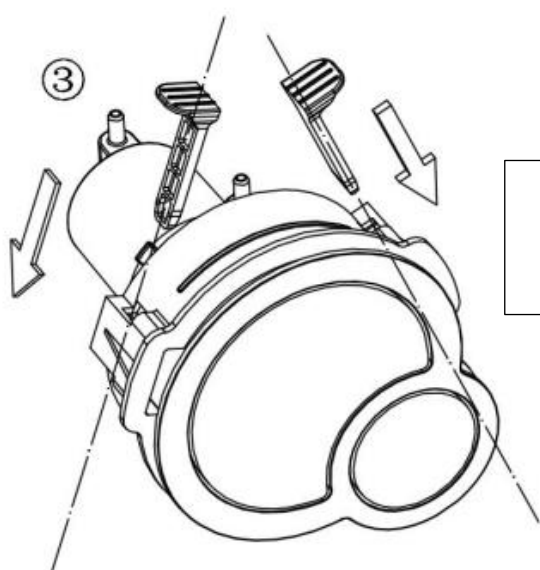


Teraz wsuń elementy blokujące w ramę przytrzymującą (3), aby zamocować płytę siłownika.

14

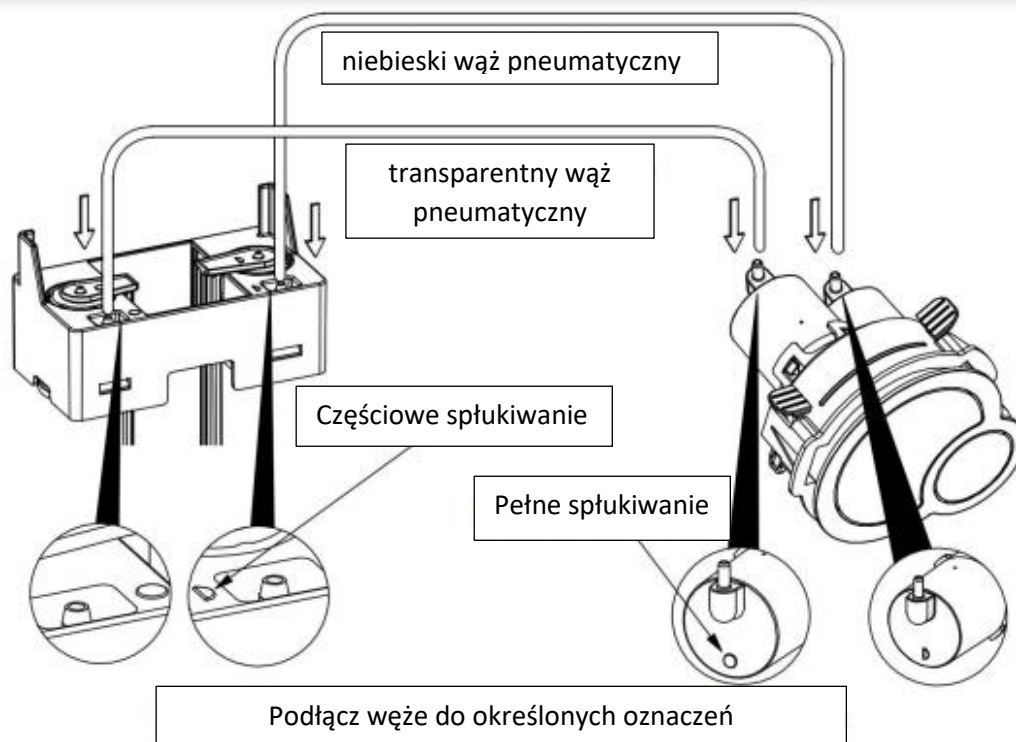



15

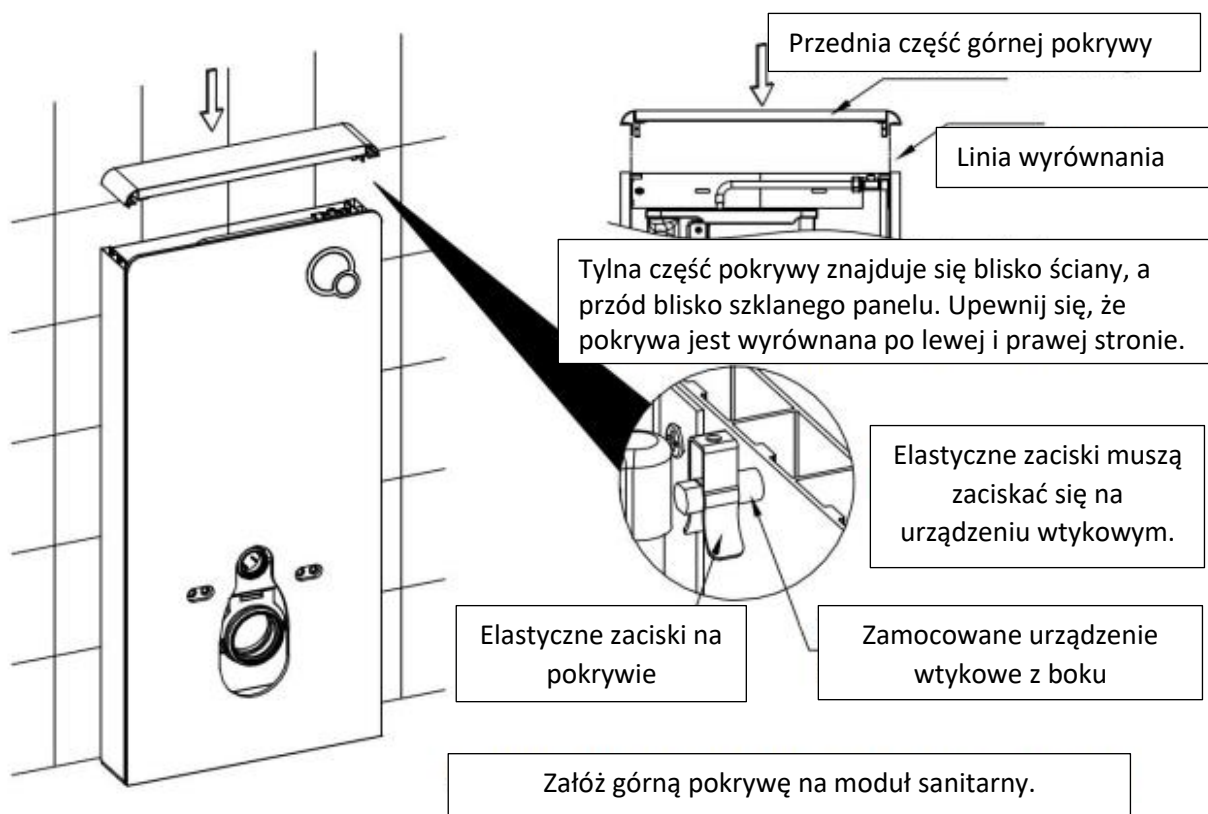



MONTAŻ TOALETY

Należy postępować zgodnie z instrukcją:

16

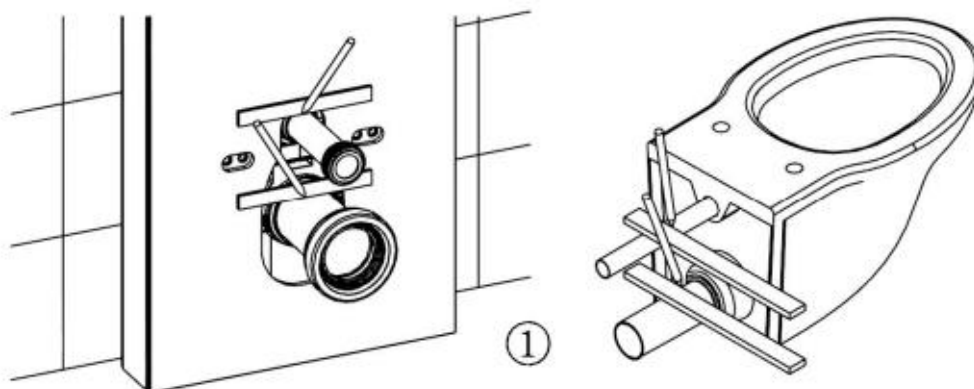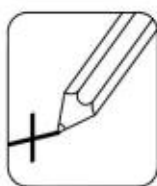



Określ i zaznacz odpowiednie długości na rurze
spłukującej i odprowadzającej (1)

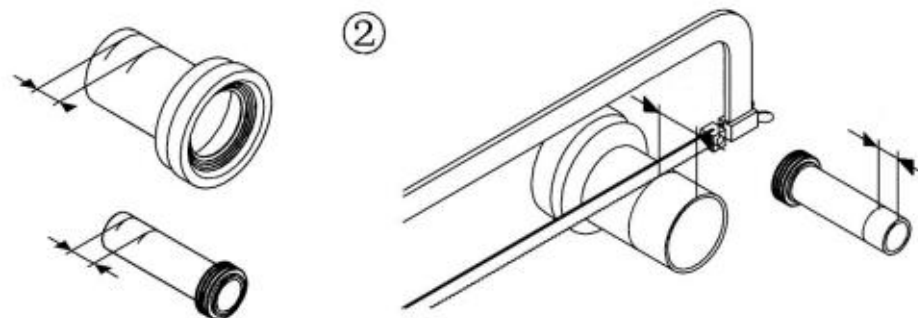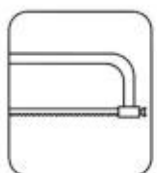

Skróć przewód spłukujący i odprowadzający (2)



③



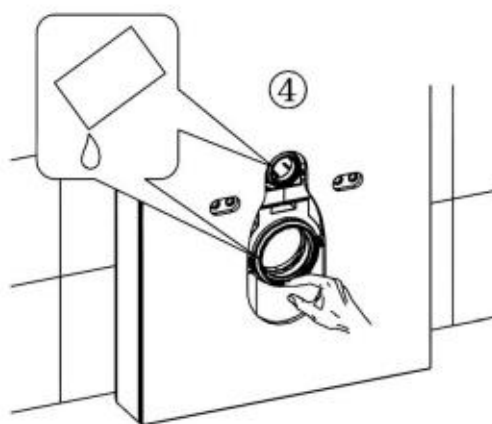
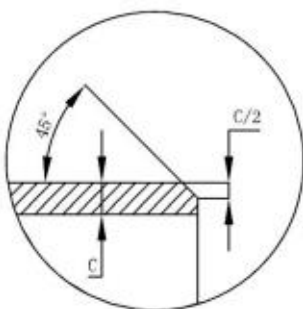


Sfazuj (ściętą krawędź) na przyciętych powierzchniach dwóch rur (3).

Smar silikonowy na uszczelkach ułatwia montaż (4).

17

Wkręć śruby w moduł sanitarny (1) i przymocuj matę dźwiękochłonną (2)

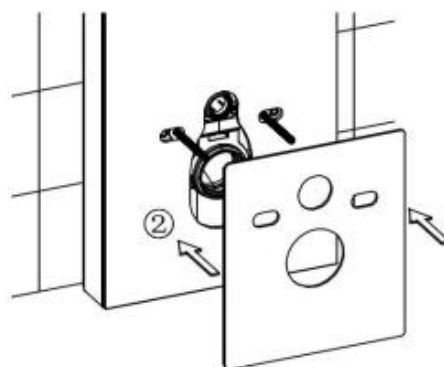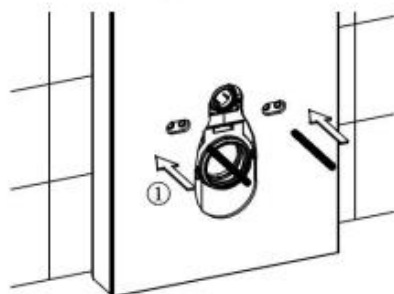
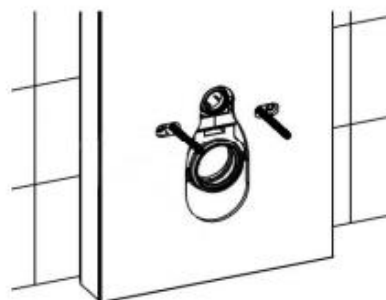
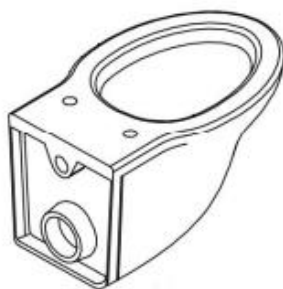


18

Podłącz przewód rury odpływowej do modułu sanitarnego (3).


Podłącz rurę spłukującą do WC (4).

Zamontuj WC do modułu sanitarnego (5).

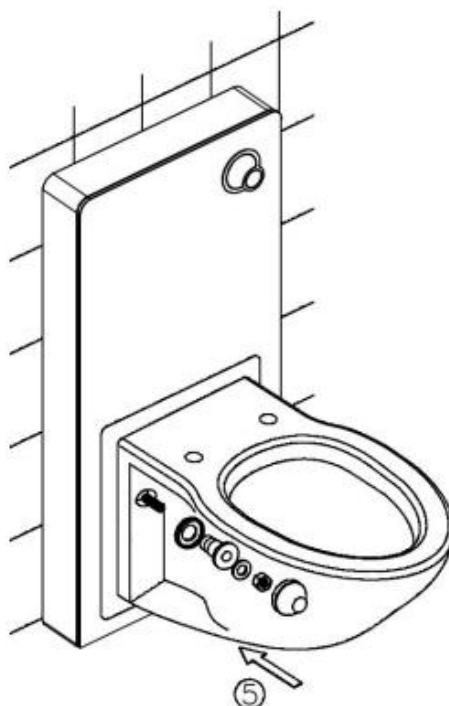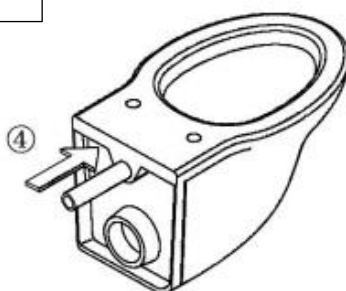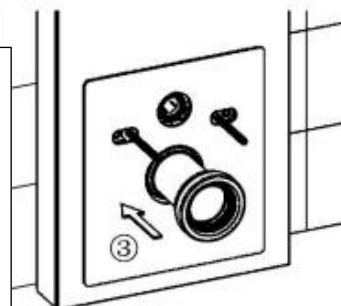


19

Usuń nadmiar długości maty dźwiękochłonnej.

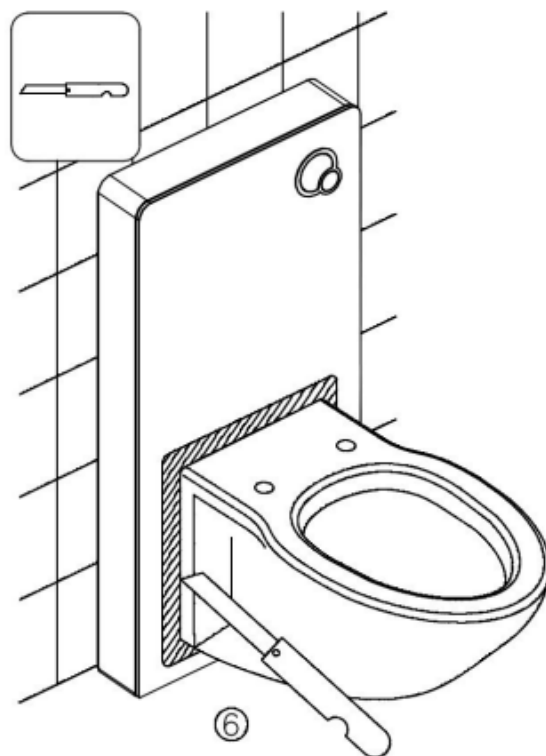

20

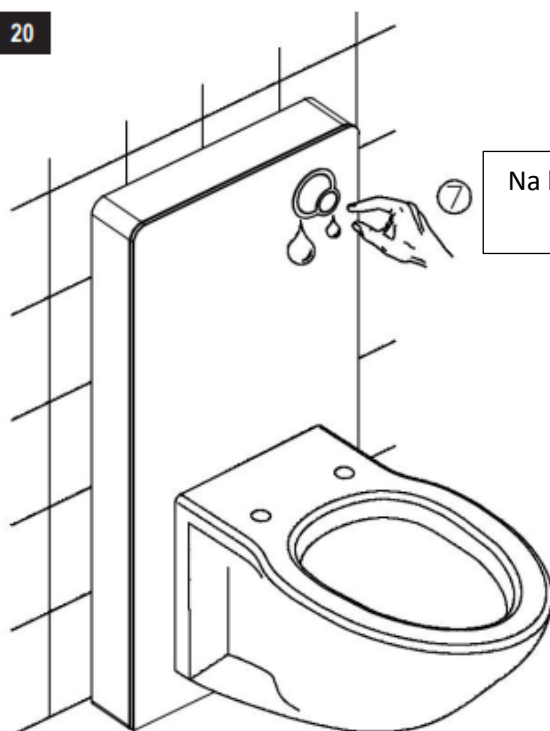

Na koniec należy przeprowadzić test działania pełnego i częściowego spłukiwania.


KONSERWACJA I PIEŁĘGNACJA

1.1 Zdejmowanie zaworu napełniającego.


Zdejmij górną pokrywę (1).




Zamknij zawór odcinający (2).

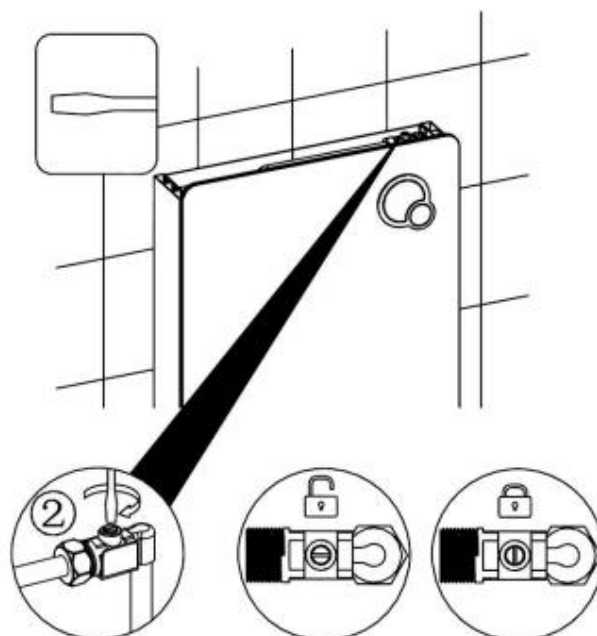

Odłącz wąż od zaworu odcinającego (3).

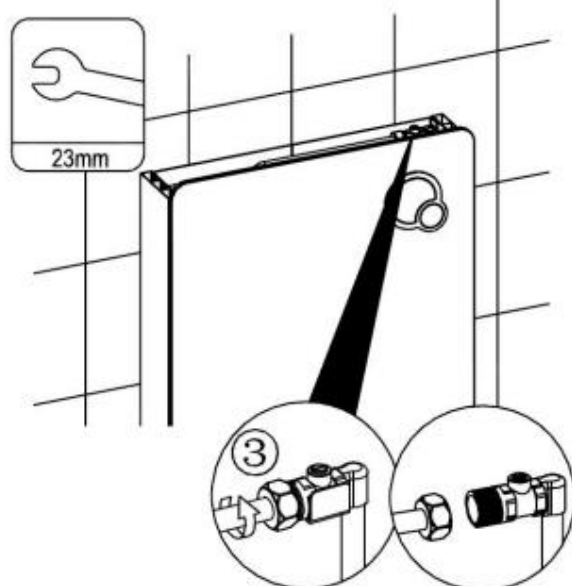


Wyjmij zawór napełniający do góry (4).

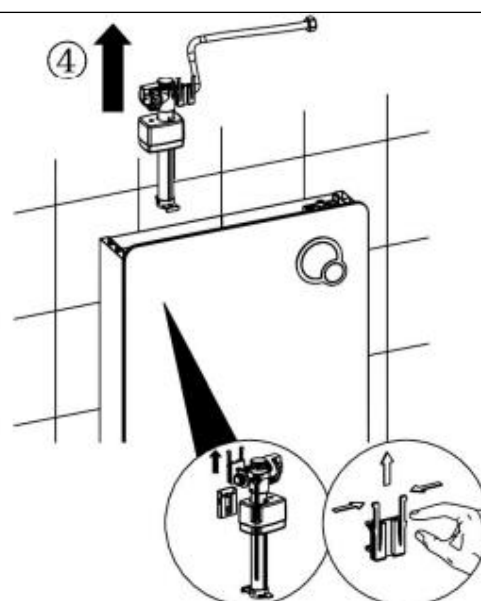


1.2 Regulacja i czyszczenie zaworu napełniającego.

Przesuń pływak w górę, aby zwiększyć ilość przepływającej wody lub w dół, aby ją zmniejszyć (1).

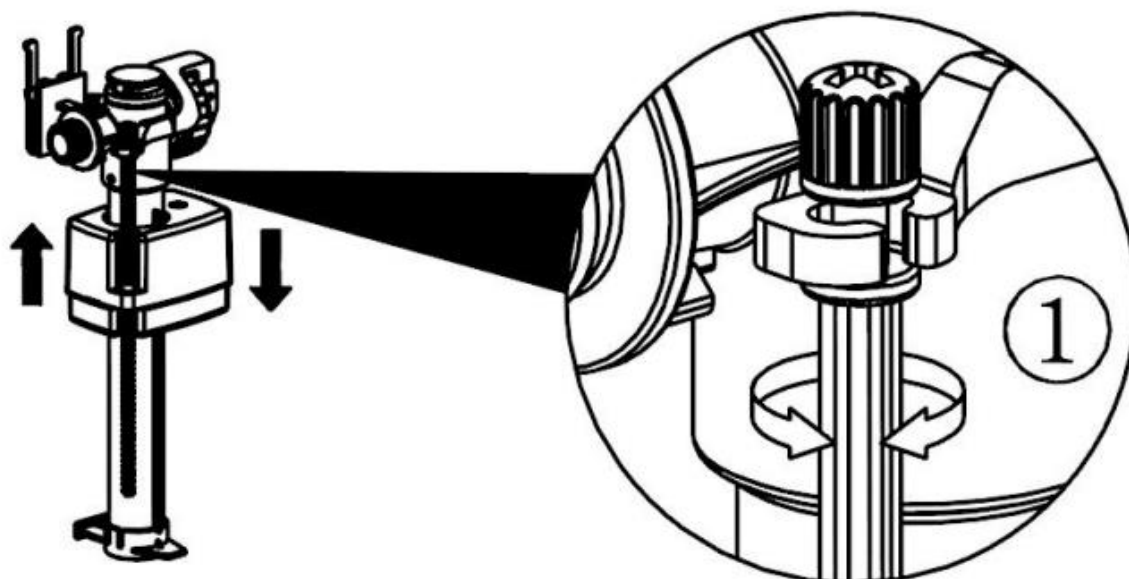


Wymontuj ogranicznik wody (2+3) i wyczyść go pod bieżącą wodą (4).

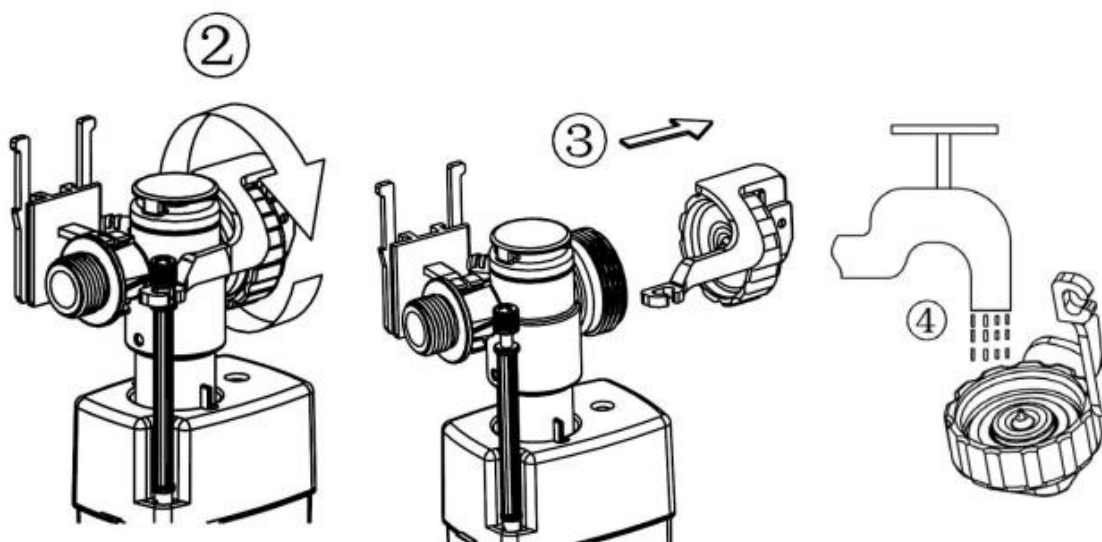



1.3 Montaż zaworu napełniającego.

Patrz instrukcje od 1 do 3 na rysunkach:

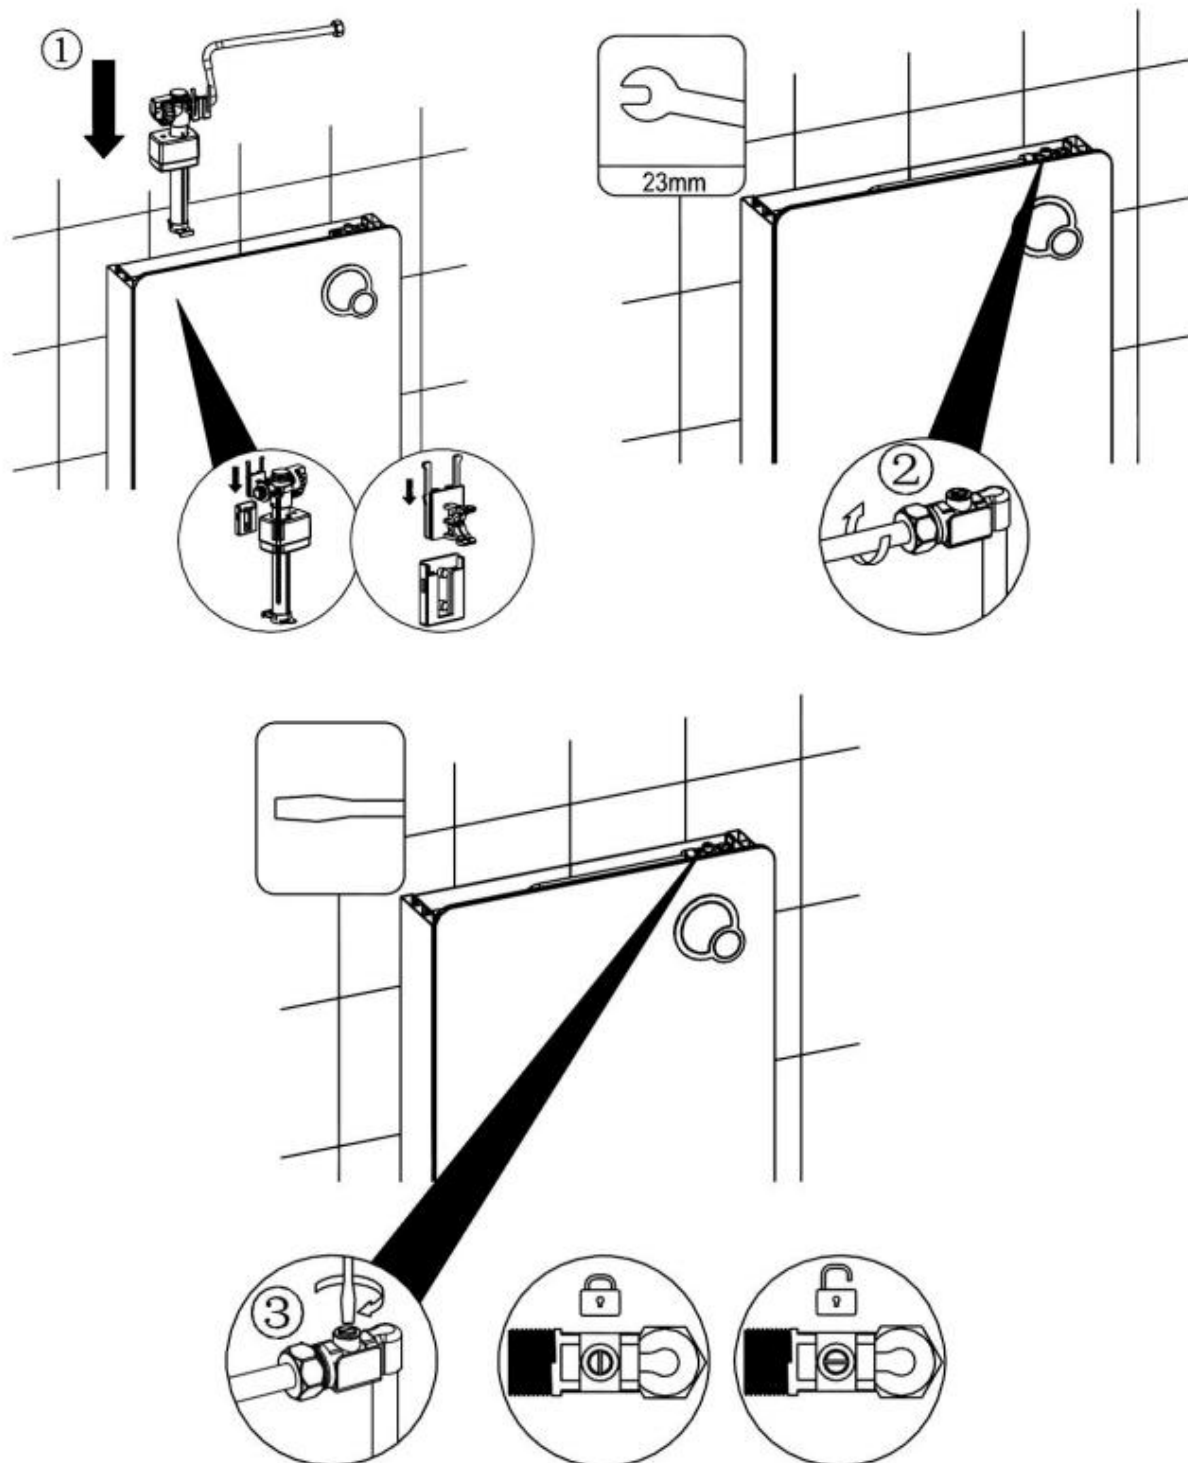


2.1 Zdejmowanie zaworu spłukującego.

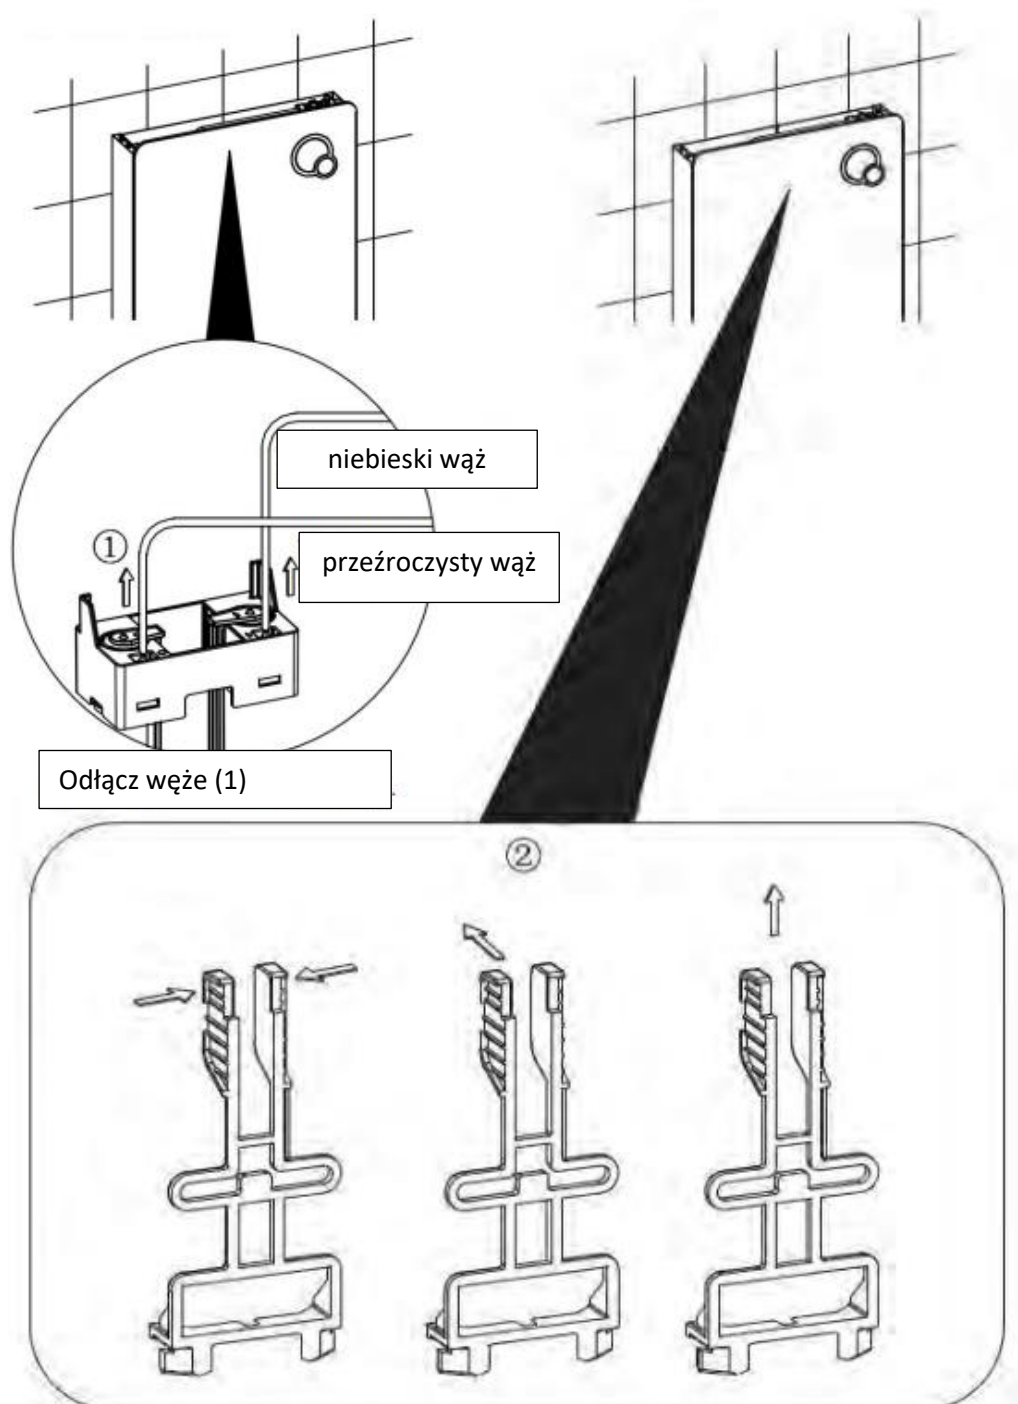

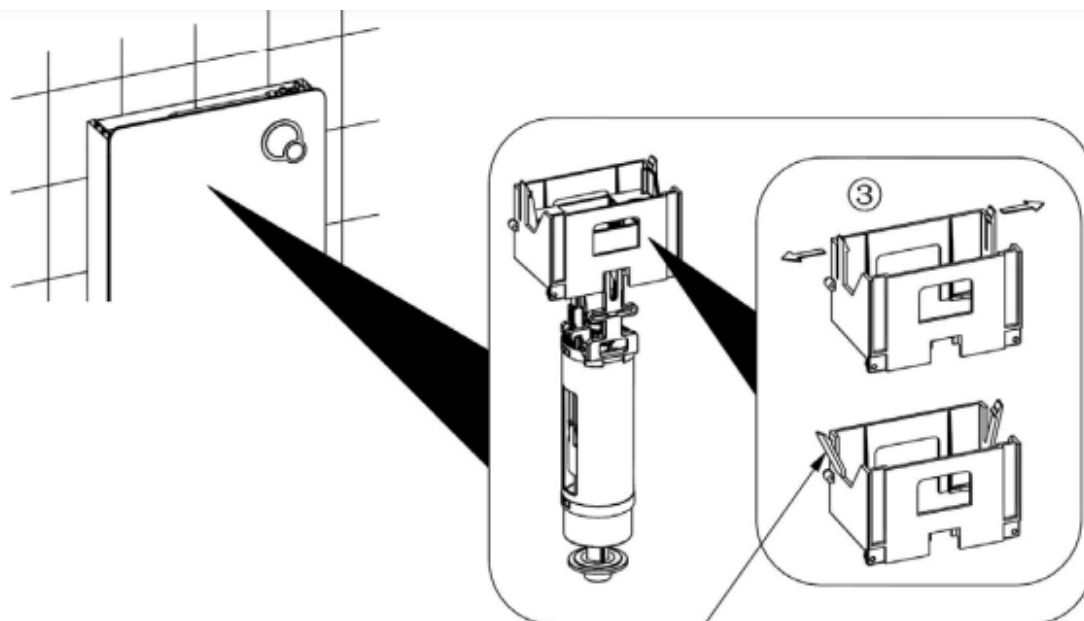


Blokady urządzenia (3).


Po otwarciu zaczepów urządzenia zawieszającego (3),
podnieś i wyjmij zawór spłukujący (4).

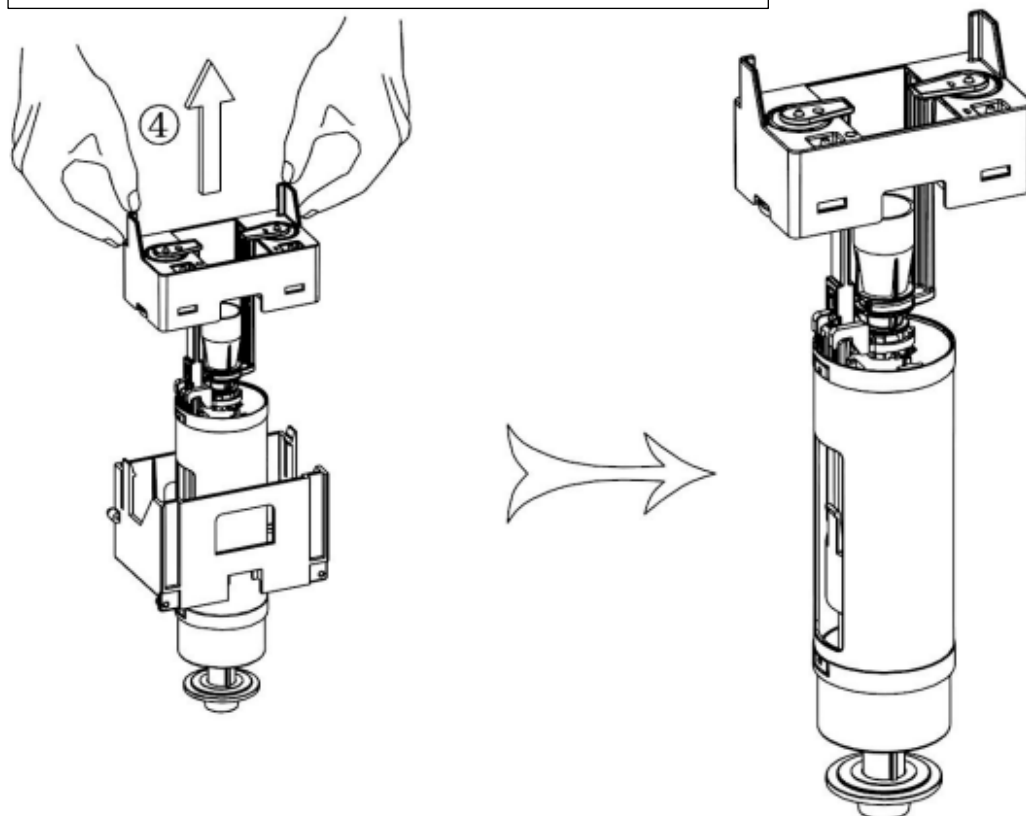


2.2 Regulacja i czyszczenie zaworu spłukującego.

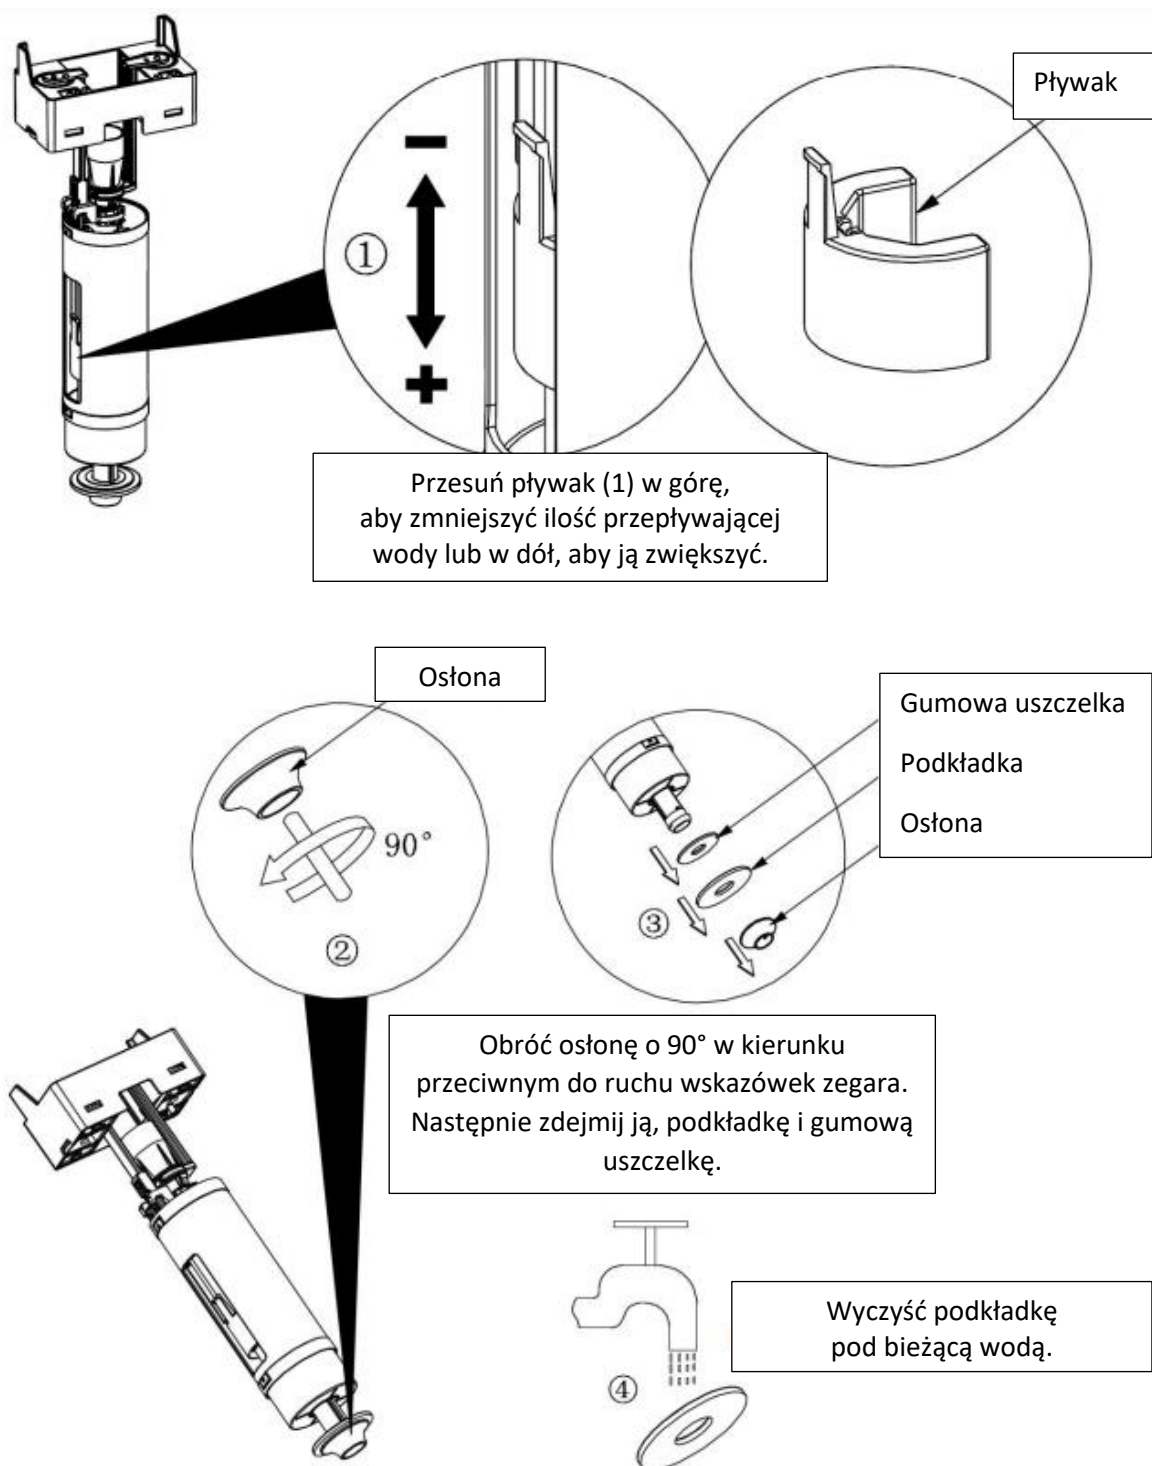


2.3 Montaż zaworu spłukującego.

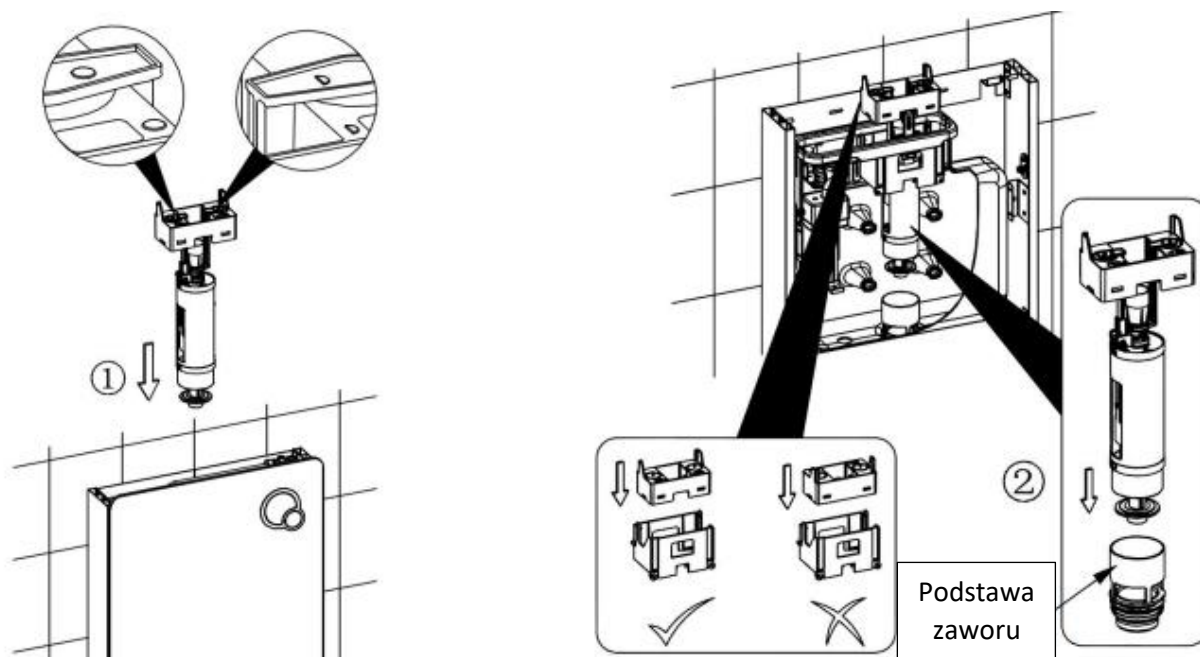

Zamontuj zawór spłukujący w module sanitarnym od góry do dołu (1).
Uwaga: Spód zaworu spłukującego musi być włożony do jego podstawy (2).
 Upewnij się, że zawór spłukujący jest zamontowany w pokazanym kierunku.

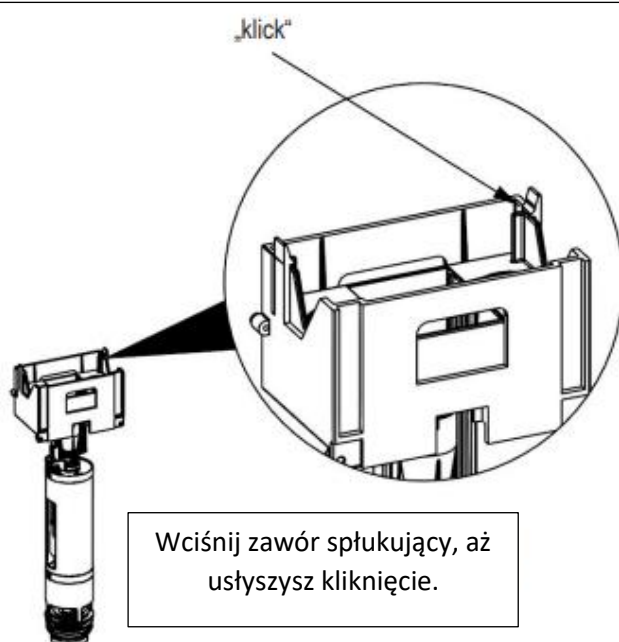

Wciśnij zawór spłukujący, aż usłyszysz kliknięcie.

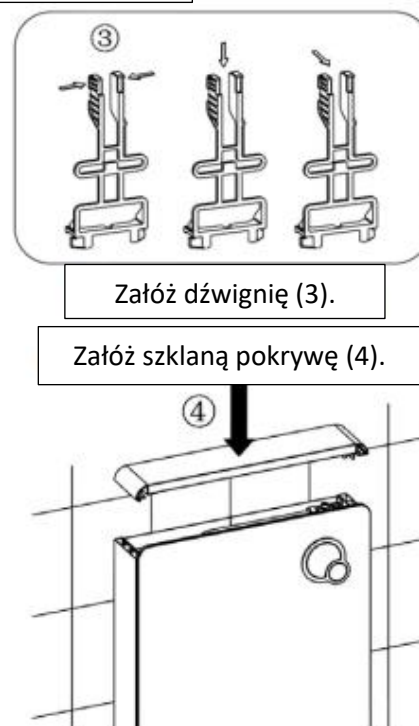

Założ dźwignię (3).

Założ szklaną pokrywę (4).