


BERNSTEIN Toaleta wisząca NT2019

Instrukcja montażu

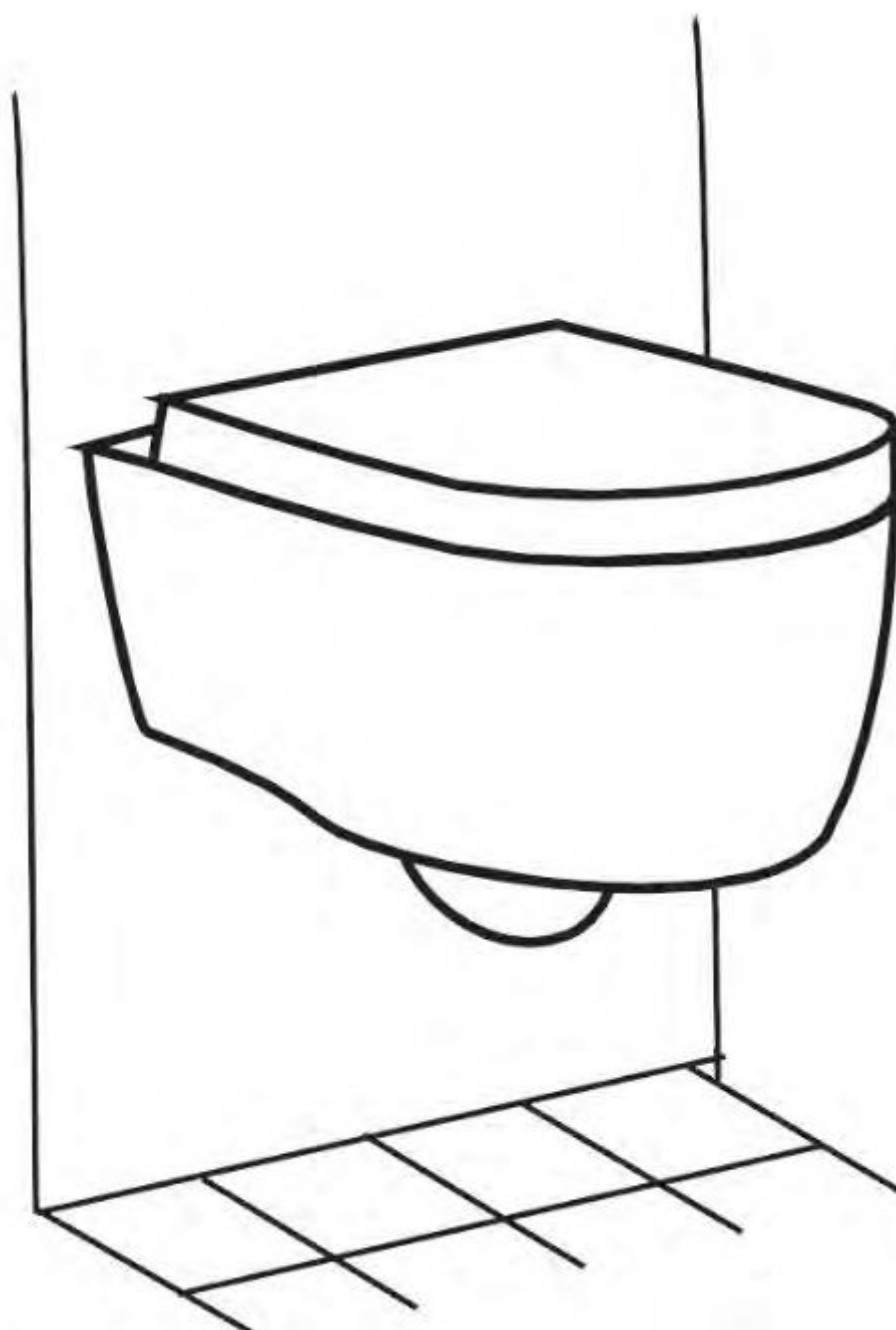

Gratulujemy i dziękujemy za zakup toalety firmy Bernstein!

1. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA



Śrubokręt



Wkrętarka



Silikon



Klucz



Poziomica




Taśma miernicza




Ołówek

2. OKREŚLANIE ROZMIARU RUR

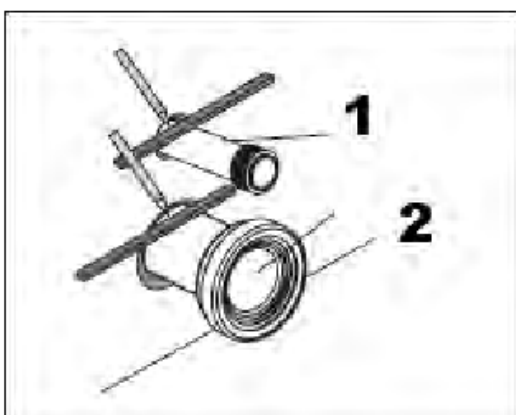


Zamontuj rury dopływu i odpływu wody tak, aby się nie poruszały.

Narysuj linię oznaczenia na górze rury (również ze ścianą).

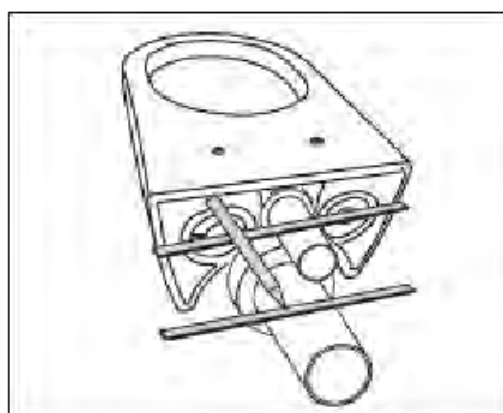


Teraz przymocuj rury do toalety, aż przestaną się poruszać.

Narysuj linię oznaczenia na górze rury (również z toaletą).

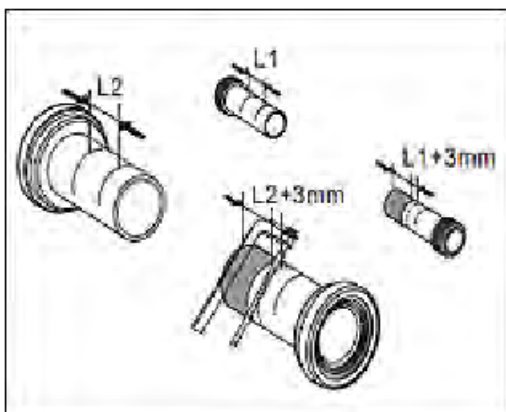


Skróć/przytnij rury łączące do rozmiaru zgodnie z oznaczeniami.

Długość cięcia powinna być równa sumie linii + 3 mm. (patrz rysunek)

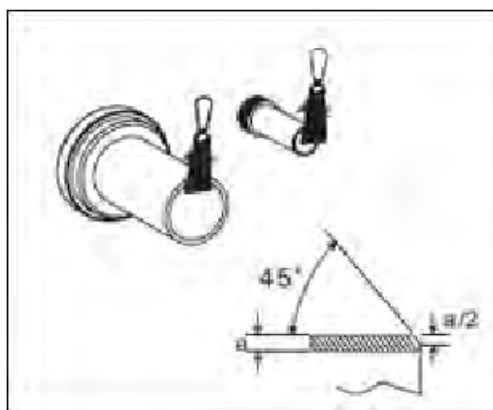


Sfazuj rurę o 45° za pomocą pilnika po stronie wylotowej.


3. MONTAŻ ŚRUB ŁĄCZĄCYCH

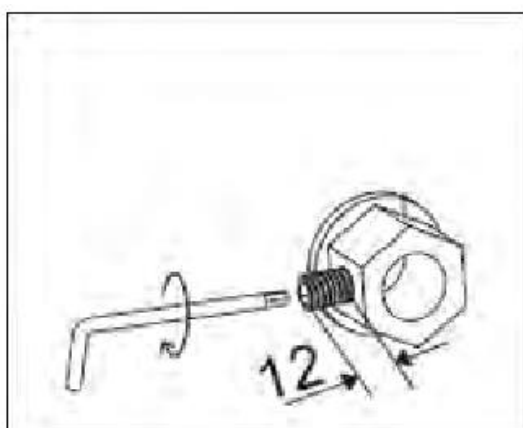


Użyj klucza sześciokątnego i odkręć śrubę od nakrętki zgodnie z rysunkiem.

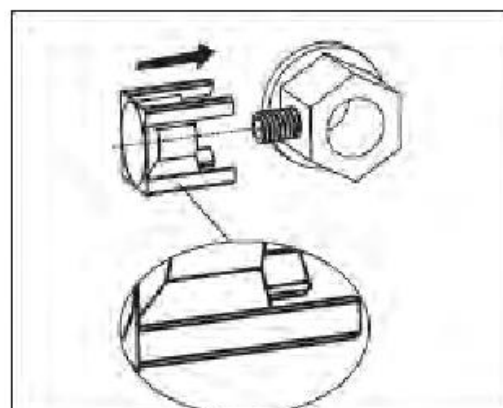


Umieść wspornik na śrubie.

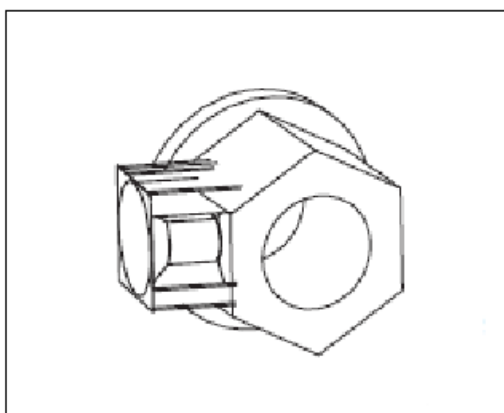


Nakrętka jest zamontowana na wsporniku

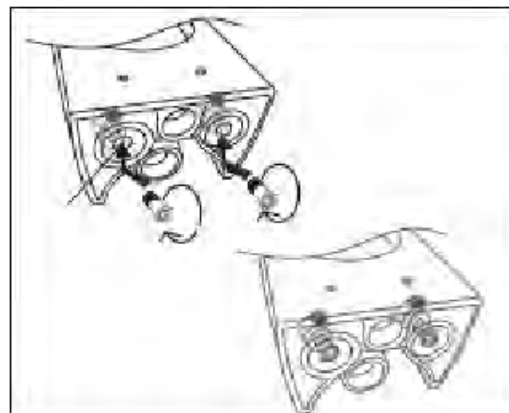

Umieść tuleje na uchwycie w toalecie.

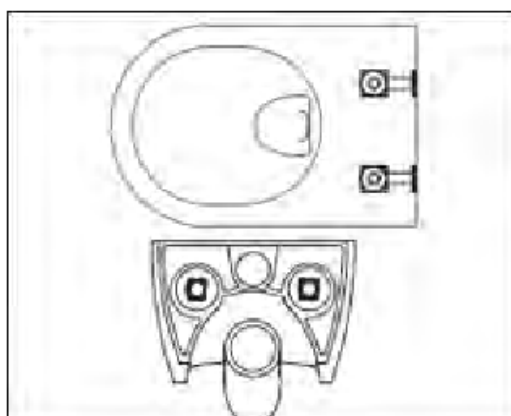


Obróć tuleje montażowe w toalecie z otworem skierowanym do góry, aby można było zamocować śrubę z łbem sześciokątnym od góry.

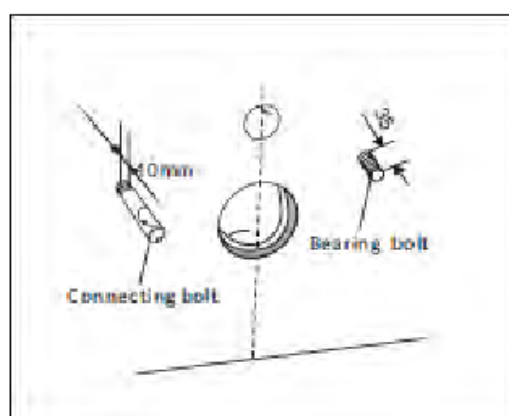


Teraz dopasuj pręty gwintowane do elementu podtynkowego i wyreguluj na odpowiednią długość.


4. MONTAŻ TOALETY

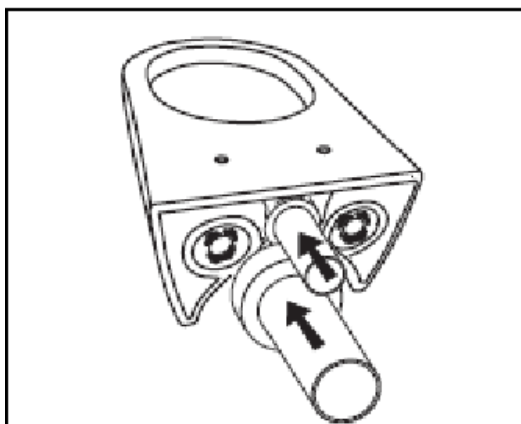

Podłącz rury do toalety.

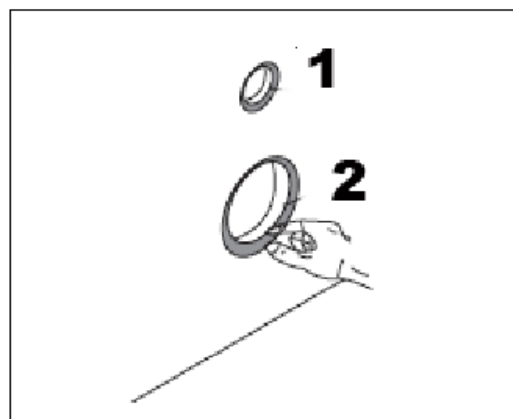


Nałóż niewielką ilość smaru na otwory połączeń rurowych na ścianie, aby ułatwić montaż toalety.

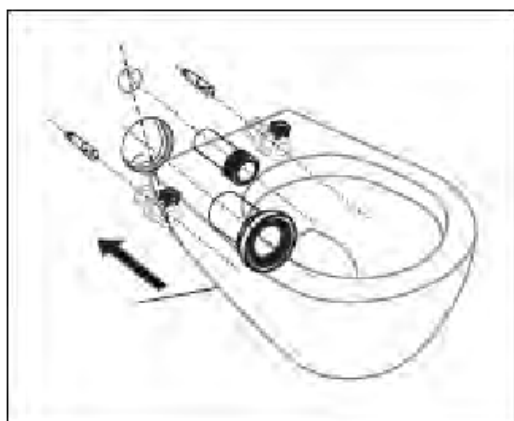


Umieść toaletę na prętach gwintowanych i w otworach w ścianie. Popchnij ostrożnie toaletę w kierunku ściany.




Dokręć śruby z łbem sześciokątnym od góry.

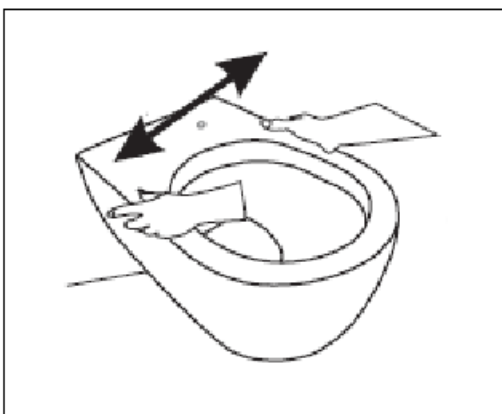

Poruszaj lekko toaletą, aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.

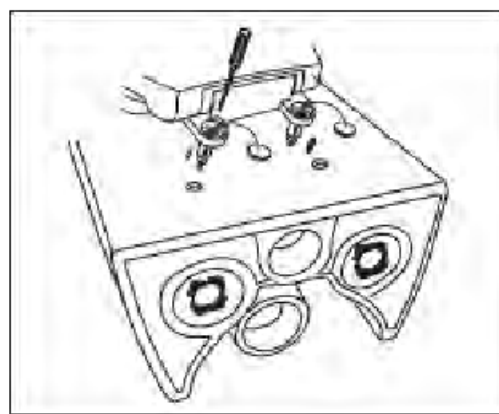

Zamontuj pokrywę toalety zgodnie z instrukcjami otrzymanymi wraz z pokrywą.

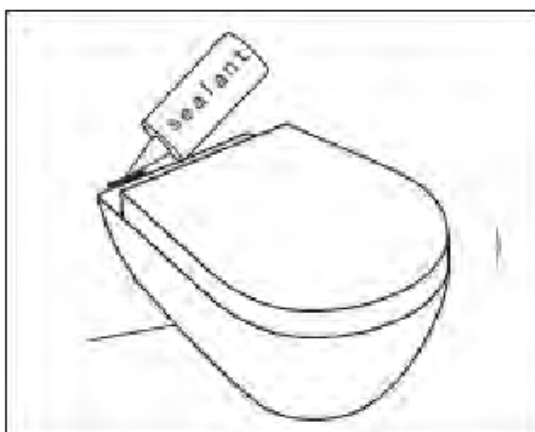

Uszczelnij silikonem szczelinę między toaletą a ścianą.