



BERNSTEIN Kabina prysznicowa narożna EX406A


Instrukcja montażu

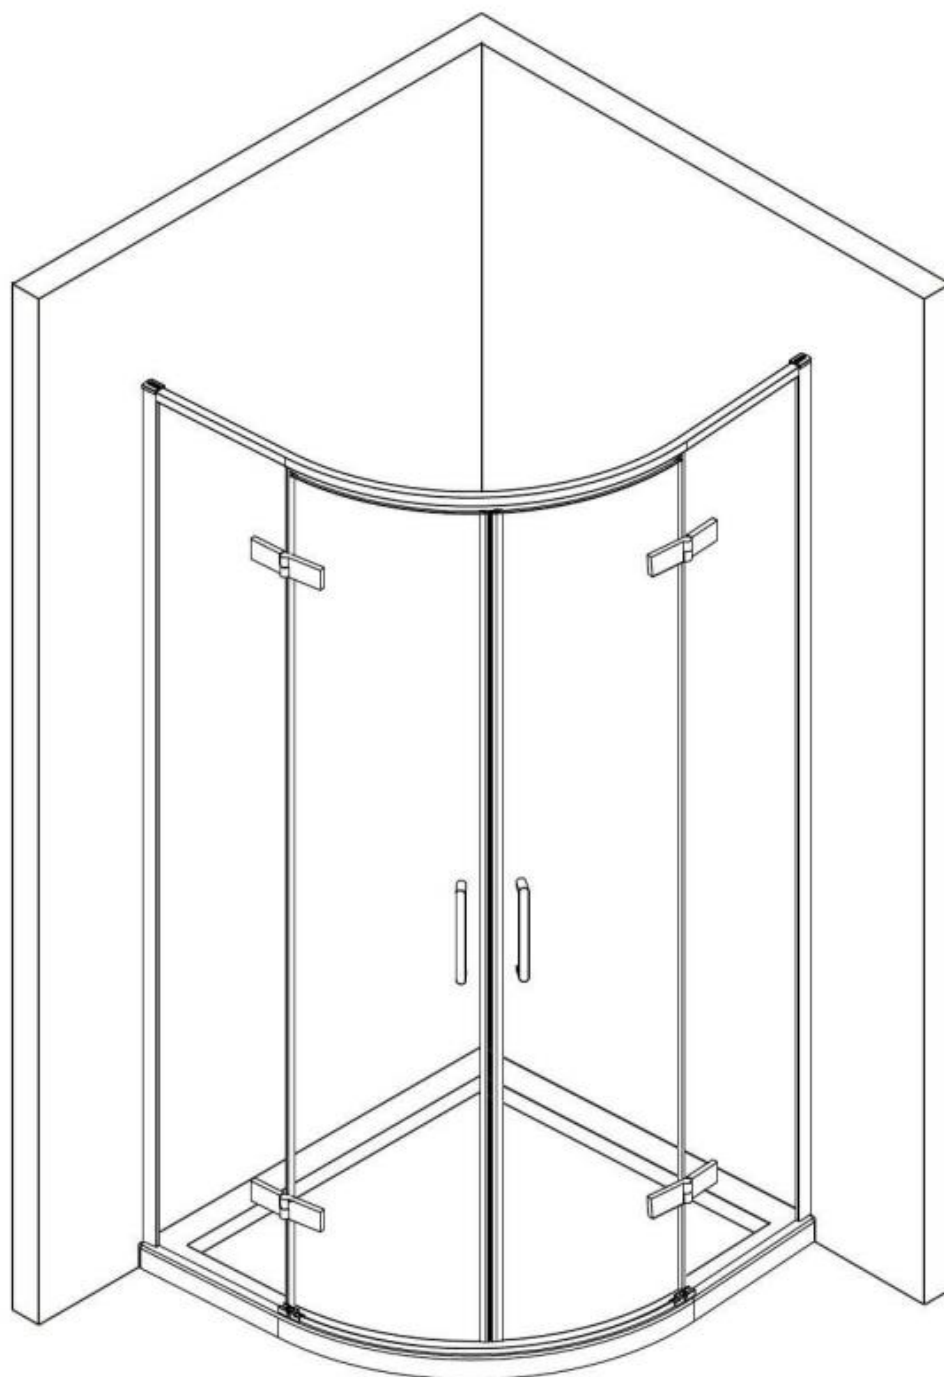

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

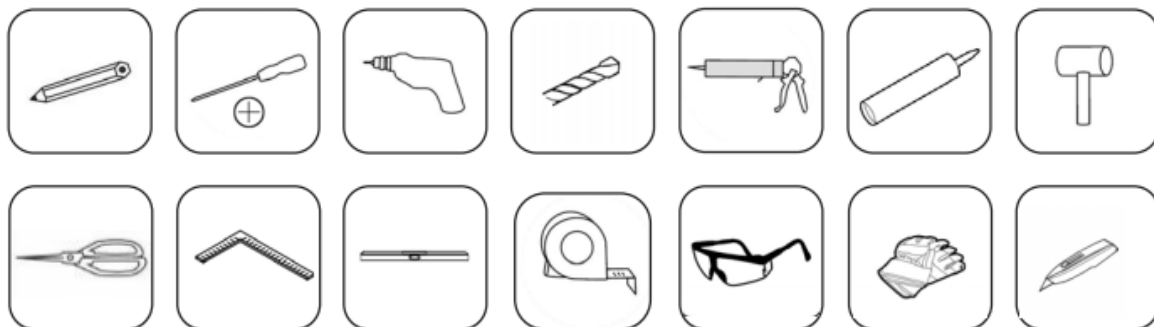

ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

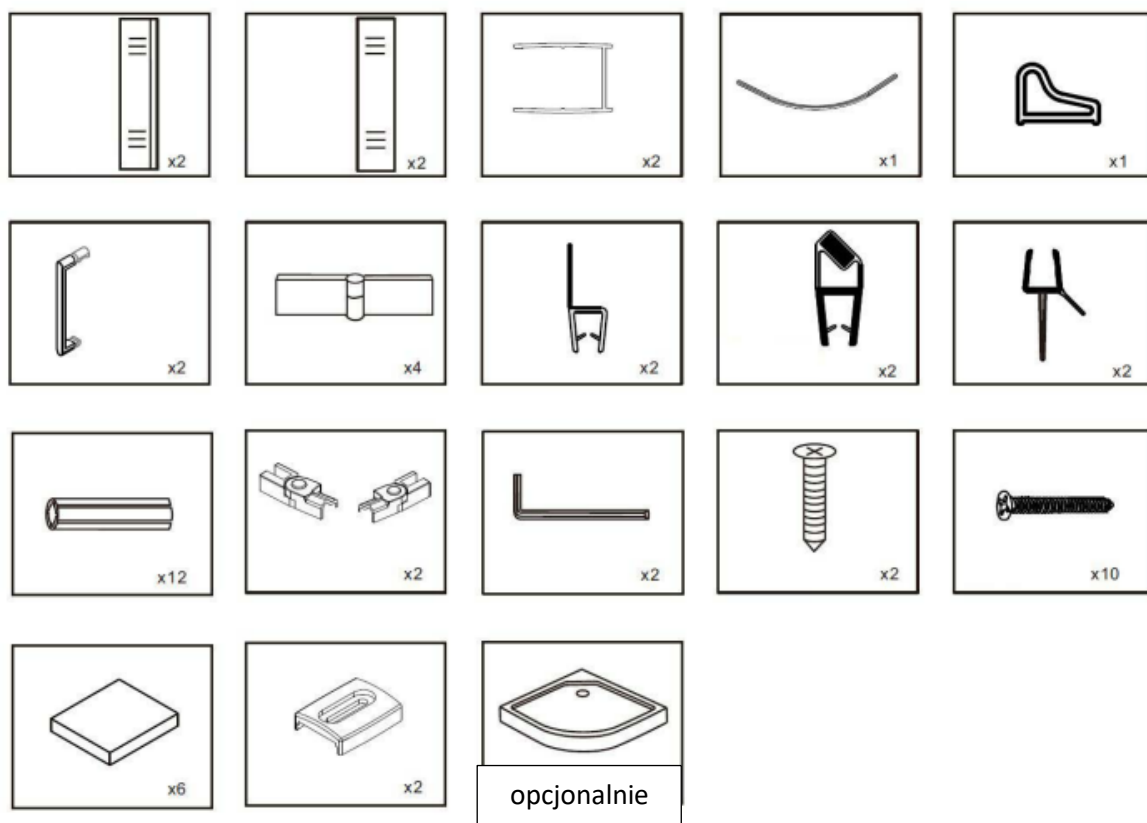

WSKAZÓWKI


Wszystkie śruby stykające się z szybą powinny być dokręcane wyłącznie ręcznie.

Wartość orientacyjna dla pozycjonowania profili przyściennych podczas korzystania z brodzika wynosi ok 15 mm. od zewnętrznej krawędzi profilu do zewnętrznej krawędzi brodzika / lub wartość odległości A zgodnie z rysunkiem.




UWAGA

Należy pamiętać, że niektóre z naszych modeli kabin prysznicowych nadają się do montażu po obu stronach. W takim przypadku szkło, które może być używane obustronnie, nie jest oznaczone.

Strzałki skierowane są w górę na zewnątrz

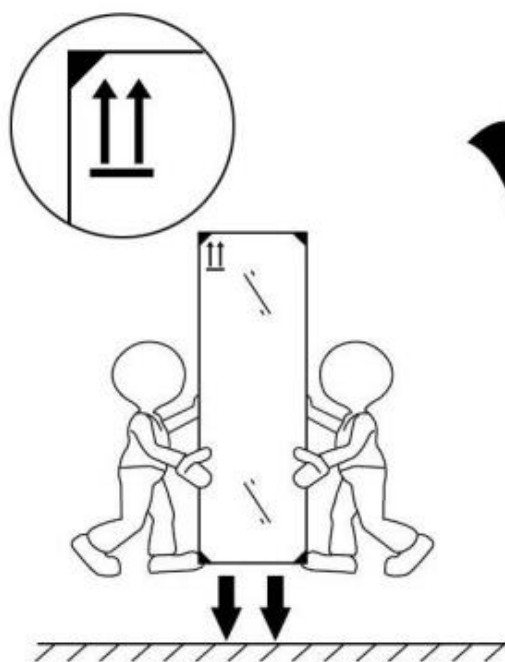


Bez strzałek - można używać po obu stronach

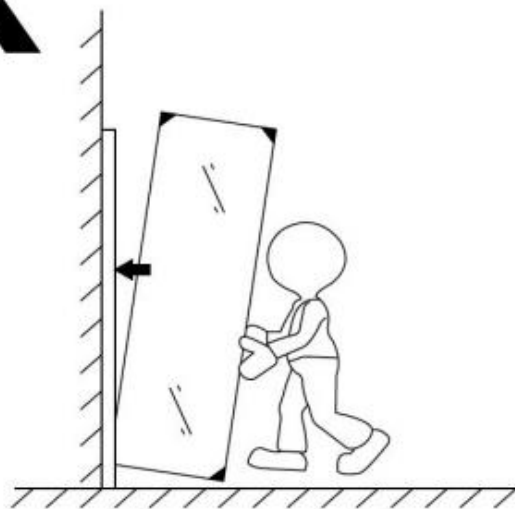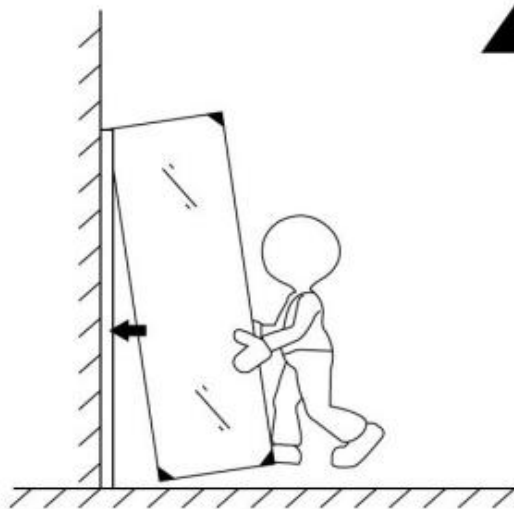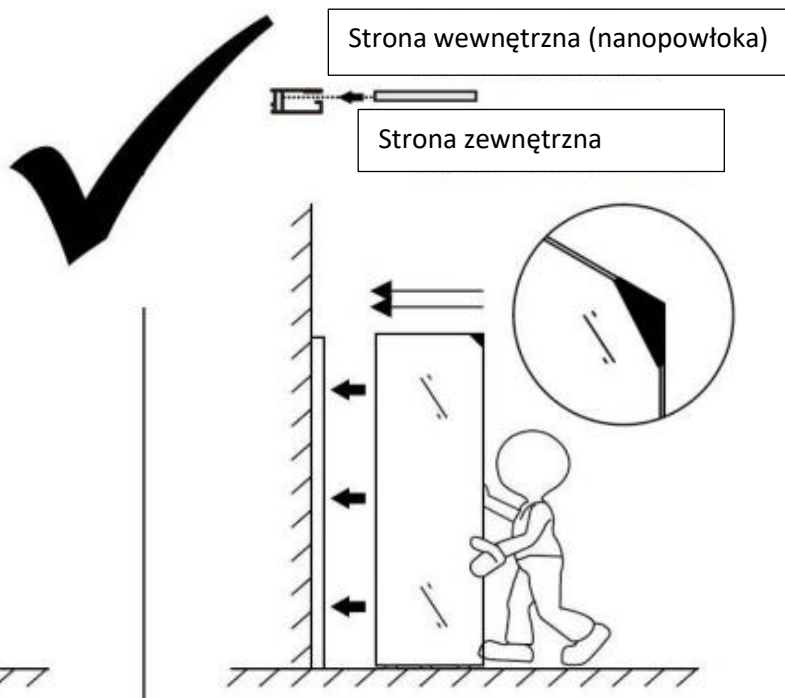

MONTAŻ

1. Montaż brodzika jest opcjonalny. Wyrównaj brodzik za pomocą poziomicy i podłącz odpływ.
2. Wyrównaj profile ścienne za pomocą poziomicy i zaznacz otwory ołówkiem.
3. Wywierć otwory w ścianie i przykręć profile za pomocą kołków rozporowych.

Należy używać wyłącznie kołków rozporowych odpowiednich do danej ściany.

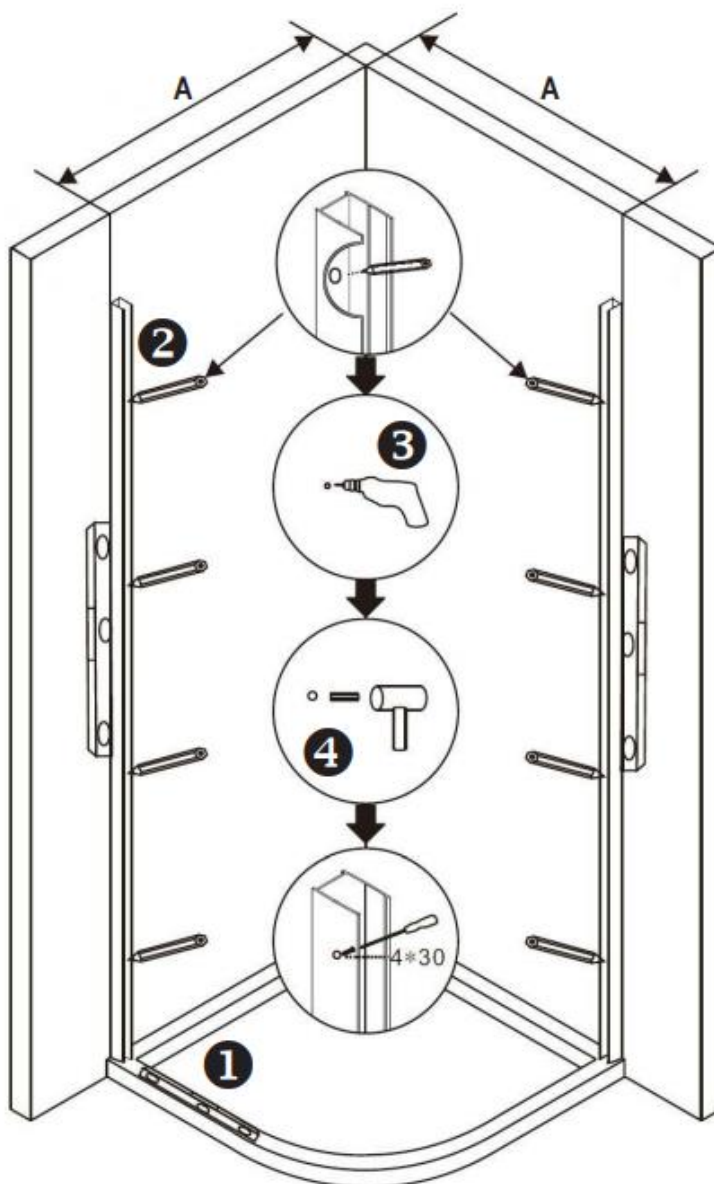


Wymiar brodzika	Długość A
80 x 80 cm	785 - 800 mm
90 x 90 cm	885 - 900 mm
100 x 100 cm	985 - 1000 mm

1. Umieść małe gumowe podkładki pomiędzy szybą a brodzikiem (jak na rysunku 1). Zapobiega to powstawaniu naprężeń w szkłe. Nadmiar jest usuwany po montażu za pomocą noża uniwersalnego.
2. Wsuń zamocowane elementy szklane do profili aluminiowych.


Ważne: Wewnętrzna strona elementu szklanego jest pokryta nanopowłoką, a zewnętrzna jest oznaczona. (Nieoznaczone elementy szklane mogą być montowane po obu stronach)




1. Przykręć zawiasy podtrzymujące szklane drzwi do stałych elementów szklanych od wewnątrz.
2. Śruby obrotowe skierowane są do góry na stałych elementach szklanych (jak pokazano na poniższej ilustracji).

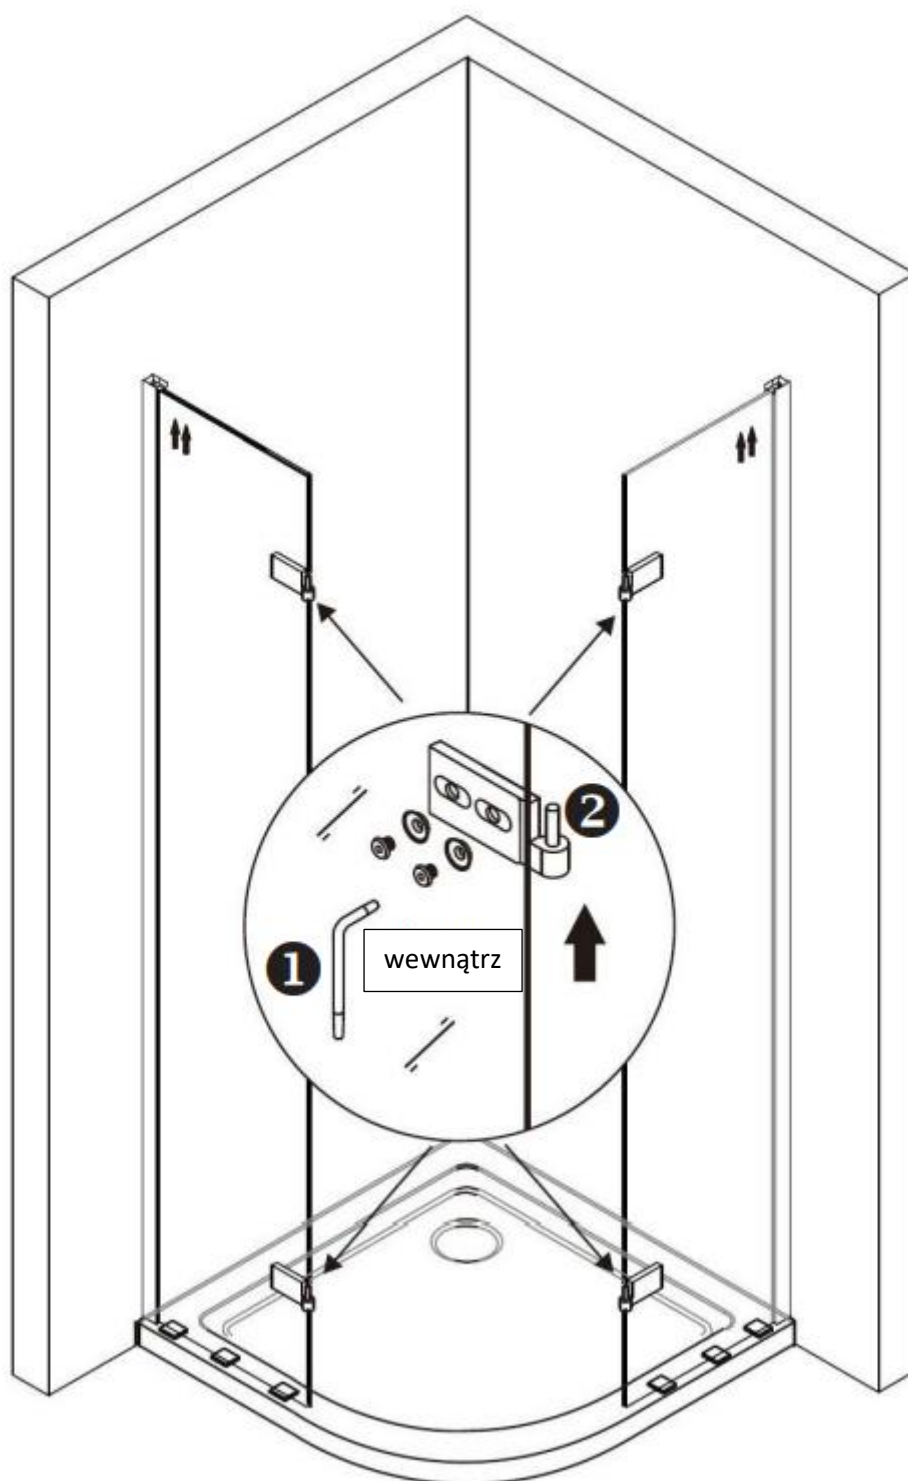


1. Załóż magnetyczne paski na końce szklanych drzwi.
2. Przykręć zawiasy do szklanych drzwi.
3. Zamocuj drzwi w zawiasach bocznych i załóż zaślepki.
4. Zamontuj dwa uchwyty w szklanych drzwiach.

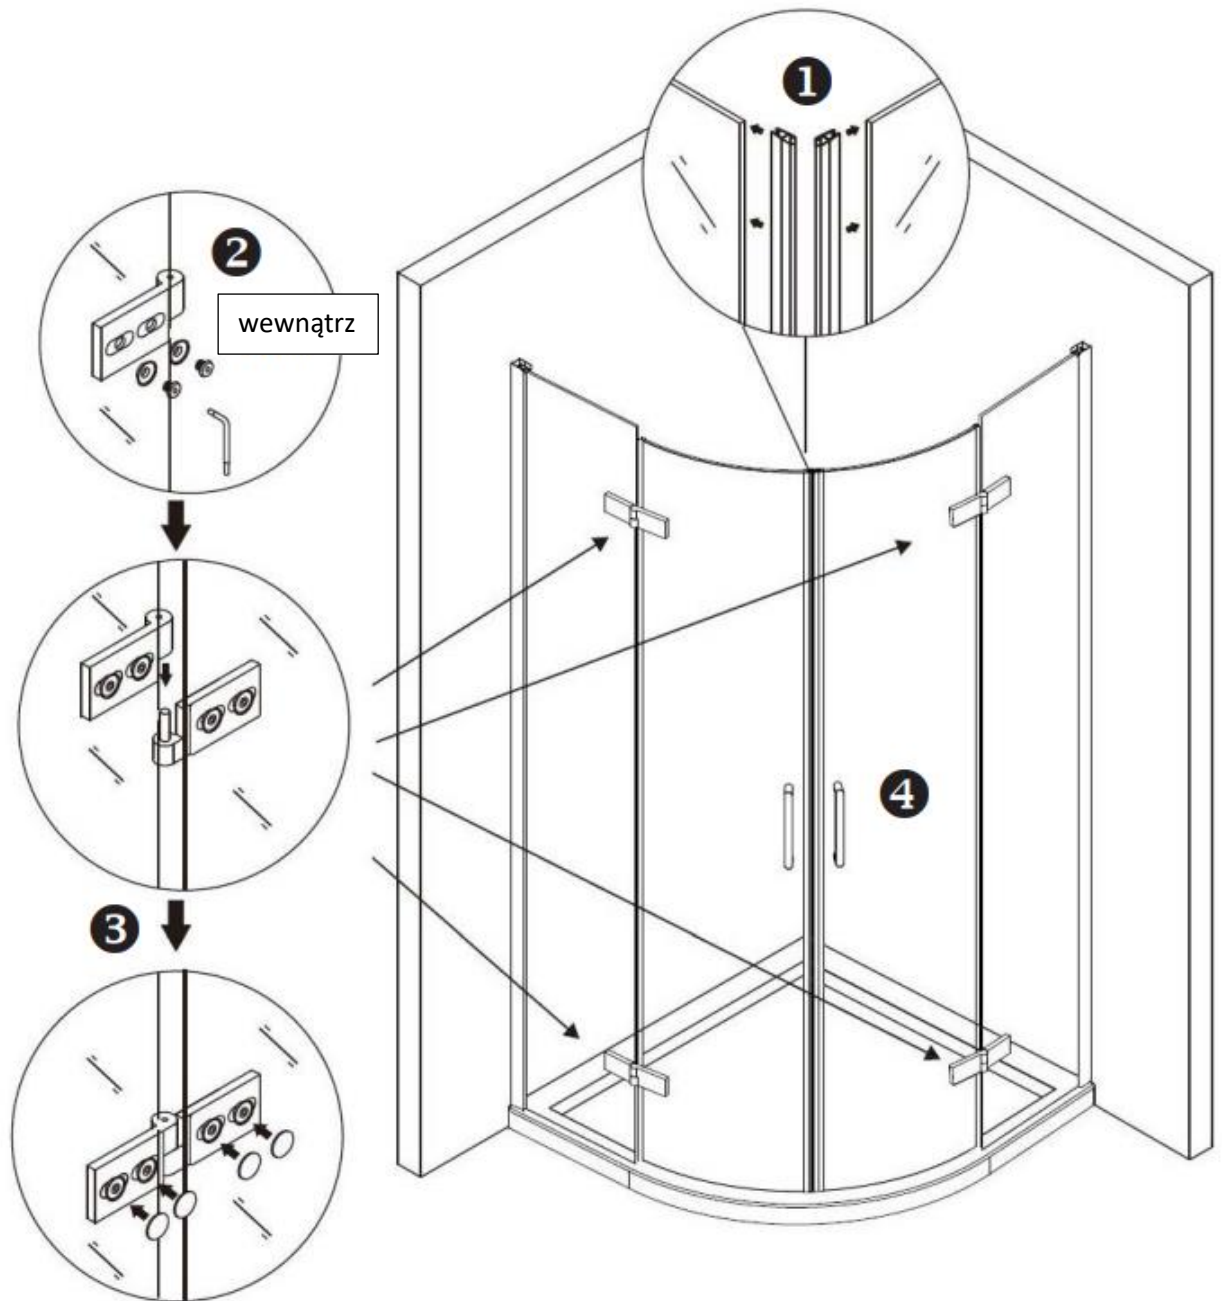


1. Umieść szynę stabilizującą równoległą do szklanych elementów kabiny prysznicowej.
2. Wyrównaj szynę i umieść osłony na profilach ściennych.
3. Przykręć punkty końcowe do profili ściennych.
4. Przymocuj silikonem wsporniki i zabezpieczenie przed wodą.

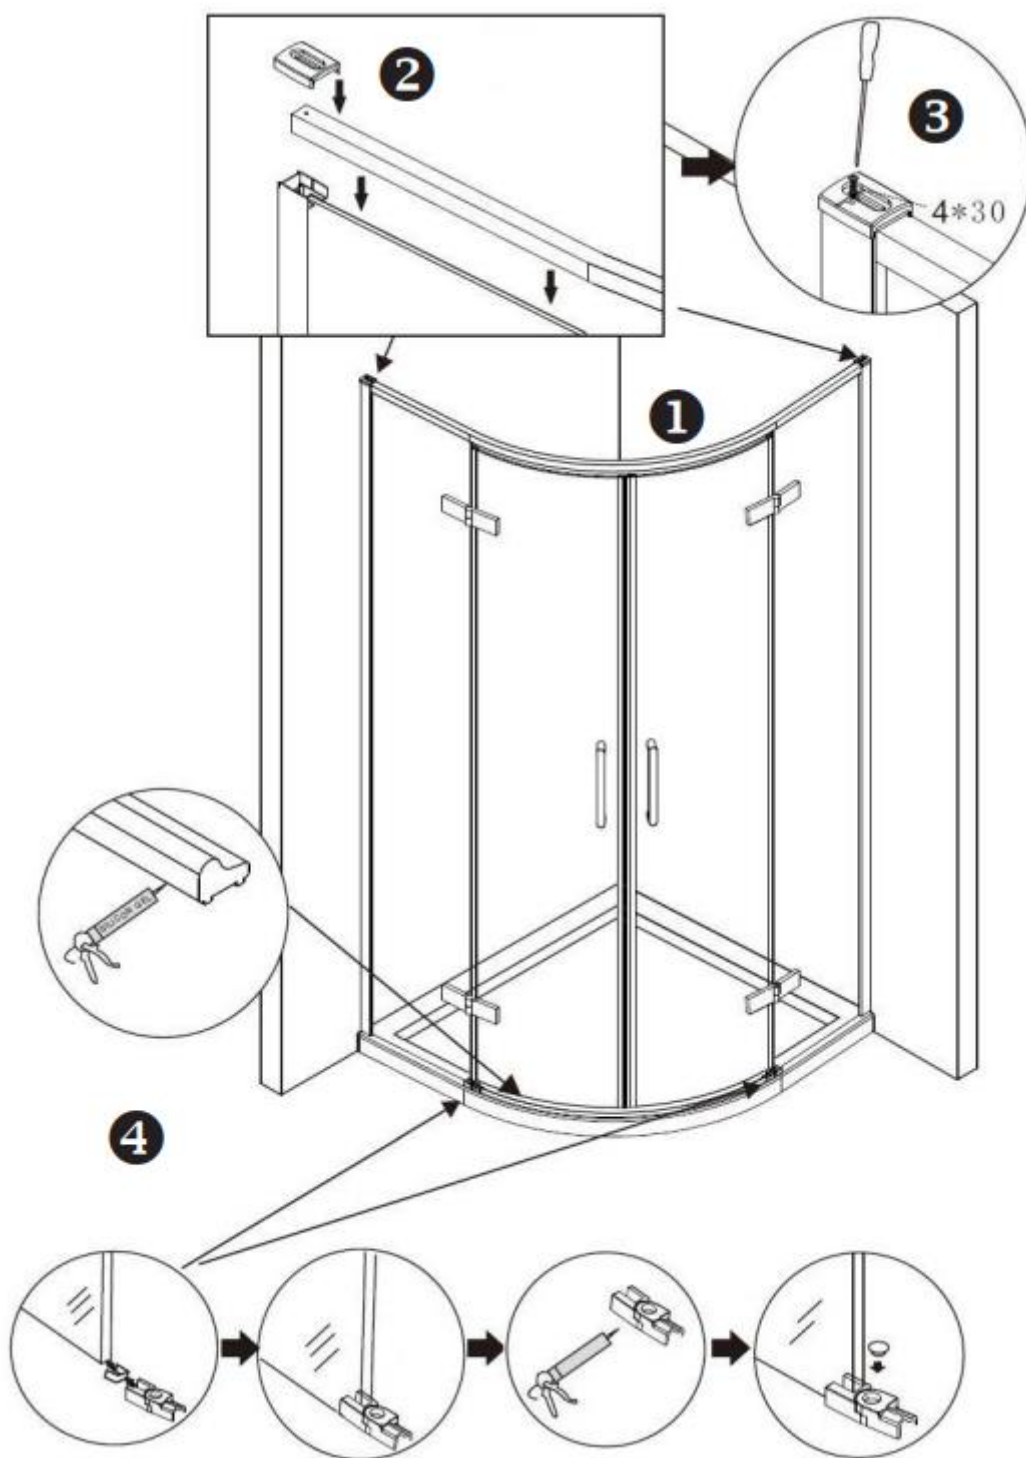

1. Przymocuj szynę stabilizującą do końca każdego ze stałych elementów bocznych za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
2. Przytnij odpowiednio uszczelki drzwi, pomijając zawiasy.

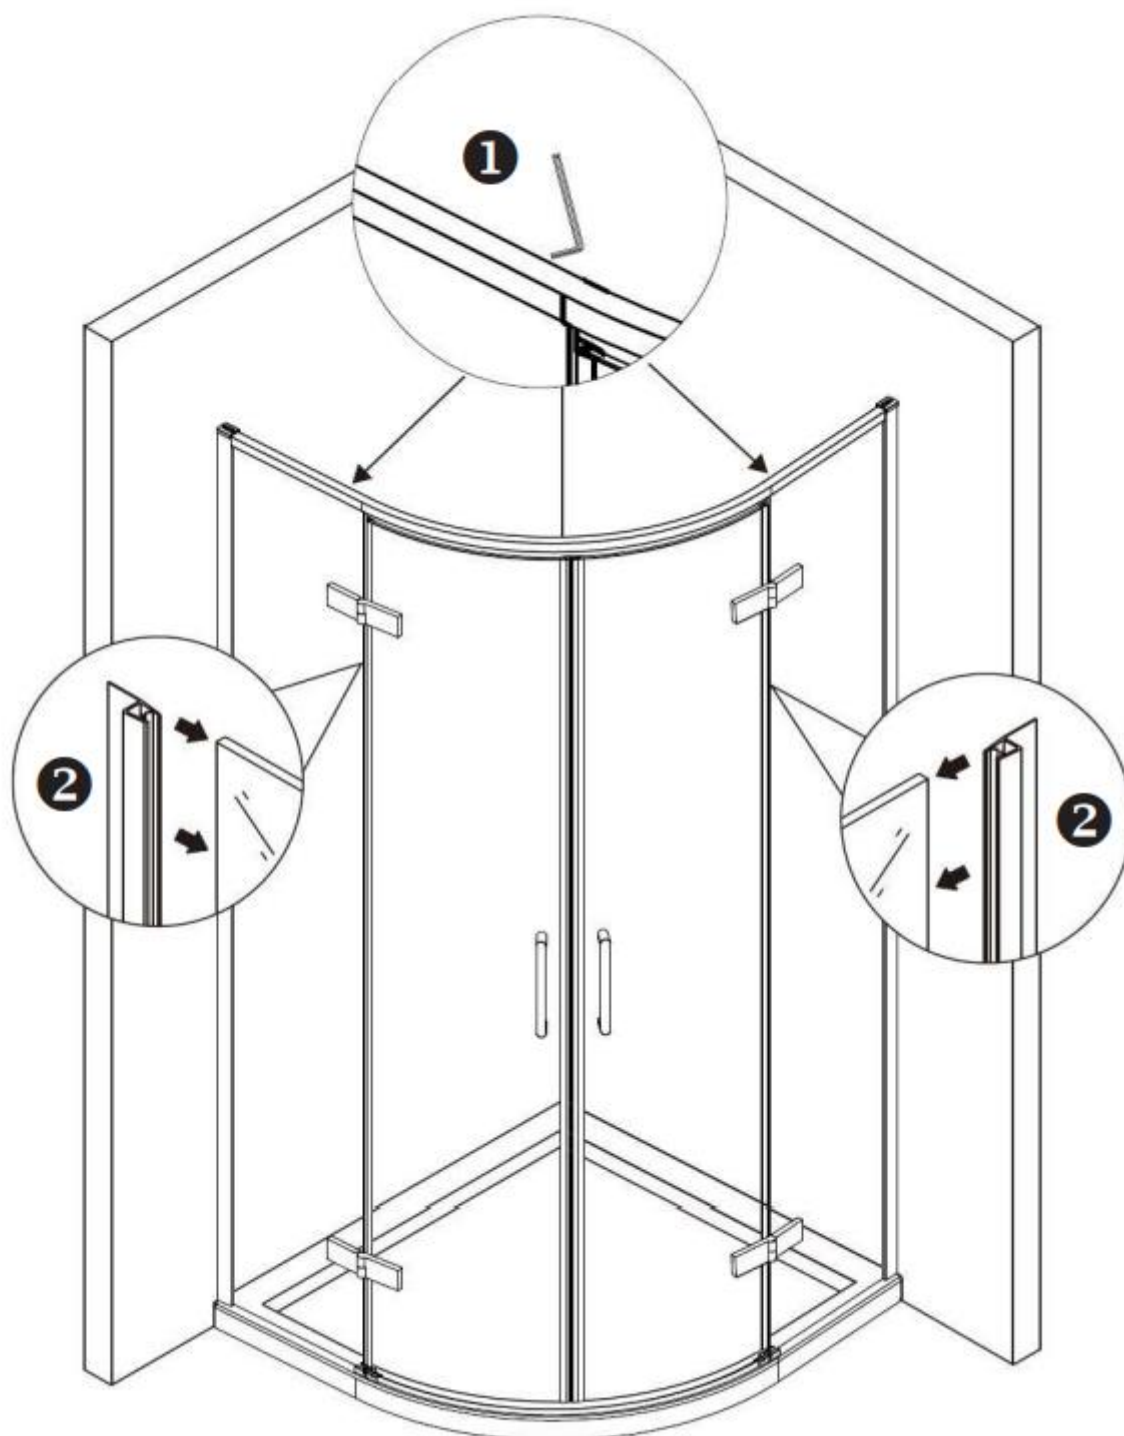

1. Umieść dolne uszczelki drzwi.
2. Na koniec uszczelnij profile ścienne i stałe elementy szklane silikonem.

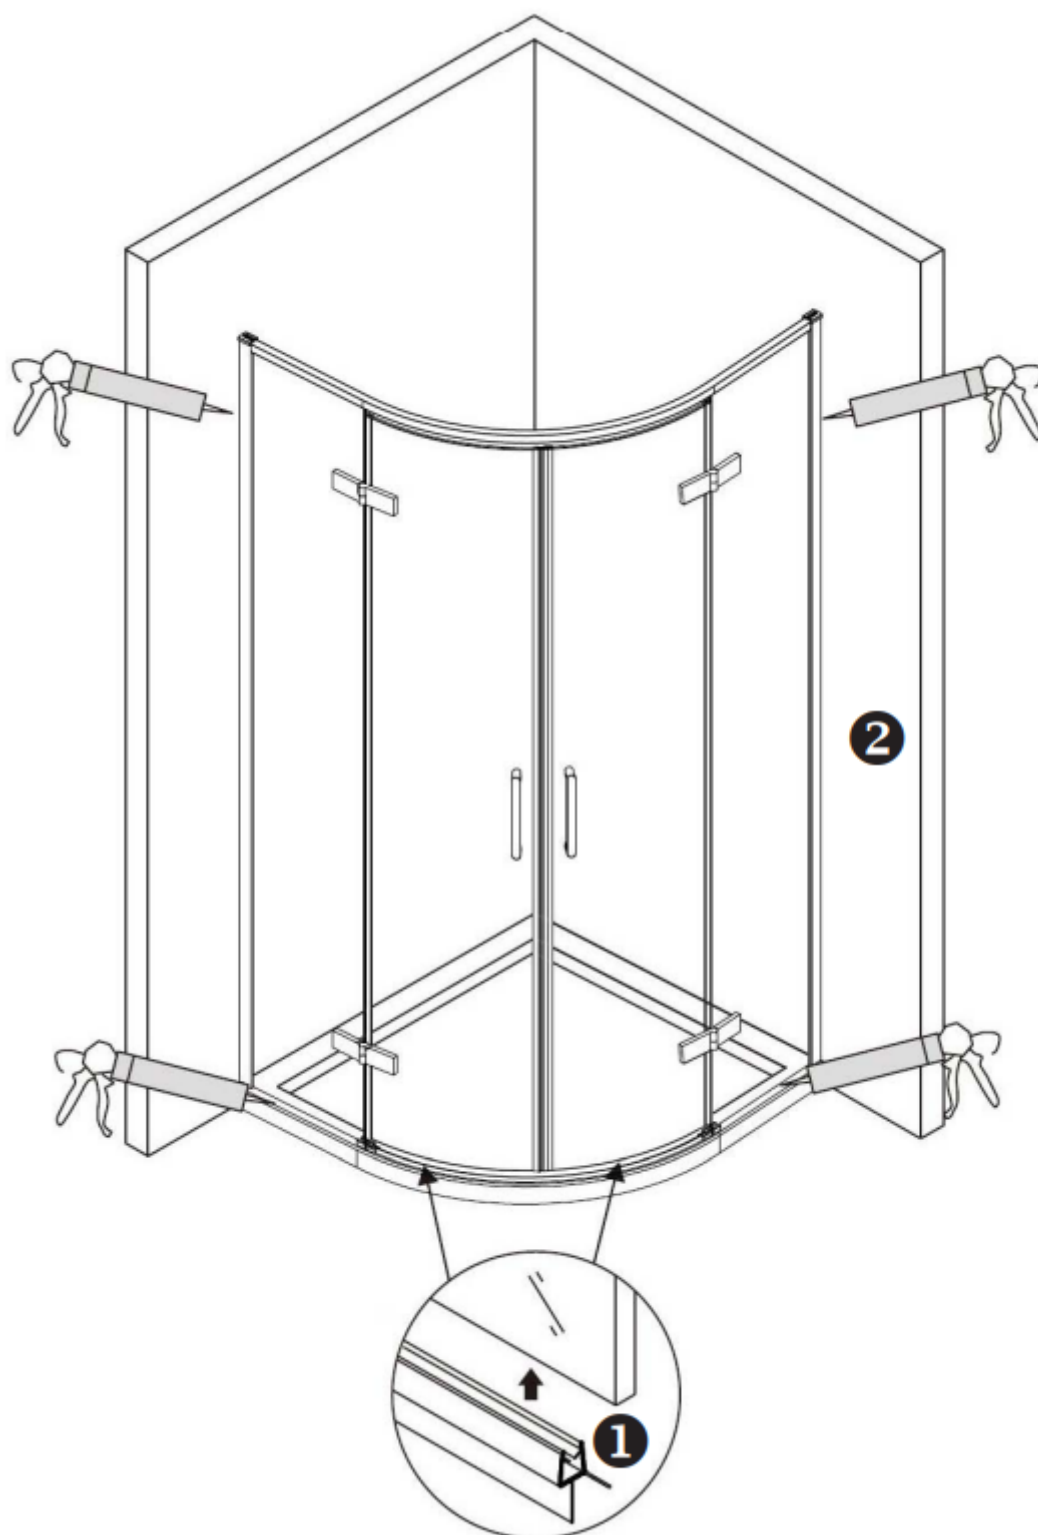

KONSERWACJA:

1. Do czyszczenia profili i szkła kabiny prysznicowej należy używać wyłącznie miękkich ściereczek i czystej wody.
2. Do czyszczenia kabiny prysznicowej nie należy używać żrących chemikaliów ani środków czyszczących. Unikać czyszczenia przedmiotami, które mogą spowodować zarysowania.
3. W przypadku uporczywych plam można użyć środka czyszczącego o niskim stężeniu octu, spłukując go następnie dużą ilością wody.
4. Elementy prysznicowe należy regularnie przecierać wilgotną bawełnianą ściereczką.
5. Nie należy czyścić kabiny prysznicowej środkiem do czyszczenia toalet! Jeśli środek do czyszczenia toalet przypadkowo rozprysnie się naabinę prysznicową, należy natychmiast spłukać miejsce czystą wodą.
6. Jeśli drzwi prysznicowe nie zamykają się płynnie, należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą.
7. Nie zamykaj drzwi prysznicowych na siłę.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Do czyszczenia drzwi prysznicowych nie należy używać twardych ani szorstkich przedmiotów. Nie uderzać w drzwi prysznicowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i obrażeniom ciała.
2. Nie wieszaj ani nie mocuj ciężkich przedmiotów do kabiny prysznicowej.
3. Drzwi kabiny prysznicowej należy otwierać powoli i ostrożnie, aby zapobiec uderzeniu drzwiami o przedmioty i ich uszkodzeniu.
4. Należy upewnić się, że kabina prysznicowa jest dobrze wentylowana, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

PIELĘGNACJA / CZYSZCZENIE:

1. Regularnie sprawdzajabinę prysznicową.
2. Naprawiaj lub wymieniaj uszkodzone elementy.
3. Natychmiast wymieniaj luźne lub uszkodzone uszczelki PVC, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.
4. Regularnie usuwaj kurz i brud i oliw elementy ślizgowe lub toczne.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie trzymaj się kabiny prysznicowej ani nie opieraj się o nią, aby zapobiec upadkom i obrażeniom.
2. Należy zachować ostrożność, jeśli podłoga w kabinie prysznicowej jest mokra.
3. Nie należy pozwalać dzieciom, osobom starszym lub niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo na samodzielne wchodzenie do kabiny prysznicowej.
4. Należy regularnie czyścićabinę prysznicową, aby zapobiec zablokowaniu syfonu przez włosy lub brud.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny.

Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.