



BERNSTEIN Moduł sanitarny 805S

do WC wiszącego z bezdotykową funkcją spłukiwania

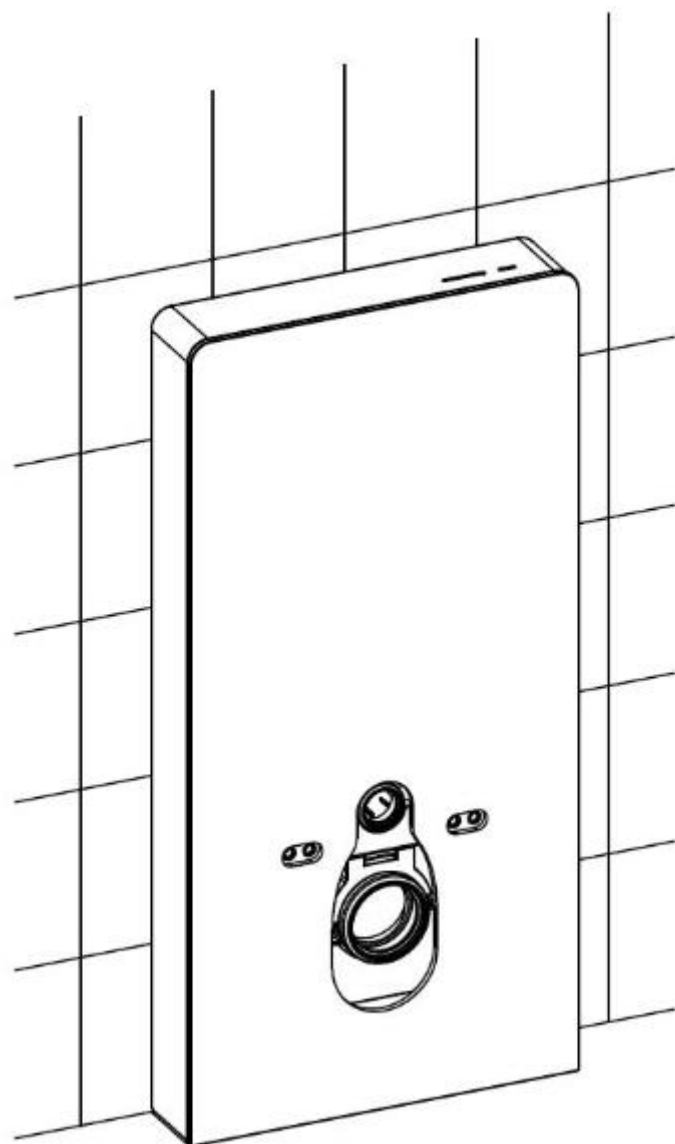


ZAWARTOŚĆ KOMPLETU


Artykuł	Nazwa	Dane	Liczba	Artykuł	Nazwa	Dane	Liczba
	Gumowa uszczelka	Ø 110	1		Kółki rozporowe	SX10 Ø 6-8	2
	Rura odpływowa		1		Śruba	ST6,8 x 67	2
	Uszczelka do rury odpływowej		1		Podkładka	Ø 22 x 2,0	2
	Mimorsród złącze		1		Śruba M12		2
	Gumowa uszczelka		1		Nakładka dekoracyjna		2
	Przezroczysty wąż powietrza	Długość: 350 mm	1		Nakrętka M12		2
	Niebieski wąż powietrza	Długość: 300 mm	1		Duża podkładka	Ø 32,5 x 2,5	2
	Przezroczysty wąż powietrza	Długość: 6500 mm	1		Gumowa tuleja		2
	Rura spłukująca		1		Ozdobna nakładka		2
	Gumowa uszczelka do rury spłukującej	Ø 60	1		Śruba rozporowa wykonany ze stali		2
	Kółki rozporowe	8 x 40	2		Podkładka	Ø 11 x 1,2	2
	Wkręty	ST4,8 x 45	2		Mata do izolacji akustycznej		1

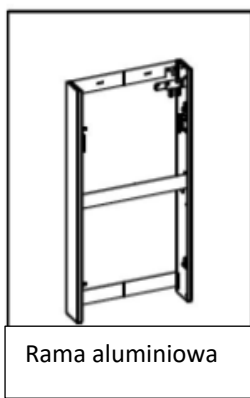


Rama aluminiowa

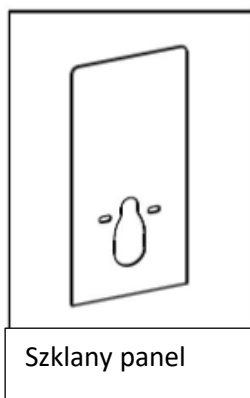

Szklany panel

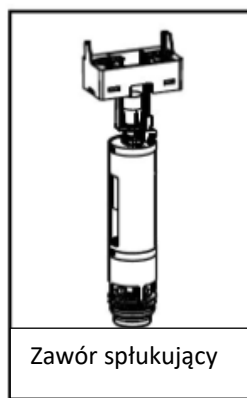


Zawór spłukujący

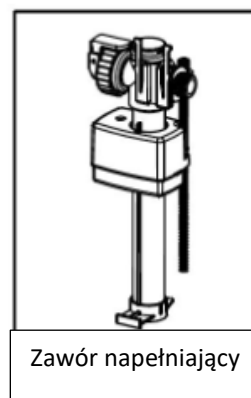


Zawór napełniający




Urządzenie przytrzymujące
zawór spłukujący

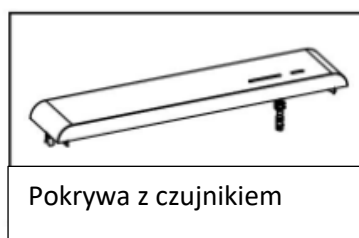


Pokrywa z czujnikiem

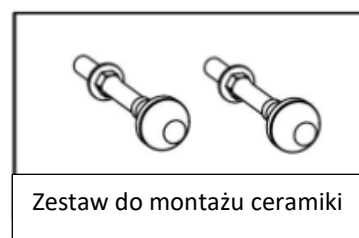


Zestaw do montażu ceramiki

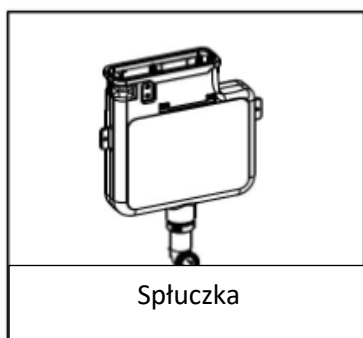

Spłuczka

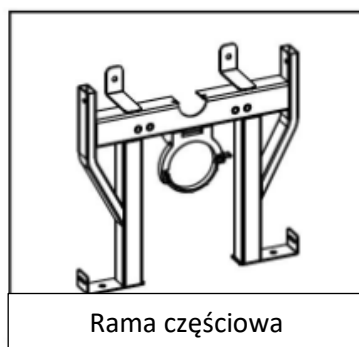

Rama częściowa

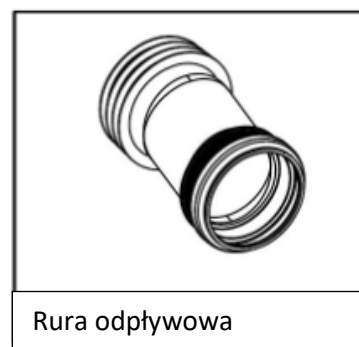

Rura odpływowa



Przycisk ręcznego
spłukiwania



Elektroniczny moduł czujnika

DANE TECHNICZNE

Nazwa: Moduł sanitarny 805S do WC wiszącego z czujnikiem do obsługi bezdotykowej

Model: 22257

Temperatura otoczenia: 3 - 50° C

Napięcie: 6 V - 4 baterie typu "LR6" (AA) 1,5 V (brak w zestawie)



Ciśnienie wody: 0,3 - 10,5 bara

Temperatura wody: 4 - 35°C

Stopień szczelności: IPX4


Wymiary: 1003,5 mm x 483 mm x 108 mm

RYСУNEK DOPŁYWU I ODPŁYWU WODY:

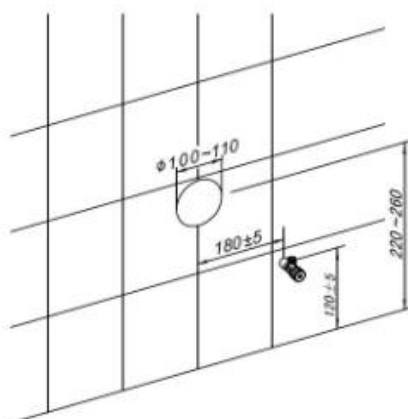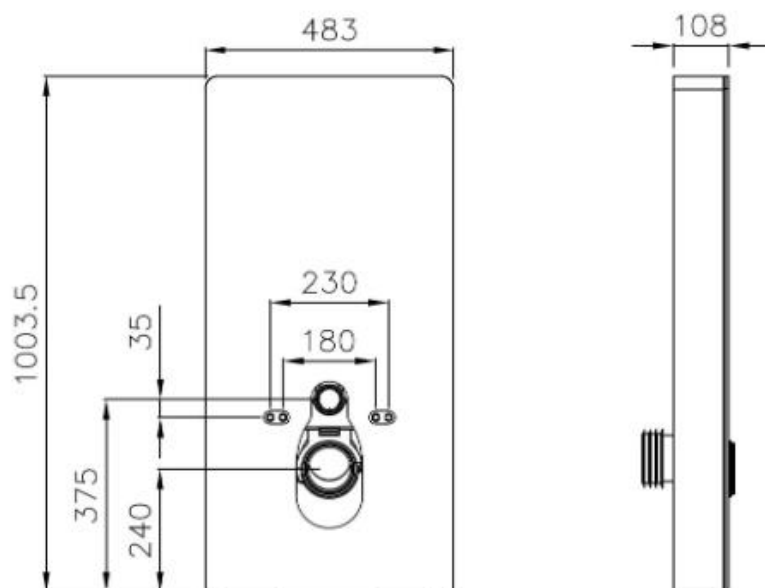


MONTAŻ MODUŁU SANITARNEGO 805S:

1. Włóż rurę odpływową do przygotowanego otworu.

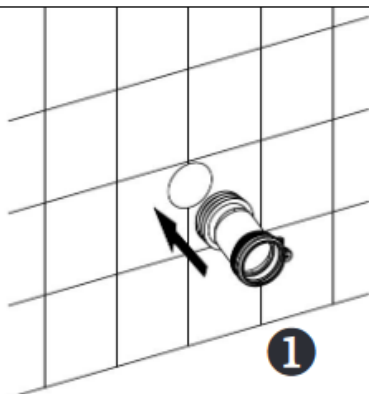


2. Zdejmij pokrywę i wyjmij zawór odcinający.

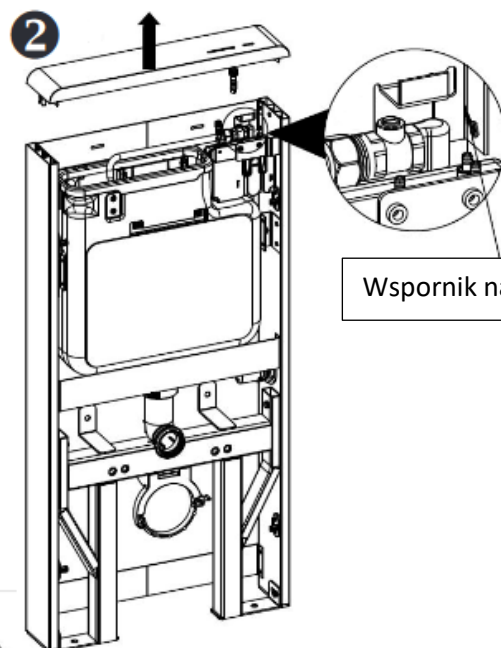




Wspornik na tylnej ścianie

3. Umieść moduł sanitarny na ścianie w taki sposób, aby element łączący znajdował się na poziomie zacisku klipsa.

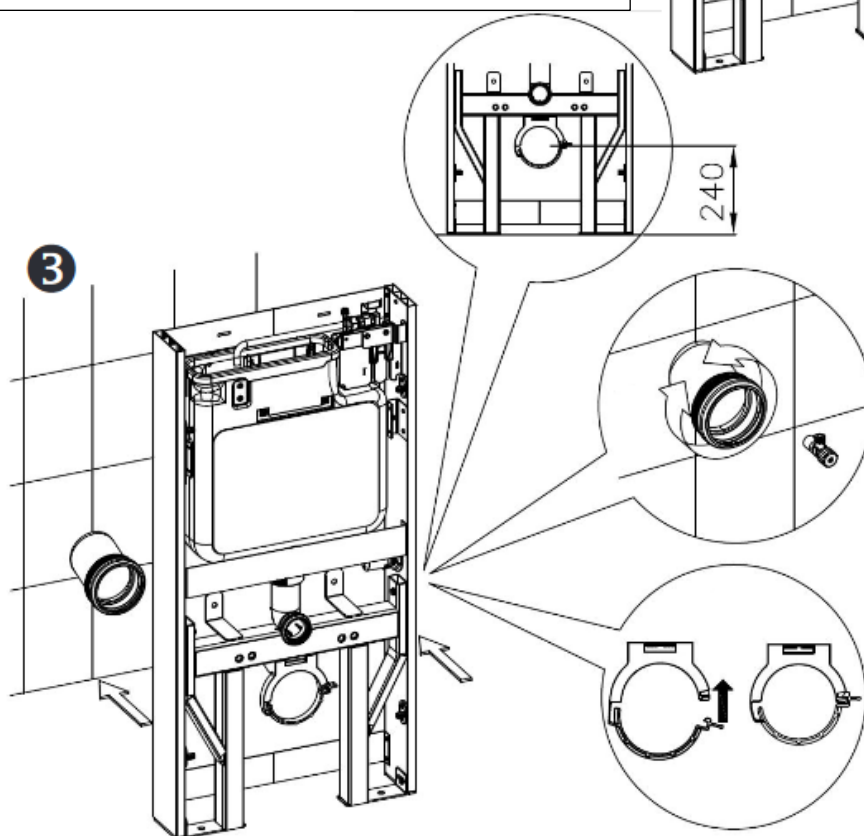


- 4.** Zaznacz 6 otworów do mocowania, adekwatnie do pozycji otworów na module sanitarnym.



4 otwory na ścianie i 2 otwory na podłodze.

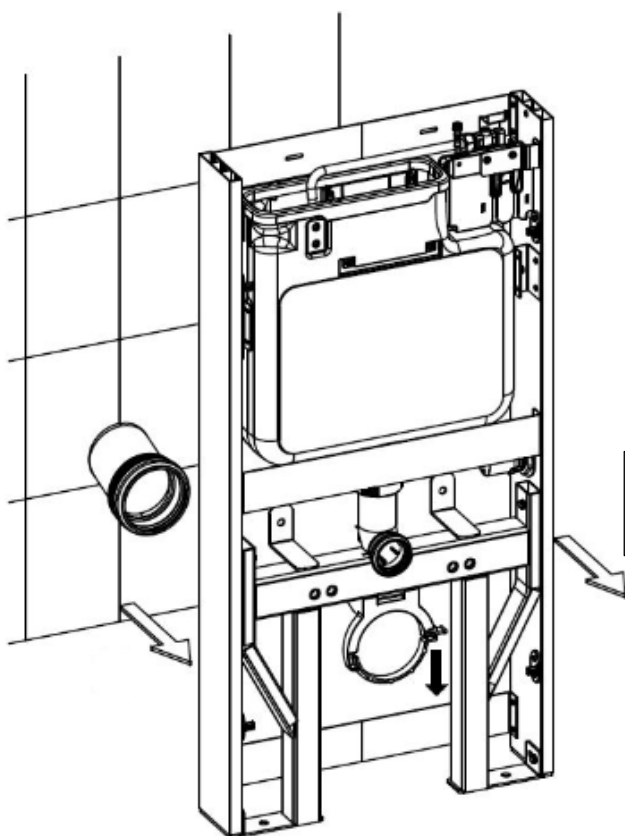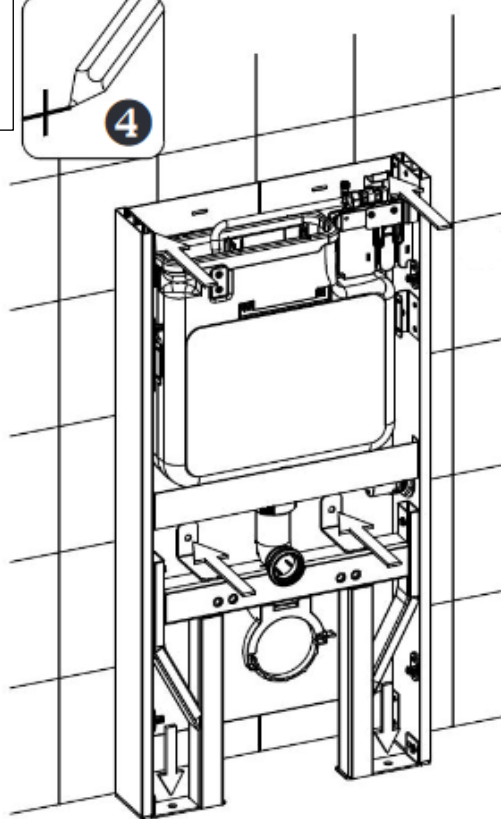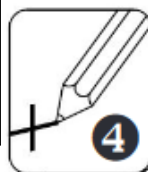


- 5.** Ustaw moduł sanitarny do kolejnych prac montażowych.

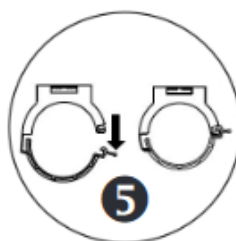

6. Wywierć otwory zgodnie z zaznaczeniami.
Głębokość wywierconych otworów musi być
niewielko większa niż długość kołków.
Włóż kołki w otwory.

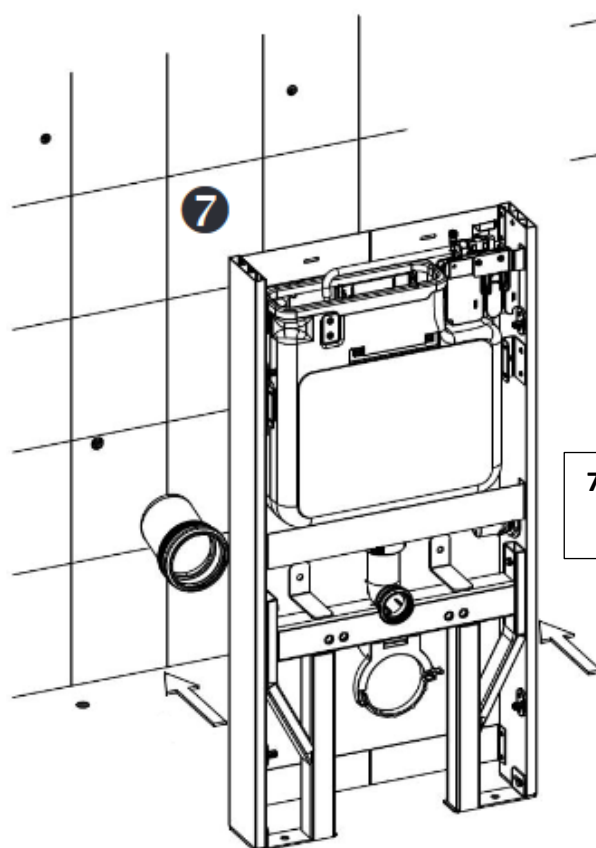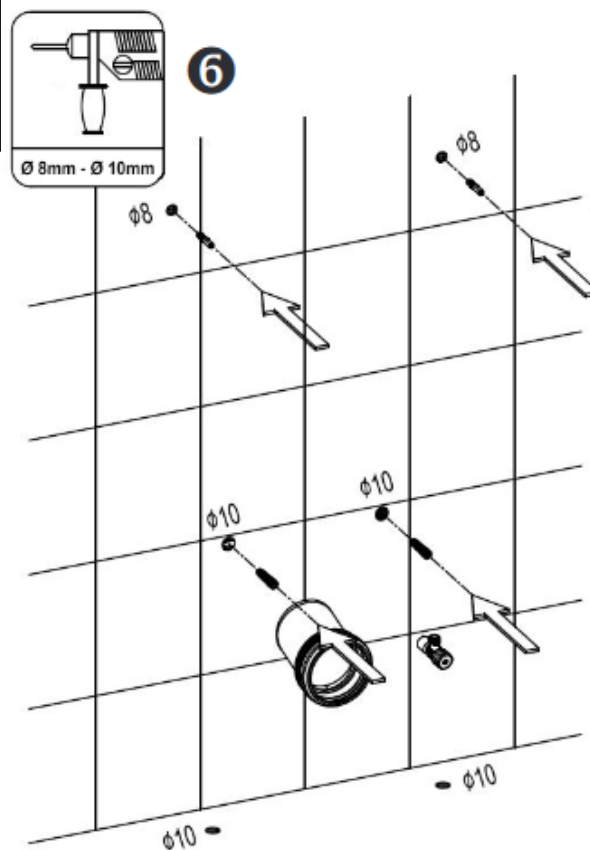


7. Ustaw moduł sanitarny do kolejnych
prac montażowych.

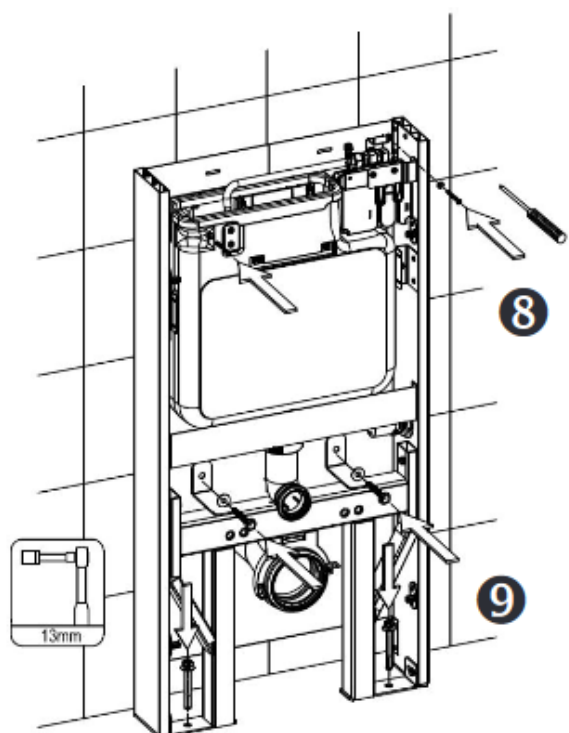

8. Wkręć mniejsze śruby
w górne wsporniki modułu.

9. W przypadku dużych śrub ściennych i
podłogowych można użyć grzechotki.


PODŁĄCZENIE MODUŁU SANITARNEGO 805S:

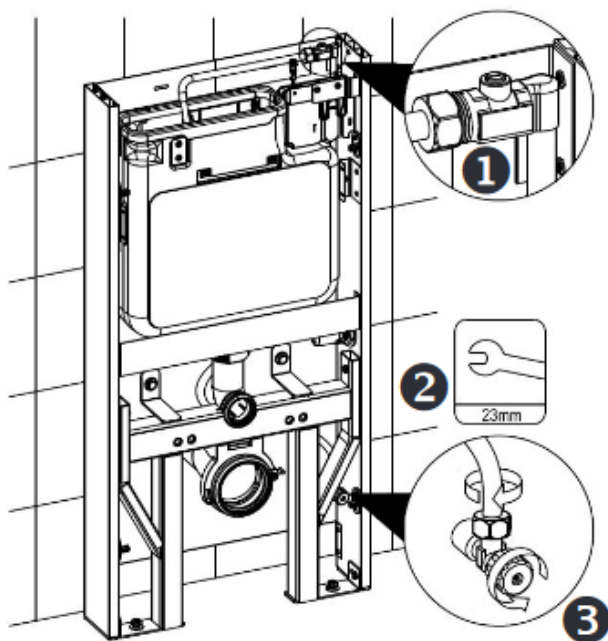

1. Umieść zamknięty zawór odcinający w górnym uchwycie.

2. Przykręć wąż ciśnieniowy do zaworu kątownego.

3. Otwórz zawór.

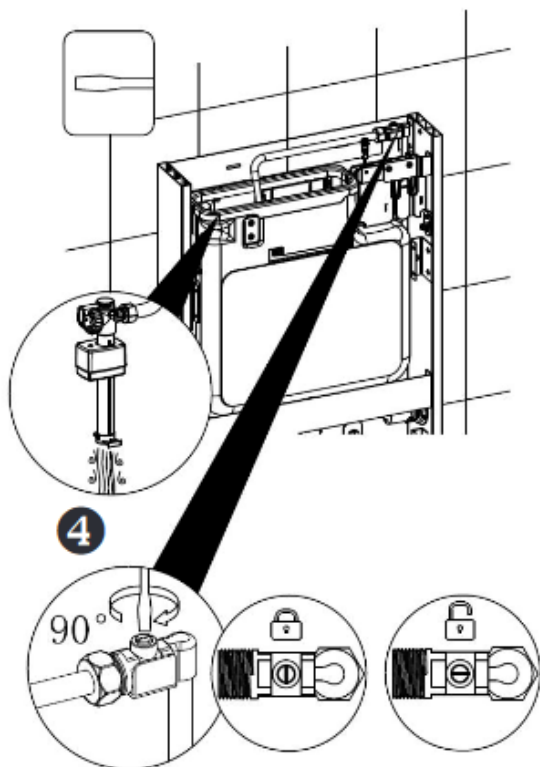


4. Otwórz zawór odcinający, aby przetestować działanie.


Spluczka napełni się wodą.

Sprawdź szczelność wszystkich elementów łączących.

CZUJNIK MODUŁU SANITARNEGO 805S

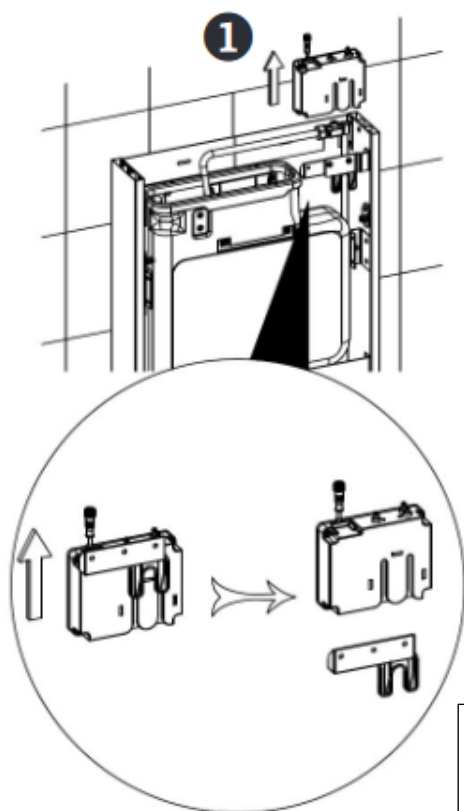

1. Wyjmij moduł elektroniczny czujnika z uchwytu, ruchem w górę.

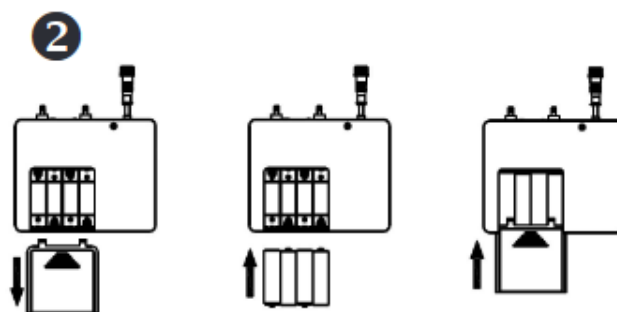


2. Otwórz komorę baterii.



Włóż 4 nowe baterie typu "LR6" (AA) 1,5 V zgodnie z instrukcjami. Należy przestrzegać biegunowości!


Zamknij komorę z bateriami.

Po zużyciu, baterie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, jeśli to możliwe, poddać recyklingowi.

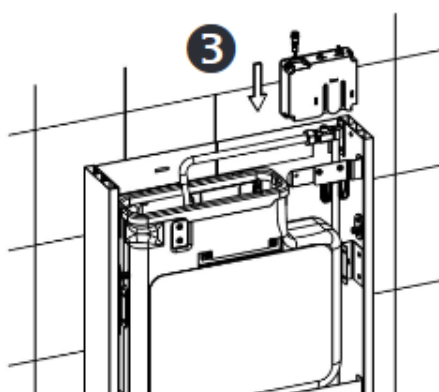


3. Włóż z powrotem moduł elektroniczny czujnika.

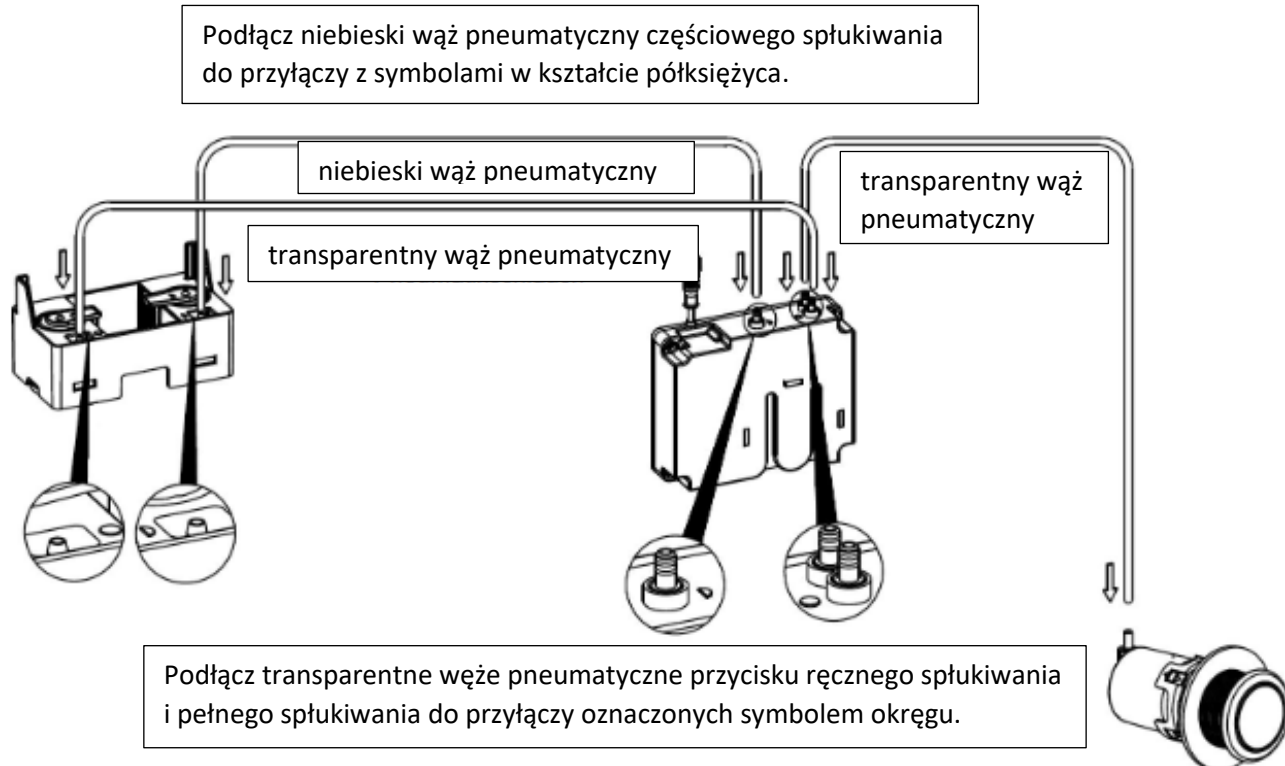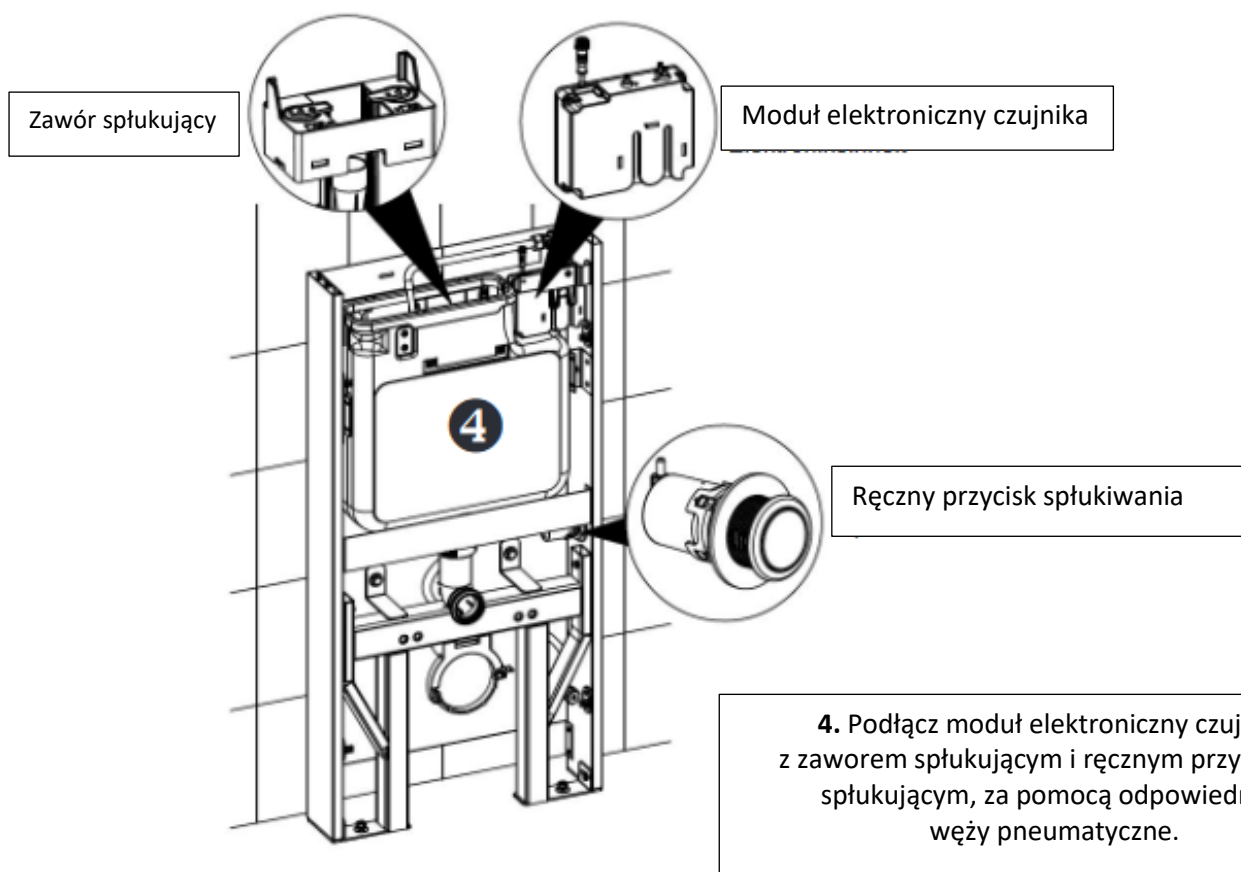



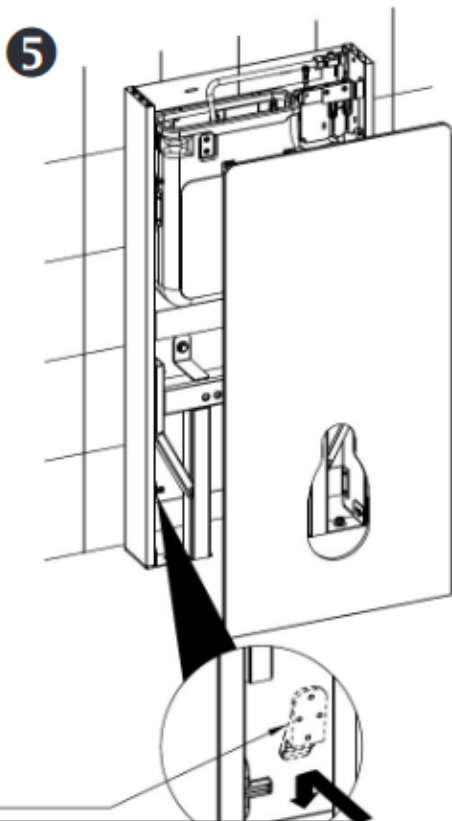


5. Umieść zaczepy w module. (4 x)

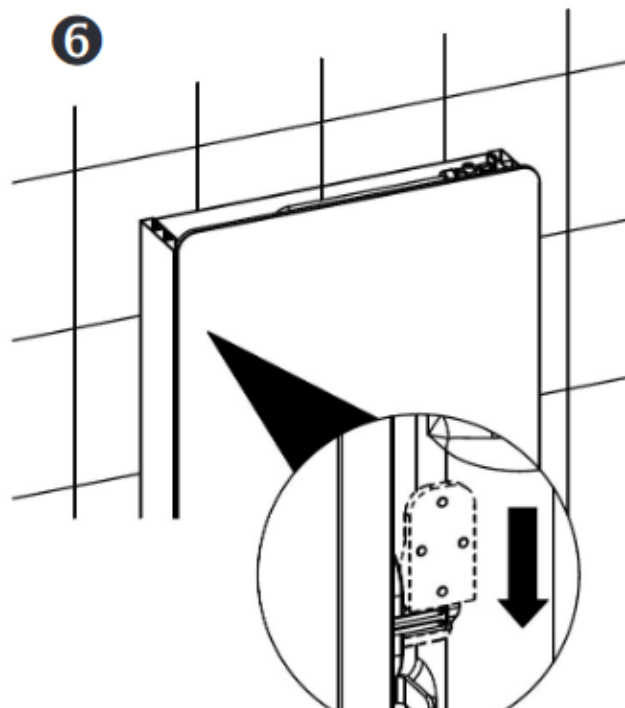


6. Przymocuj panel szklany do ramy modułu sanitarnego, popychając go lekko w dół, tak aby wsporniki panelu szklanego zatrzasnęły się w zaczepach na ramie.

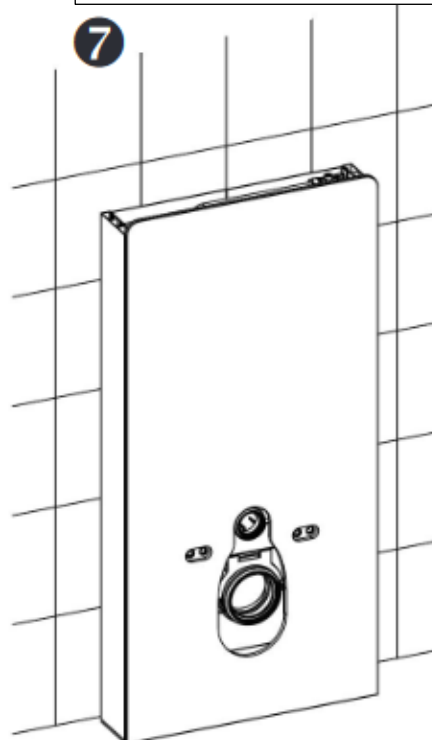

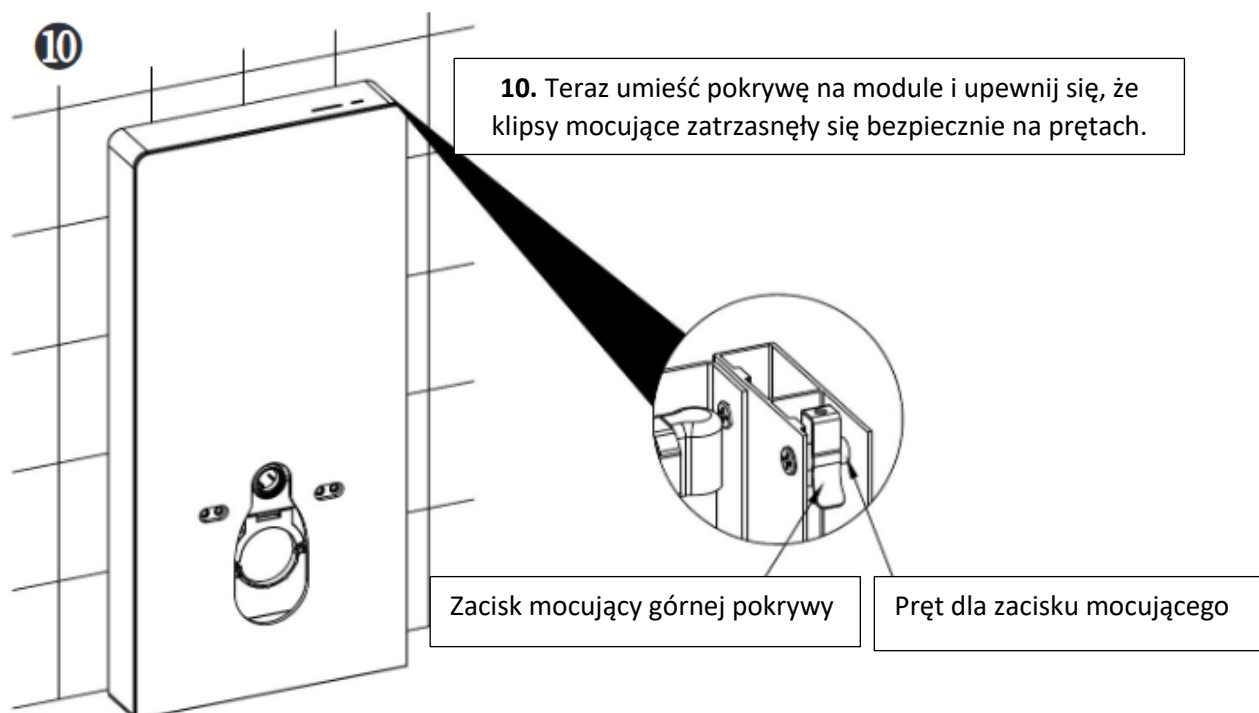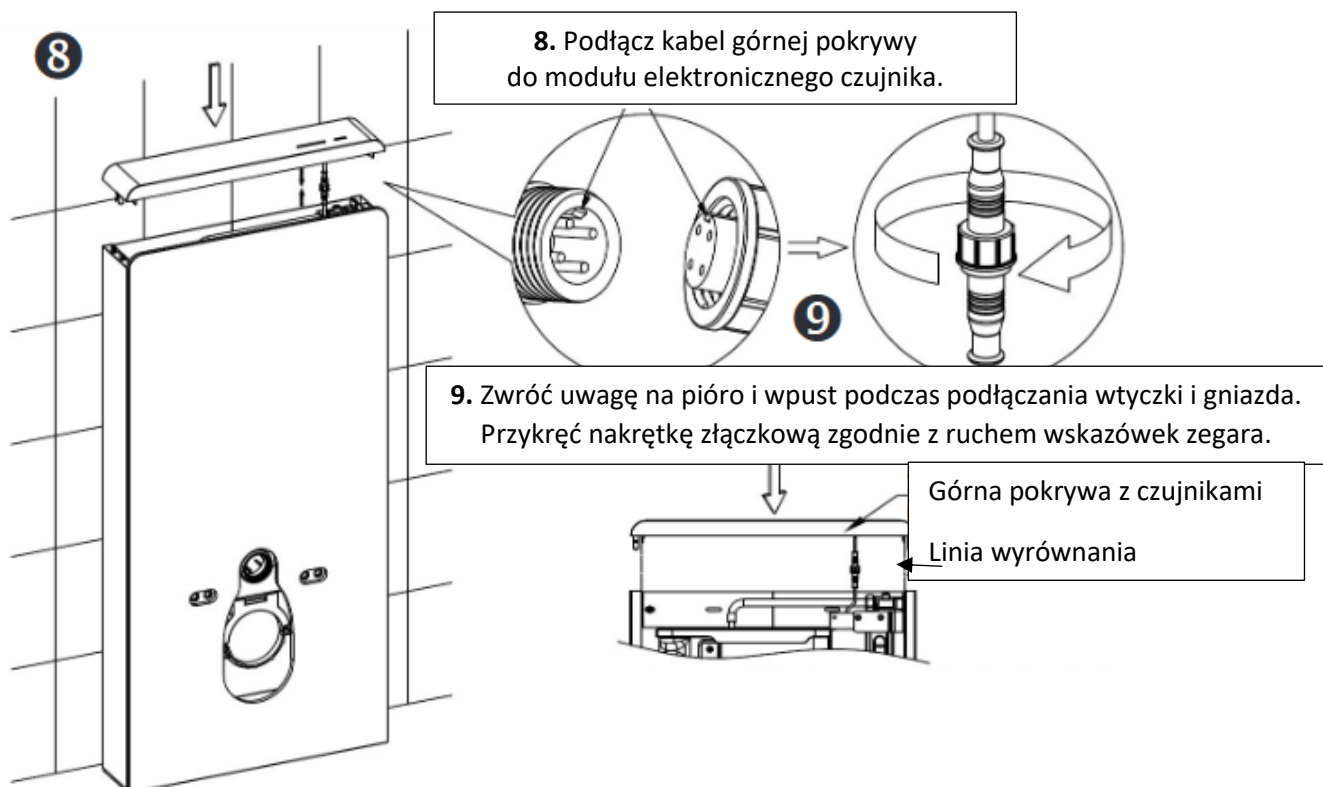


1. Aby upewnić się, że odległości między oznaczeniami są wyraźnie widoczne, najpierw przyklej taśmę maskującą wzdłuż rur łączących. Włóż je do modułu i zaznacz je obie równo z frontem. Następnie włóż rury do ceramiki i również je zaznacz.

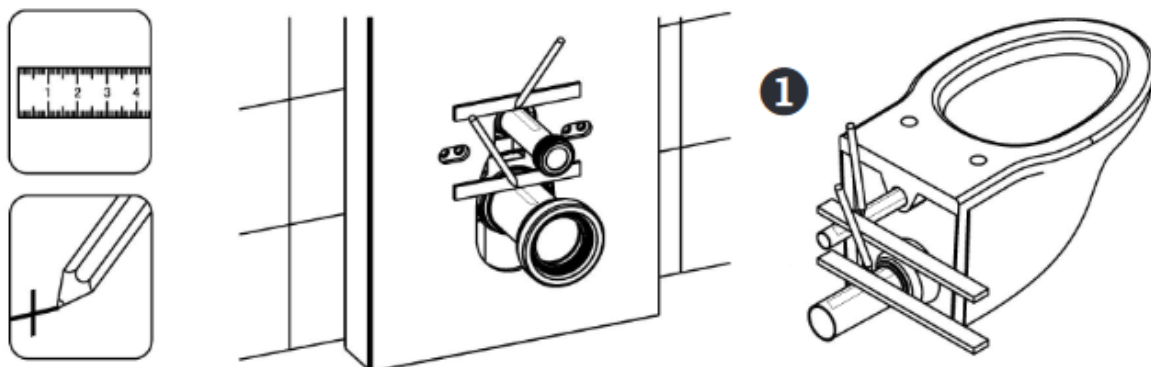


- 2a. Uzyskasz różnicę wymiarów L_1 dla dopływu i L_2 dla odpływu.

- 2b. Aby zapewnić płynną instalację, dodaj $L_1 + 6 \text{ mm}$ do odpływu i $L_2 + 3 \text{ mm}$ do dopływu. Przenieś te wymiary skrócenia na końce rur w kierunku połączenia ceramicznego. Teraz można skrócić obie rury łączące za pomocą piły.

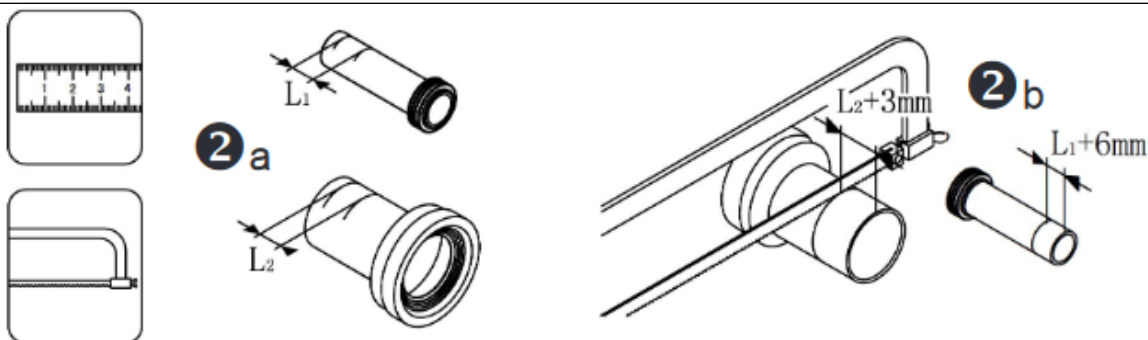


3. Należy lekko sfazować krawędzie (ok. 45°). Zapobiega to uszkodzeniu uszczelek podczas późniejszego wkładania.

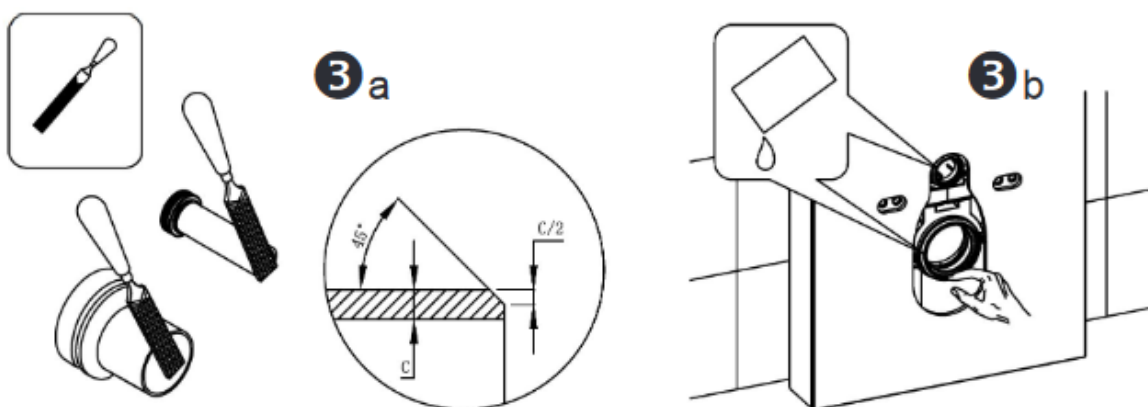


- 3a. Sfazuj (ściętą krawędź) na przyciętych powierzchniach dwóch rur.

- 3b. Smar silikonowy na uszczelkach ułatwia montaż.


MONTAŻ TOALETY

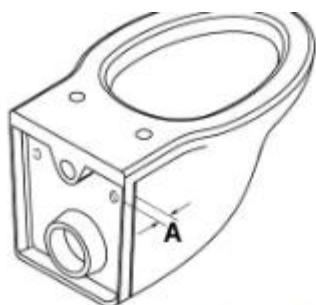




Określ szerokość ceramiki **A** na wysokości otworów mocujących.

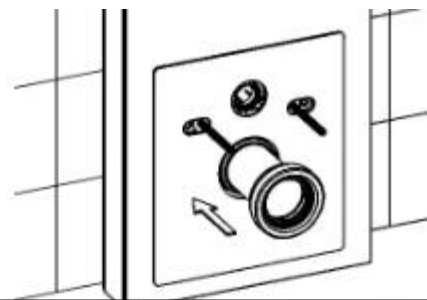


Włóż rurę odpływową do modułu, a rurę spłukującą do ceramiki.

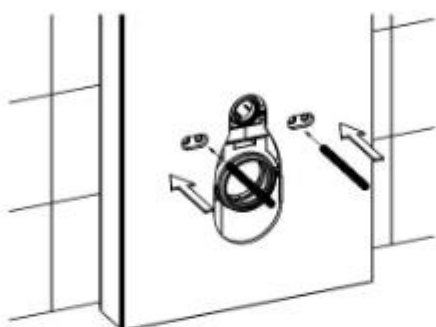

Wkręć śruby gwintowane w moduł.
Nie powinny być dłuższe niż $A+25\text{mm}$.

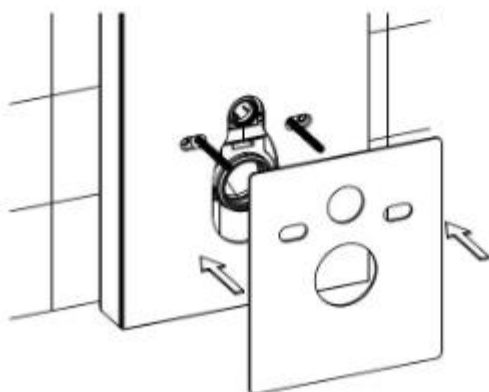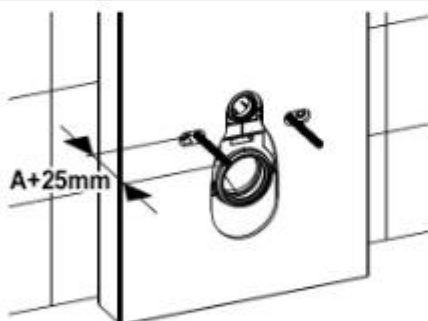
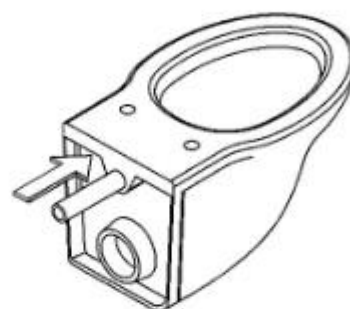


Umieść matę dźwiękochłonną.

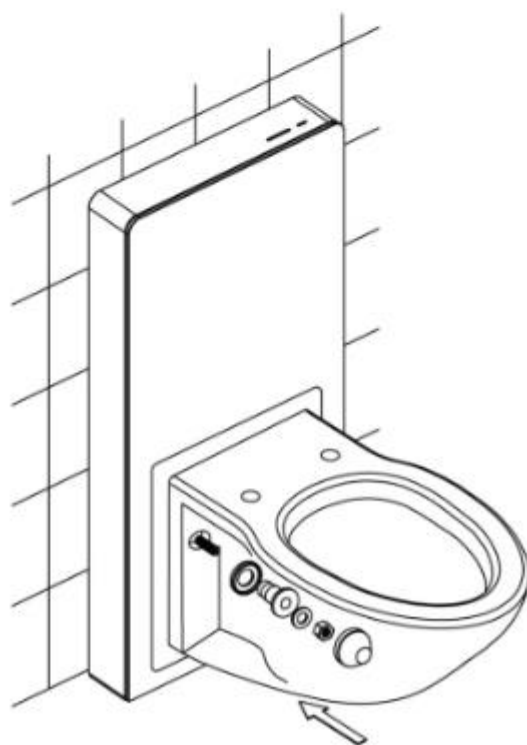

Przymocuj ceramikę do modułu sanitarnego.

Usuń nadmiar długości maty dźwiękochłonnej.

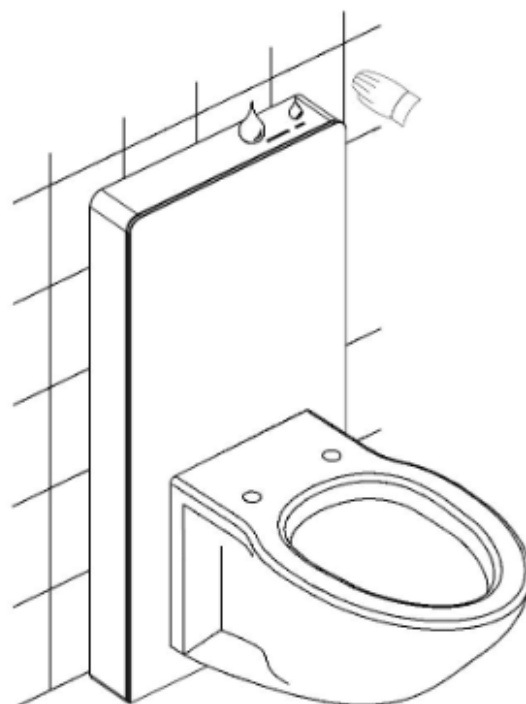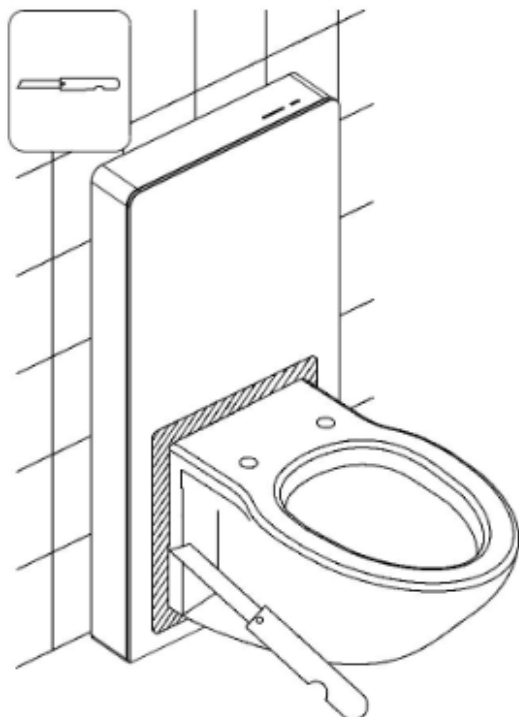


Na koniec należy przeprowadzić test działania pełnego i częściowego spłukiwania.


KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

Regulacja ilości napełnienia i czyszczenie ogranicznika wody.


1. Podnieś górną pokrywę i odłącz połączenie z elektroniką czujnika.

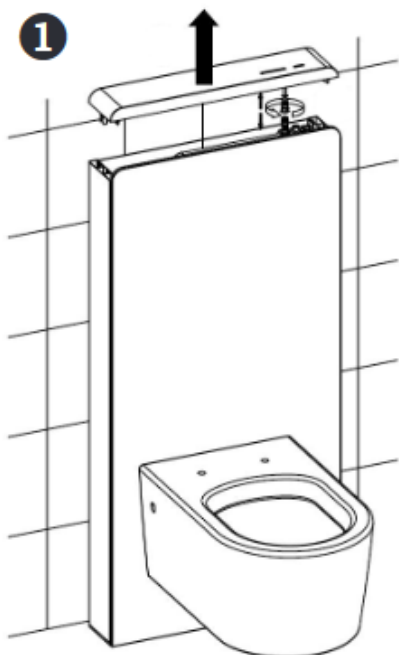


2. Zamknij zawór odcinający.

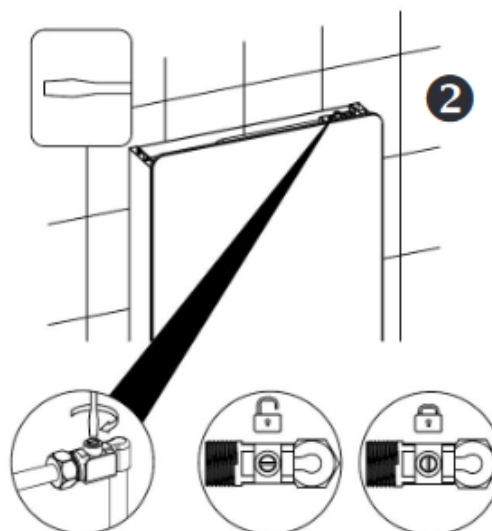


3. Odłącz wężyk od zaworu odcinającego.

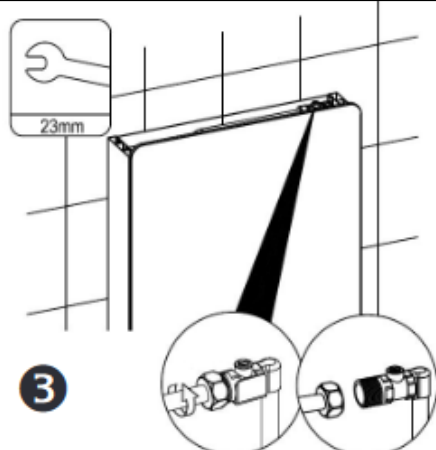


4. Wyjmij zawór napełniający do góry.

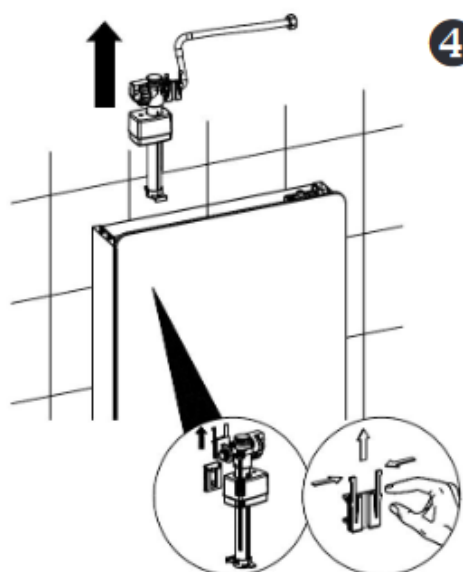

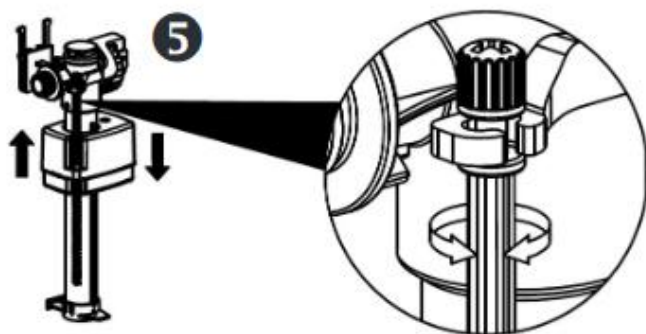


5. Przesuń pływak w górę, aby zwiększyć ilość przepływającej wody lub w dół, aby ją zmniejszyć.

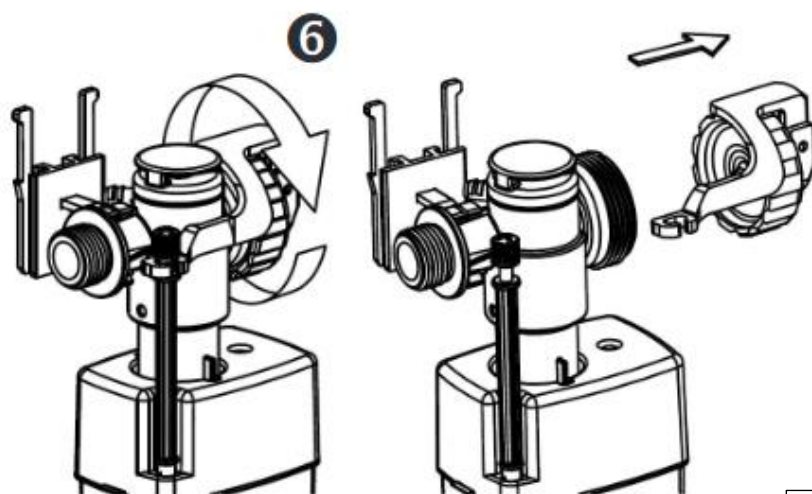

6. Aby wyczyścić ogranicznik wody, odczep zacisk i odkręcić nakrętkę złączkową.




7. Końcowo można przepłukać ogranicznik wody pod bieżącą wodą.

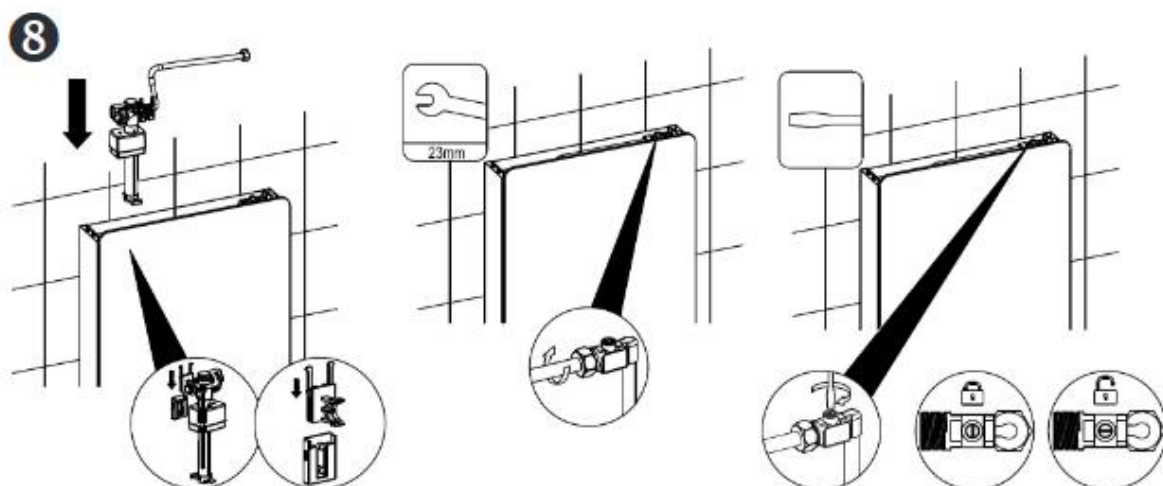


8. Włóż zawór napełniający. Podłącz wąż i zawór odcinający. Otwórz zawór odcinający.

Regulacja objętości sputkiwania i czyszczenie uszczelki w zaworze sputkującym.

1

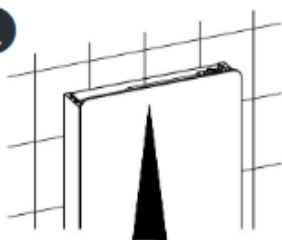


niebieski wąż do częściowego płukania
- symbol półkola

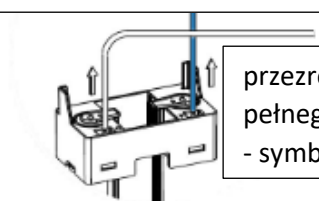


przezroczysty wąż
pełnego sputkiwania
- symbol koła

1. Ostrożnie wyjmij węże pneumatyczne.


2

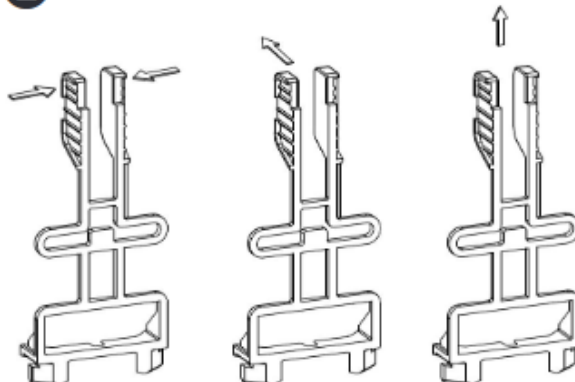

2. Aby zdjąć przytrzymywacz z zaworu, należy ścisnąć go u góry, a następnie popchnąć w kierunku ścian i ostrożnie wyciągać go do góry.


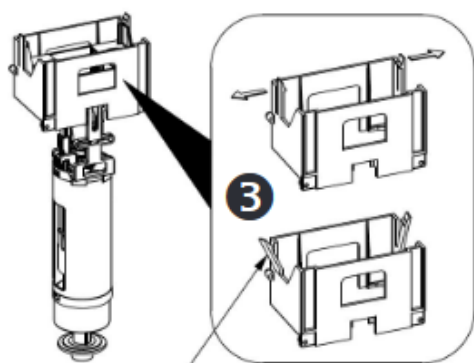


3. Otwórz elementy mocujące zawieszenia.

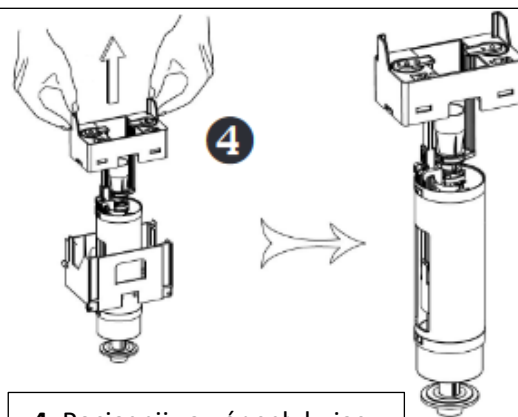

4. Pociągnij zawór sputkujący w górę.

5

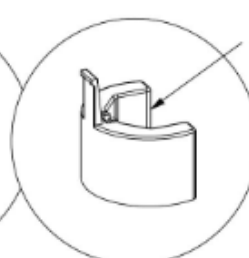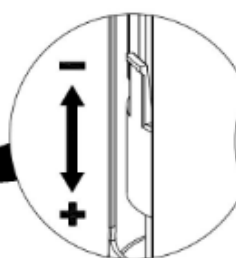

Pływak

5. Przesuń pływak w górę, aby zmniejszyć ilość przepływającej wody lub w dół, aby ją zwiększyć.

6

Osłona

Gumowa uszczelka
Podkładka
Osłona


6. Obróć osłonę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić dolne części. Następnie zdejmij ją, podkładkę i gumową uszczelkę.





Wyczyść podkładkę pod bieżącą wodą.

7


7. Podłącz węże pneumatyczne zgodnie z ich oznaczeniem (pełne lub półokrągłe symbole). Dotyczy to również pozycjonowania zaworu spłukującego w module.

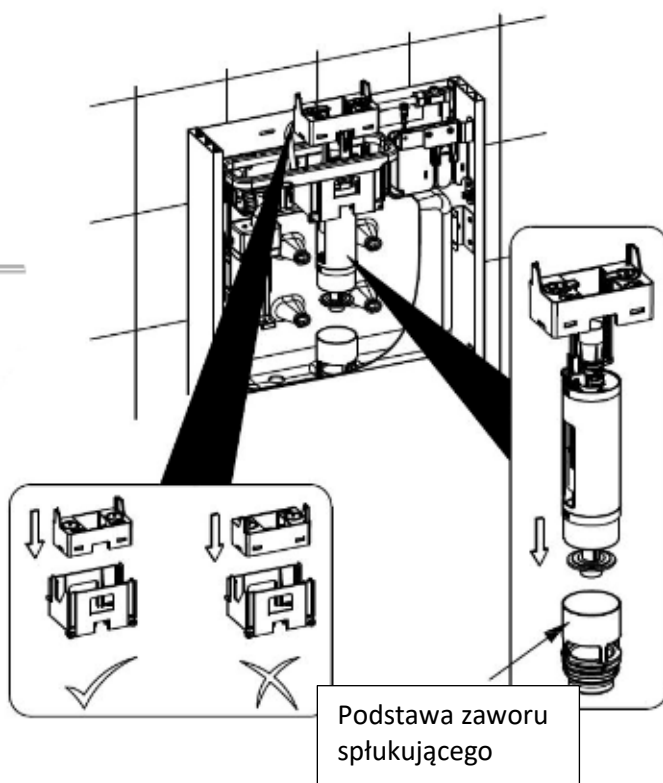


Podstawa zaworu spłukującego

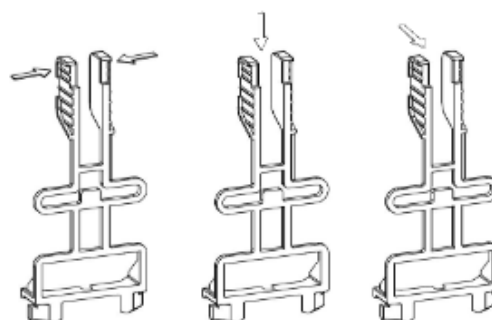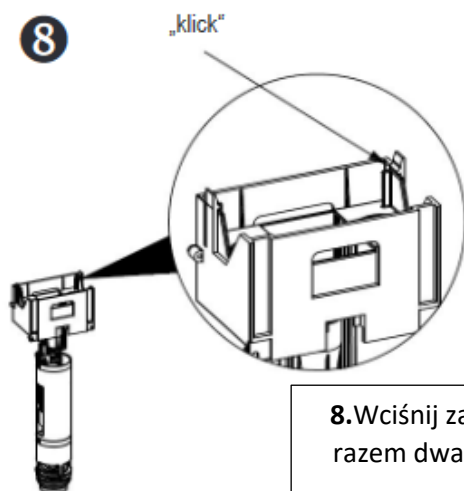

8. Wciśnij zawór spłukujący, aż usłyszysz kliknięcie. Następnie ściśnij razem dwa uchwyty urządzenia przytrzymującego, poprowadź je w dół i pozwól, zatrząśnij w kierunku ściany.

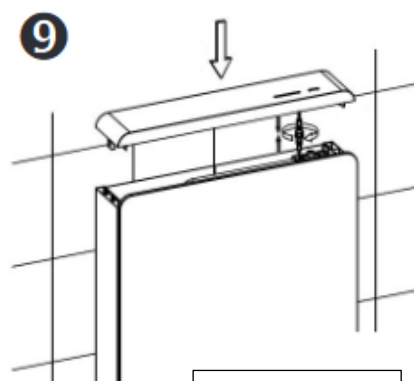

9. Podłącz kabel górnej pokrywy modułu sanitarnego do modułu elektronicznego czujnika. Zwróć uwagę na pióro i wpust podczas podłączania wtyczki i gniazda. Przykręć nakrętkę złączkową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Następnie załóż pokrywę.

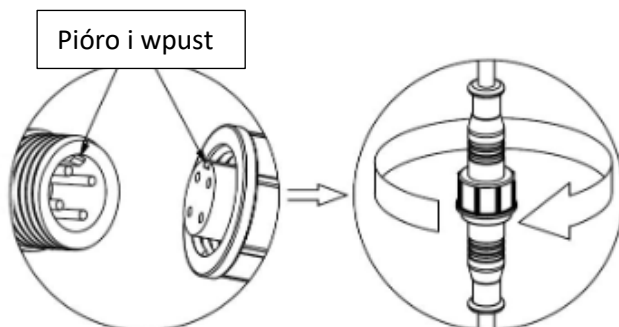

KONSERWACJA



1. Do czyszczenia profilu i szklanego frontu modułu sanitarnego należy używać wyłącznie miękkich ściereczek i czystej wody.
2. Nie należy używać żadnych żrących chemikaliów ani środków czyszczących.
3. Należy unikać czyszczenia szorstkimi ściereczkami. Uporczywe plamy można czyścić octem o niskim stężeniu, a następnie spłukać dużą ilością wody.
4. Należy regularnie przecierać szklany panel wilgotną bawełnianą ściereczką.
5. Nie należy czyścić modułu sanitarnego środkiem do czyszczenia toalet. Jeśli środek do czyszczenia toalet przypadkowo rozprysnie się na moduł, należy natychmiast spłukać to miejsce czystą wodą.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny.

Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.